SyncMaster

SERIES 5 | TB550

LED tv-skærm

(MFM TV)

brugervejledning

fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt. For at modtage en bedre service bedes du registrere dit produkt på

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Figurer og illustrationer i denne brugervejledning er kun til reference og kan afvige fra produktets virkelige udseende. Produktdesign og -specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Bemærkning om digitalt tv

1. Funktioner i forbindelse med digitalt tv (DVB) er kun tilgængelige i lande/områder, hvor der udsendes digitale, terrestriske DVB-T (MPEG2 og MPEG4 AVC) udsendelser, eller hvor du har adgang til en kompatibel DVB-C (MPEG2 og MPEG4 AAC) kabel-tv-tjeneste. Spørg din lokale forhandler om muligheden for at modtage DVB-T- eller DVB-C-signaler.
2. DVB-T er den europæiske konsortiumstandard for udsendelse af digitalt terrestrisk tv, og DVB-C er standarden for udsendelse af digitalt tv via kabel. Men en række forskellige funktioner, som f.eks. EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) mv., er ikke inkluderet i denne specifikation. Derfor fungerer de ikke i øjeblikket.
3. Selvom dette tv opfylder de nyeste DVB-T- og DVB-C-standarder pr. [august 2008], kan kompatibilitet med fremtidigt digitalt terrestrisk tv (DVB-T) og kabel-tv (DVB-C) ikke garanteres.
4. Afhængigt af de lande/områder, hvor dette tv-apparat anvendes, opkræver visse kabel-tv-operatører et ekstra gebyr for en sådan tjeneste, og du skal muligvis acceptere deres vilkår og betingelser for deres virksomhed.
5. Visse digital tv-funktioner er ikke tilgængelige i visse lande eller områder, og DVB-C fungerer måske ikke korrekt med nogle leverandører.
6. For flere informationer bedes du kontakte dit lokale Samsung kundeservicecenter.

   ✎ Tv'ets modtagekvalitet er muligvis påvirket på grund af de forskellige landes udsendelsesmetoder. Kontakt SAMSUNG-forhandleren eller Samsungs kundeservice for at undersøge, om tv'ets ydelse kan forbedres ved at omkonfigurere tv'ets opsætning.

Advarsel om stillbilleder

Undgå at vise stillbilleder (f.eks. jpeg-billedfiler) eller stillbilledelementer (f.eks. tv-programmets logo, panorama- eller 4:3-billedformater, børs- eller nyhedsbjælke nederst på skærmen osv.) på skærmen. En konstant visning af stillbilleder kan medføre skyggeeffekter på LED-skærmen, som påvirker billedkvaliteten. For at nedsætte risikoen for denne påvirkning skal du følge nedenstående anbefalinger:

- Undgå at vise samme tv-kanal i længere tid ad gangen.
- Prøv altid at vise et billede på fuld skærm, brug menuen for tv'ets indstillede billedformat for at få den bedste overensstemmelse.
- Reducer lysstyrke- og kontrastværdierne til et minimum for at opnå den ønskede billedkvalitet, da værdier herover kan øge udbrændingsprocessen.
- Brug alle de tv-funktioner, der er udviklet til at reducere billedindbrænding og skærmudbrænding, hyppigt. Der henvises til e-vejledningen for flere informationer

Indhold

Sådan kommer du i gang

- Sikkerhedsforanstaltninger 5
- Sørg for korrekt ventilation til dit produkt 12
- Funktionsliste 12
- Tilbehør og kabler 13
- Brug af kontrolpanelet 14
- Brug af Smart Hub 15
- Standardfjernbetjeningen 16
- Knapper på standardfjernbetjeningen 17
- Sådan navigerer du i menuerne 18
- Tilslutning af strømkablet og antenne- eller kabelforbindelsen 19
- Konfiguration af de grundlæggende indstillinger i den første opsætning 20

Tilslutninger

- Tilslutning til AV-enheder (Blu-ray-afspillere, dvd-afspillere mv.) 24
- Tilslutning til lydenheder 26
- Tilslutning af kabel til stikket Service 27
- Tilslutning til en pc 27
- Ændring af indgangskilden 29

Grundlæggende funktioner for skærmen

- Korrekt kropsstilling ved brug af produktet 32
- Ændring af den forudindstillede billedtilstand 32
- Justering af billedindstillinger 33
- Ændring af billedstørrelsen 34
- Kalibrering af skærmvisningen 35
- Ændring af billedindstillingerne 36
- Ændring af den forudindstillede lydtilstand 37
- Justering af lydindstillinger 38

Grundlæggende funktioner for tv'et

- Brug af knappen INFO (Nu & næste vejledning) 40
- Brug af menuen Kanal 40
- Lagring af kanaler 49
- Andre funktioner 52
- Ændring af den forudindstillede billedtilstand 53
- Justering af billedindstillinger 54
- Ændring af billedstørrelsen 55
- Ændring af billedindstillingerne 57
- Ændring af den forudindstillede lydtilstand 60
- Justering af lydindstillinger 61

Netværksfunktioner

- Tilslutning til netværket 65
- Opsætning af et kablet netværk 68
- Opsætning af det trådløse netværk 71
- Administration af netværksenhederne 75

Præferencefunktioner

- Indstilling af tiden 78
- Økonomiske løsninger 80
- Blokering af programmer 81
- Billede i billede (PIP) 82
- Brug af produktet med et tastatur og en mus 83
- Andre funktioner 85
- Menuen Support 89

Avancerede funktioner

- Smart Hub 94
- Brug af Samsung Apps 105
- Søg 108
- Your Video 110
- Family Story 114
- Fitness 124
- Kids 126
- Web Browser 129
- AllShare Play 135
- Min liste (i AllShare Play) 139
- Videoer (i AllShare Play) 142
- Billeder (i AllShare Play) 146
- Musik (i AllShare Play) 150
- Optaget tv-produkt (i AllShare Play) 153
- Timeshift 156
- Brug af funktionen DLNA 158
- Brug af funktionen MHL 160
- Anynet+ (HDMI-CEC) 161

Andre informationer

- Problemløsning 164
- Understøttede undertekst- og AllShare-Play-filformater 175
- Tekst-tv-funktion for analog kanal 178
- Kensington-tyverisikring 179
- Tilslutning til en COMMON INTERFACE-slot (slotten til produktets visningskort) 180
- Samling af kablerne 181
- Opbevaring og vedligeholdelse 181
- Licens 182
- Specifikationer 183
- indeks 184

Kontroller symbolet!

Bemærk

Indikerer yderligere informationer.

Trin-for-trin-vejledning

Se efter instruktioner om, hvordan du åbner den relevante undermenu på skærmmenuen (OSD = On Screen Display).

Sådan kommer du i gang

Sikkerhedsforanstaltninger

Ikoner der anvendes ved sikkerhedsforanstaltninger

ADVARSEL	Hvis du ikke overholder de forholdsregler, der er mærket med dette symbol, kan det medføre personskade, evt. med døden til følge.
FORSIGTIG	Hvis du ikke overholder de forholdsregler, der er mærket med dette symbol, kan det medføre person- eller tingskade.

Udfør ikke.

Skal efterleves.

FORSIGTIG

MÅ IKKE ÅBNES: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

FORSIGTIG: BAGPANELET MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. ALLE REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICERET PERSONALE.

Dette symbol indikerer, at der findes højspænding inden i. Det er farligt med enhver form for kontakt med nogen intern del i dette produkt.

Dette symbol fortæller dig, at vigtig dokumentation vedrørende brug og vedligeholdelse følger med dette produkt.a

Om strøm

✎ Følgende billeder er som reference og kan være anderledes, afhængigt af modeller og lande.

Advarsel

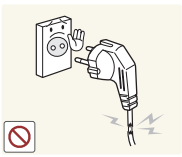

Undgå at bruge et beskadiget strømkabel eller strømstik eller en løs stikkontakt.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

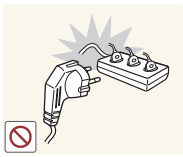

Undgå at tilslutte flere elektriske apparater til en enkelt stikkontakt.

- Ellers kan der opstå brand pga. overophedning af stikkontakten.

Undgå at tilslutte/frakoble strømforsyningen med våde hænder.

- Dette kan medføre elektrisk stød.

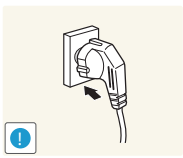

Sæt strømstikket forsvarligt i.

- Hvis det ikke overholdes, kan det føre til brand.

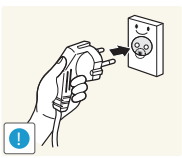

Sørg for at tilslutte strømkablet til et stikkontakt med jord (kun for udstyr i isoleringsklasse 1).

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller personskade.

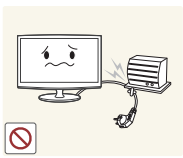

Undgå at bøje eller sno strømkablet for meget, og undgå at anbringe tunge objekter på kablet.

- Ellers kan det resultere i elektrisk stød eller brand pga. et beskadiget strømkabel.

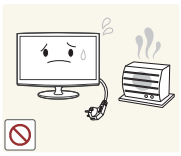

Hold strømkablet og produktet borte fra varmekilder.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

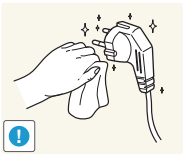

Hvis benene på strømstikket eller stikkontakten er dækket med støv, så aftør med en tør klud.

- Hvis det ikke overholdes, kan det føre til brand.

Sådan kommer du i gang

Advarsel

Undgå at fjerne strømstikket, mens produktet er i brug.

- Ellers kan det beskadige produktet pga. elektrisk stød.

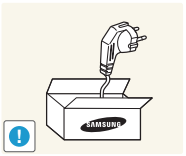

Sørg for kun at anvende det strømkabel, som vi har leveret. Endvidere må du ikke anvende strømkablet til andre elektriske apparater.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

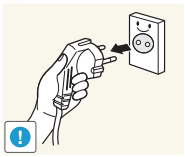

Når du fjerner strømstikket fra stikkontakten, skal du sørge for at holde i strømstikket og ikke trække i kablet.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

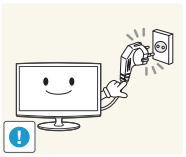

Tilslut strømstikket til en stikkontakt, der er let adgang til.

- Hvis der opstår et problem med produktet, skal du fjerne strømstikket fra stikkontakten for at afbryde strømmen helt. Du afbryder ikke helt for strømmen, når du anvender tænd/sluk-knappen på produktet.

Om installation

Advarsel

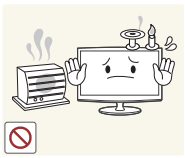

Undgå at anbringe tændte stearinlys, insekticider eller cigaretter på produktet, og installer ikke produktet tæt på en varmekilde.

- Hvis det ikke overholdes, kan det føre til brand.

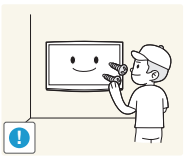

Bed en installationstekniker eller en relevant virksomhed om at installere produktet på væggen.

- Hvis det ikke overholdes, kan det føre til personskade.
- Sørg for at anvende det specificerede vægbeslag.

Undgå at installere produktet på et sted med dårlig ventilation, som f.eks. i en bogreol eller et skab.

- Ellers kan det medføre brand pga. intern overophedning.

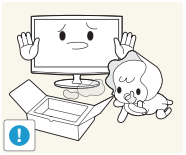

Hold de plasticposer, produktet er pakket i, borte fra børn.

- Hvis børn anbringer plasticposerne over deres hoveder, kan de kvæles.

Undgå at installere produktet et sted, der er ustabilt eller udsættes for kraftige vibrationer, som f.eks. på en ustabil eller skrå hylde.

- Produktet kan falde ned, og dette man medføre skade på produktet eller personer.
- Hvis du bruger produktet på et sted med mange vibrationer, kan det medføre problemer med produktet eller brand.

Undgå at installere produktet et sted, der udsættes for støv, fugt (sauna), olie, røg eller vand (regndråber), og installer det ikke i et køretøj.

- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Sådan kommer du i gang

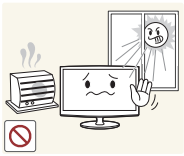

Undgå at installere produktet et sted, der udsættes for direkte sollys, og installer ikke produktet tæt på en varmekilde, som f.eks. bål eller varmekilder.

- Dette kan nedsætte produktets levetid eller medføre brand.

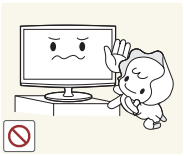

Undgå at installere produktet i en højde, hvor børn nemt kan nå det.

- Hvis et barn rører ved produktet, kan det falde ned, og dette kan medføre personskade.
- Da den forreste del er tungere, skal du installere produktet på en flad og stabil overflade.

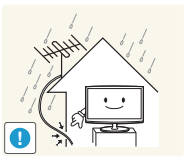

Bøj udendørsdelen af antennekablet nedad på det sted, hvor det føres ind, så der ikke løber regnvand ind.

- Hvis der trænger regnvand ind i produktet, kan det resultere i stød eller brand.

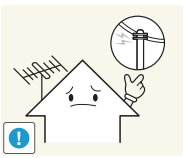

Monter antennen med rigelig afstand til højspændingskabler.

- Hvis antennen berører eller falder ned på et højspændingskabel, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

⚠ Advarsel

Tab ikke produktet, når du flytter det.

- Dette kan medføre problemer for produktet eller personskade.

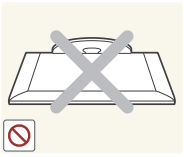

Anbring ikke produktet med forsiden nedad på gulvet.

- Dette kan beskadige produktets panel.

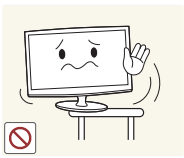

Hvis du installerer produktet i en reol eller på en hylde, skal du sørge for, at produktets front ikke stikker ud af reolen eller hylden.

- Ellers kan det medføre, at produktet falder ned og resulterer i fejlfunktion eller personskade.
- Sørg for at anvende et skab eller en hylde, der er velegnet til produktets størrelse.

Vær forsigtig, når du sætter produktet ned.

- Ellers kan det medføre problemer for produktet eller personskade.

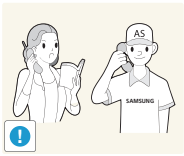

Hvis produktet installeres et sted, hvor driftsbetingelserne varierer meget, kan der opstå alvorlige kvalitetsproblemer pga. det omgivende miljø. Er det tilfældet, skal du først installere produktet, når du har drøftet sagen med en af vores serviceteknikere.

- Steder, der udsættes for mikroskopisk støv, kemikalier, for høje eller for lave temperaturer, høj fugtighed eller steder, hvor produktet anvendes kontinuerligt i lang tid mv.

Sådan kommer du i gang

Om rengøring

Advarsel

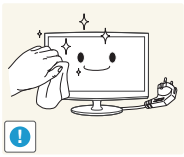

Fjern strømkablet, inden du rengør produktet.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Når du rengør produktet, må du ikke sprøjte vand direkte på produktets dele.

- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i produktet.
- Ellers kan det medføre brand, elektrisk stød eller problemer med produktet.

Advarsel

Undgå at sprøjte rengøringsmiddel direkte på produktet.

- Dette kan medføre misfarvning eller revner i produktets ydre, eller panelet kan falde af.

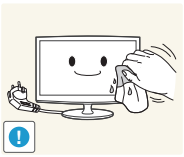

Ved rengøring af produktet skal du først frakoble strømstikket og rengøre produktet med en blød, tør klud.

- Undgå at bruge kemikalier, f.eks. voks, benzol, alkohol, fortynder, insekticider, duftmidler, smøremidler eller rengøringsmidler, når du rengør produktet.

  Dette kan medføre, at det ydre bliver deformeret, eller at print forsvinder.

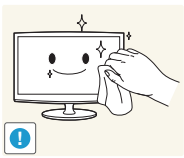

Brug en blød klud fugtet med et rengøringsmiddel, der udelukkende er beregnet til skærme, og aftør produktet.

- Hvis du ikke har et rengøringsmiddel, der udelukkende er beregnet til skærme, kan du fortynde et rensemiddel med vand i forholdet 1:10, inden du rengør produktet.

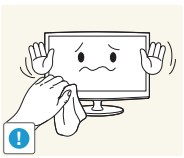

Da produktets ydre let ridses, skal du huske at bruge en ren klud.

Om brugen

Advarsel

Da der er højspænding i produktet, må du aldrig selv adskille, reparere eller modificere produktet.

- Ellers kan der opstå brand eller elektrisk stød.
- Hvis produktet skal repareres, skal du kontakte et servicecenter.

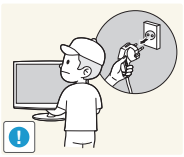

Når du flytter produktet, skal du slukke, fjerne strømstikket, antennekablet og andre kabler, der er tilsluttet til produktet.

- Ellers kan det resultere i elektrisk stød eller brand pga. et beskadiget strømkabel.

Sådan kommer du i gang

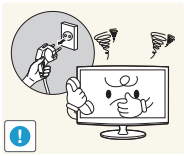

Hvis produktet udsender en mærkelig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du med det samme fjerne strømstikket og kontakte et servicecenter.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

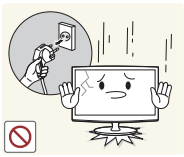

Hvis du taber produktet, eller kabinettet er gået i stykker, skal du afbryde strømmen og tage strømstikket ud. Kontakt et servicecenter.

- Ellers kan der opstå brand eller elektrisk stød.

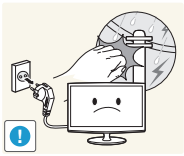

Hvis der er tordenvejr, skal du fjerne strømkablet og under ingen omstændigheder røre ved antennekablet, da dette er farligt.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

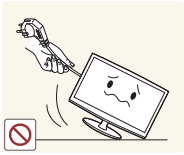

Undgå at flytte produktet ved at trække i strøm- eller antennekablet.

- Ellers kan der opstå elektrisk stød, brand eller problemer med produktet, fordi kablet beskadiges.

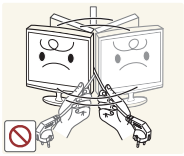

Undgå at løfte eller flytte produktet ved kun at holde i strøm- eller antennekablet.

- Ellers kan der opstå elektrisk stød, brand eller problemer med produktet, fordi kablet beskadiges.

Pas på ikke at blokere ventilationsåbninger med duge eller gardiner.

- Ellers kan det medføre brand pga. intern overophedning.

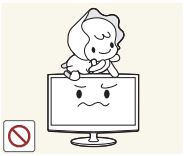

Undgå, at børn hænger i eller klatrer på produktet.

- Ellers kan det betyde, at produktet falder ned, og dette kan medføre personskade eller død.

Anbring ikke objekter, som f.eks. legetøj og småkager, på produktet.

- Hvis et barn bøjer sig over produktet for at nå en genstand, kan genstanden eller produktet vælte, og dette kan medføre kvæstelse eller endda død.

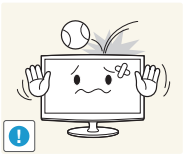

Undgå at tabe genstande på produktet eller støde produktet.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

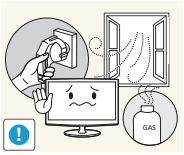

Hvis der forekommer en gaslækage, må du ikke berøre produktet eller strømstikket, men skal i stedet udlufte med det samme.

- En gnist kan resultere i eksplosion eller brand.
- Hvis det tordner eller lyner, må du ikke berøre strømkablet eller antennekablet.

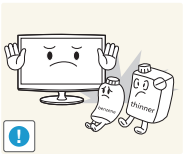

Undgå at anvende eller anbringe brændbare sprayer eller genstande tæt på produktet.

- Det kan resultere i eksplosion eller brand.

Undgå at indsætte metalobjekter, som f.eks. spisepinde, mønter eller hårnåle eller brændbare objekter i produktet (ventilationsåbninger, porte mv.).

- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke for det, fjerne strømkablet og kontakte et servicecenter.
- Ellers kan det medføre problemer med produktet, elektrisk stød eller brand.

Sådan kommer du i gang

Undgå at anbringe beholdere med væske, som f.eks. vaser, urtepotter, drikkevarer, kosmetik eller medicin, eller metalobjekter over produktet.

- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke for det, fjerne strømkablet og kontakte et servicecenter.
- Ellers kan det medføre problemer med produktet, elektrisk stød eller brand.

Tryk ikke for hårdt på produktet. Produktet kan blive deformeret eller beskadiget.

⚠ Advarsel

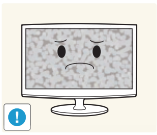

Visning af et stillbillede i lang tid kan muligvis skabe en permanent billede eller plet på skærmen.

- Hvis du ikke anvender produktet i lang tid, skal du indstille den strømbesparende tilstand eller anvende en pauseskærm med en bevægelig billedtilstand.

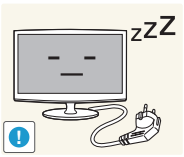

Hvis du ikke anvender produktet i lang tid, f.eks. når du forlader dit hjem, skal du fjerne strømkablet fra stikkontakten.

- Ellers kan der forekomme støvopsamling og medføre brand, der skyldes overophedning eller kortslutning eller medføre elektrisk stød.

Indstil den relevante opløsning og frekvens for produktet.

- Ellers kan det føre til personskade.

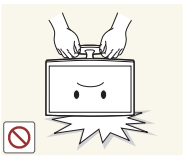

Undgå at vende produktet på hovedet, og flyt det ikke ved at holde fat i foden.

- Dette kan medføre, at produktet falder og medføre produkt- eller personskade.

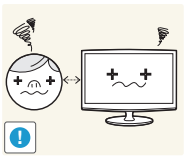

Hvis du vedvarende anvender produktet på en for kort afstand, kan du skade dit syn.

Undgå at anvende en luftfugter eller vandkedel tæt på produktet.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

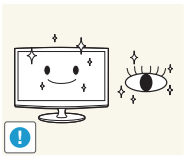

Det er vigtigt, at du hviler øjnene (5 minutter hver time), når du anvender produktets skærm i lange perioder.

- Dette vil nedsætte øjnenes træthed.

Da skærmpanelet bliver varmt, når du har anvendt det i lang tid, må du ikke røre ved produktet.

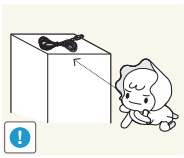

Gem mindre tilbehørsdele på et sted, der er utilgængeligt for børn.

Vær forsigtig, når du justerer produktets vinkel eller fodens højde.

- Hvis din finger sidder fast, kan du komme til skade.
- Hvis produktet hældes for meget, kan det vælte, og dette kan medføre personskade.

Sådan kommer du i gang

Undgå at anbringe tunge genstande over produktet.

- Ellers kan det medføre problemer for produktet eller personskade.

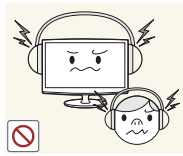

Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.

- For høj lyd kan føre til høreskader.

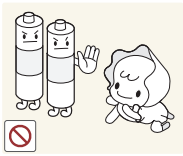

Pas på, at børn ikke kommer batteriet i munden, når det er taget ud af fjernbetjeningen. Opbevar batteriet et sted, hvor børn ikke kan nå dem.

- Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge læge.

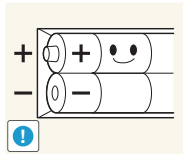

Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+, -).

- Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan forårsage brand, personskade eller skade som følge af lækage af batterivæske.

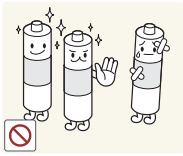

Brug udelukkende de angivne standardbatterier. Undlad at anvende nye og gamle batterier sammen.

- Dette kan føre til batteribrud eller -lækage og kan forårsage brand, personskade eller kontamination.

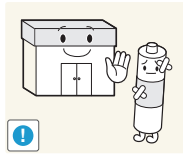

Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til genbrug.

- Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme type batteri eller genopladeligt batteri.

Sådan kommer du i gang

Sørg for korrekt ventilation til dit produkt

Når du installeret dit produkt, skal du holde en afstand på mindst 10 cm mellem produktet og andre genstande (vægge, skabe mv.) for at sikre korrekt ventilation. Manglende korrekt ventilation kan medføre brand eller et problem med produktet, der skyldes en forøgelse af dets interne temperatur.

✎ Uanset om du installerer produktet på et stativ eller vægbeslag, anbefaler vi kraftigt, at du kun anvender dele leveret af Samsung Electronics.

- Hvis du anvender dele leveret af en anden producent, kan det medføre problemer med produktet eller medføre personskade, fordi produktet falder ned eller vælter.

Montering med stativ.	Montering med vægbeslag.
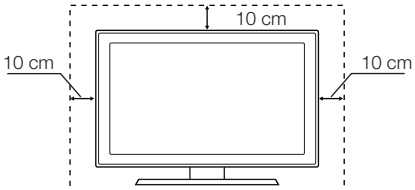	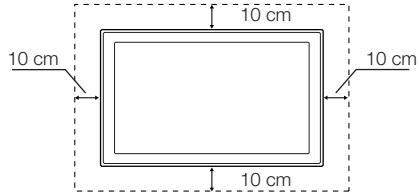

Andre advarsler

✎ Produktets virkelige udseende kan være anderledes end illustrationerne i denne vejledning. Det afhænger af modellen.

✎ Pas på, når du rører ved produktet. Nogle dele kan blive ganske varme.

Funktionsliste

- SMART HUB: Din gateway til alt indhold, integreret på et sted.
  - Indeholder forskellige underholdningsvalg.
  - Lader dig styre din underholdning med en nem, brugervenlig grænseflade.
  - Giver dig nem adgang til forskellige app'er, og der kommer nye hver dag.
  - Lader dig tilpasse dit produkt ved at gruppere og sortere app'er efter dine ønsker.
- AllShare Play: Du kan gå til, vise eller afspille billeder, videoer eller musik, der findes på USB-enheder, digitale kameraer, mobiltelefoner og pc'er. Via dit trådløse netværk er der trådløs adgang til pc'er og mobiltelefoner.
- Anynet+ (HDMI-CEC): Gør det muligt at styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter Anynet+, med fjernbetjeningen til dit Samsung-produkt.

Sådan kommer du i gang

Tilbehør og kabler

✎ Kontrollér, at følgende dele leveres sammen med dit produkt. Kontakt forhandleren, hvis der mangler nogle dele.

✎ Farve og form på elementer kan variere afhængigt af modellen.

✎ Kontroller, at der ikke er noget tilbehør gemt bag eller under emballagematerialer, når du åbner kassen.

⚠ [FORSIGTIG] ISÆT SIKKERT, SÅ DEN IKKE KAN FJERNES FRA APPARATET

- Fjernbetjening og batterier (2 x AAA)
- Cd med brugervejledning
- Garantibevis / Sikkerhedsguide / Hurtig opsætningsvejledning
- Rengøringsklud
- Strømkabel
- Kabelholder



Stereokabel



D-Sub-kabel



MHL-kabel

Sådan kommer du i gang

Brug af kontrolpanelet

✎ Produktets farve og form kan variere fra model til model.

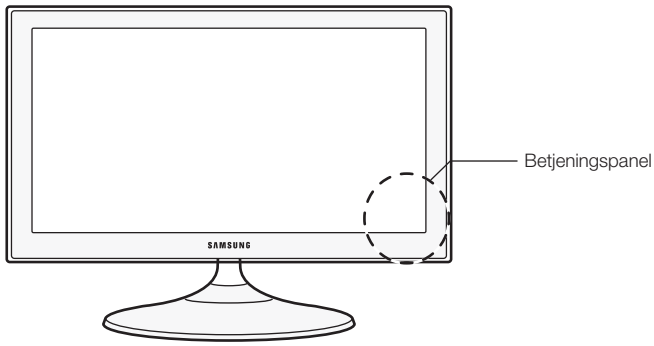

SOURCE	Skifter mellem alle tilgængelige indgangskilder. Brug denne knap på skærmmenuen, som når du trykker på knappen på fjernbetjeningen.
MENU	Viser en skærmmenu (OSD = On Screen Display) med produktets funktioner.
– +	Justerer lydstyrken. På skærmmenuen skal du bruge knapperne – +, ligesom du bruger knapperne ◀ og ▶ på fjernbetjeningen.
∧ P ∨	Skifter kanal. På skærmmenuen skal du bruge knapperne ∧ P ∨ , ligesom du bruger knapperne ▲ og ▼ på fjernbetjeningen.
⏻ (Tænd/sluk)	Tænder eller slukker for produktet.
Fjernbetjeningssensor	Ret fjernbetjeningen mod dette punkt på produktet.
Strømindikator	Blinker og slukkes, når der er tændt, og lyser i standbytilstand.

Standbytilstand

Dit produkt går i standbytilstand, når du slukker for det, og det fortsætter med at bruge en lille mængde energi. For at være sikker og sænke strømforbruget må du ikke efterlade produktet i standbytilstand i længere tid ad gangen (for eksempel mens du er på ferie). Det er bedst at tage strømkablet ud.

Sådan kommer du i gang

Brug af Smart Hub

Smart Hub giver via skærmen nem adgang til fire funktioner, hvormed du kan administrere og gå til kanaler, indstille favoritkanaler, gå til billeder, videoer eller musik på USB-enheder, kameraer og pc'er, vælge videokilder og indstille, at produktet automatisk tændes, når der kommer en udsendelse, du vil se.

- Web Browser: Lader dig besøge internettet.
- Tidsplanstyring: Du kan planlægge udsendelser og kanaler til visning.
- Kilde: Du kan vælge at vise en tilsluttet, ekstern videokilde.
- AllShare Play: Du kan gå til, vise eller afspille billeder, videoer eller musik, der findes på USB-enheder, digitale kameraer, mobiltelefoner og pc'er. Via dit trådløse netværk er der trådløs adgang til pc'er og mobiltelefoner.

Smart Hub indeholder også en brugervenlig gateway til en mængde onlinemedier og -underholdning, inkl. app'er fra Samsung Apps store, streaming videoer og film, børnesteder og mere.

✎ For at gå til Smart Hub skal du trykke på knappen på fjernbetjeningen.

✎ For flere informationer om Smart Hub skal du se side 94.

Sådan kommer du i gang

Standardfjernbetjeningen

Installation af batterier (Batteristørrelse: AAA)

Afpas batteriernes polaritet med symbolerne i batterirummet.

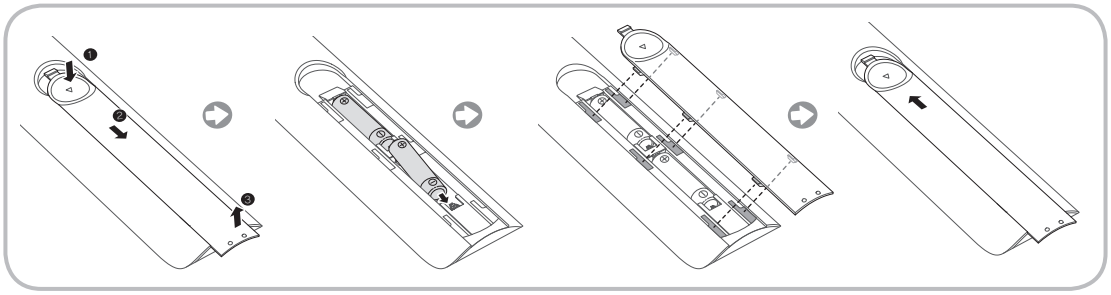

✎ **BEMÆRK**

- Installer batterierne, så batteriernes polaritet (+/-) passer med illustrationen i batterirummet.
- Brug fjernbetjeningen inden for en afstand på ca. 7 m fra produktet.
- Stærkt lys kan påvirke fjernbetjeningens ydelse. Undgå at bruge den i nærheden af fluorescerende lys eller neonskilte.
- Fjernbetjeningens form og farve kan variere fra model til model.

Sådan kommer du i gang

Knapper på standardfjernbetjeningen

✎ Denne fjernbetjening har Braille-punkter på tænd/sluk-, kanal- og lydstyrkeknapperne og kan bruges af synshæmmede personer.

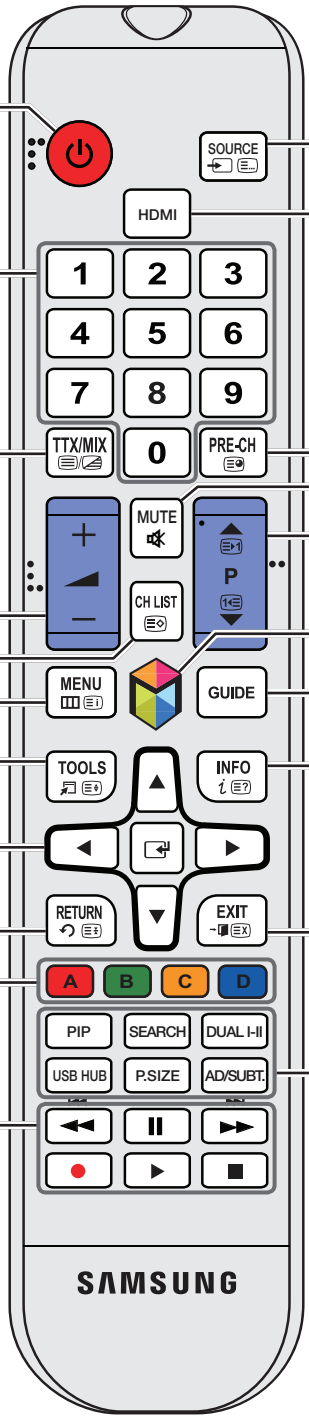

Tænder og slukker for produktet.

Viser og vælger de tilgængelige videokilder. (side 29)

Vælger tilstanden HDMI direkte.

Giver direkte adgang til kanaler.

Alternativt kan du vælge Tekst-tv TIL, Dobbelt, Opdelt eller FRA.

Går tilbage til den forrige kanal.

Afbryder lyden midlertidigt.

Skifter kanaler.

Justerer lydstyrken.

Viser kanallister på skærmen. (side 47)

Viser Smart Hub-programmerne. (side 94)

Åbner skærmmenuen.

Starter funktionen til søgeord og søgefunktion. (side 40)

Lynvalg af de mest anvendte funktioner. Brug denne knap i en specifik funktion.

Viser information på produktets skærm.

Flytter markøren, vælger elementer på skærmmenuen og ændrer de værdier, der vises på tv'ets menu.

Vender tilbage til den forrige menu.

Afslutter menuen.

Brug disse knapper i overensstemmelse med instruktionerne på tv-skærmen.

PIP: Aktiverer eller deaktiverer PIP. (side 82)

SEARCH: Understøtter anbefaling til funktionen Søg ord og Søg.

DUAL I-II: Valg af lydeffekt.

USB HUB: Du kan indstille funktionen Tilslut USB-hub til ved at vælge produkt eller pc. (side 87)

P.SIZE: Gør det muligt for dig at vælge en Billedstørrelse. (side 34, 55)

AD/SUBT.: Tænder og slukker lydbeskrivelsesfunktionen. Dette er ikke tilgængeligt alle steder. / Viser digitale undertekster.

Brug disse knapper i en specifik funktion.

Sådan kommer du i gang

Sådan navigerer du i menuerne

Dit produkts menuer Hovedskærm og Værktøj indeholder funktioner, hvormed du kan styre produktets funktioner. På hovedskærmmenuen kan du f.eks. ændre størrelsen og konfigurationen af billedet, dets lysstyrke, dets kontrast osv. Der findes også funktioner, hvormed du kan styre produktets lyd, kanalkonfiguration, energiforbrug og en lang række andre funktioner. For at åbne hovedskærmmenuen skal du trykke på knappen MENU på fjernbetjeningen. For at åbne menuen Værktøj skal du trykke på knappen TOOLS. Værktøjsmenuerne er tilgængelige, når menuikonet TOOLS vises nederst til højre på skærmen.

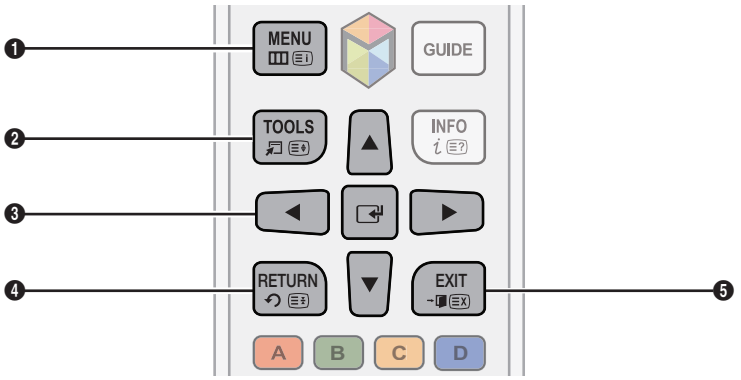

❶ Knappen MENU: Viser hovedskærmmenuen.

❷ Knappen TOOLS: Viser værktøjsmenuerne, når disse er tilgængelige.

❸ Knappen og retningsknapper: Brug retningsknapperne til at flytte markøren og fremhæve et element. Brug knappen til at vælge et element eller bekræfte indstillingen.

❹ Knappen RETURN: Vender tilbage til den forrige menu.

❺ Knappen EXIT: Afslutter skærmmenuen.

Sådan bruges hovedskærmmenuen (OSD = On Screen Display)

Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt af den menufunktion, du vælger.

1	MENU	Hovedmenuskærmens elementer vises på skærmen: Billede, Lyd, Kanal, Netværk, System, Support.
2	▲ / ▼	Vælg en hovedmenufunktion i skærmens venstre side med knappen ▲ eller ▼.
3		Tryk på for at åbne undermenuerne.
4	▲ / ▼	Vælg den ønskede undermenu med knappen ▲ eller ▼.
5	▲ / ▼ / ◀ / ▶	Juster værdien for et element med knappen ◀, ▶, ▲ eller ▼. Justeringen af skærmmenuen kan afhænge af den valgte menu.
6		Tryk på for at bekræfte valget.
7	EXIT	Tryk på EXIT.

Sådan kommer du i gang

Tilslutning af strømkablet og antenne- eller kabelforbindelsen

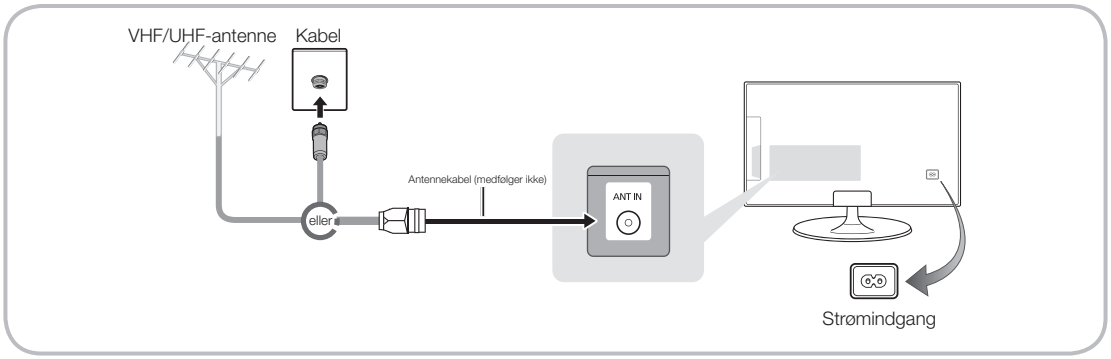

✎ Sæt først strømkablet i en stikkontakt, når du har lavet alle andre tilslutninger.

✎ Hvis du slutter dit produkt til en kabel- eller satellitboks med HDMI-, Komponent- eller Komposit-tilslutninger, er det ikke nødvendigt at slutte ANT IN-stikket til en antenne eller en kabeltilslutning.

✎ Vær forsigtig, når du flytter eller vipper produktet, hvis antennekablet er stramt. Du kan komme til at brække antennestikket af produktet.

Sådan kommer du i gang

Konfiguration af de grundlæggende indstillinger i den første opsætning

Når du tænder for produktet første gang, hjælper en række skærmbilleder og skærmmeddelelser dig med at konfigurere de grundlæggende indstillinger. Sæt strømkablet i en stikkontakt, og tryk derefter på knappen ⏻ for at tænde for produktet.

✎ Indstillinger er kun tilgængelig, når Kilde er indstillet til Tv. Se "Ændring af indgangskilden" (side 29).

✎ For at gå tilbage til det forrige trin i Indstillinger-sekvensen skal du vælge Tidlig..

✎ Hvis du ikke bruger en kabel- eller satellitboks, skal du sikre dig, at du har sluttet produktet til en antenne- eller kabeltilslutning, inden du tænder for produktet. Se side 19 for instruktioner.

✎ Hvis du vil konfigurere en netværkstilslutning, skal du sikre dig, at der er sluttet en trådløs Samsung LAN-adapter eller et LAN-kabel til dit tv. Se side 65 og 66 for instruktioner.

1	Menusprog: Vælg et sprog.	Når du trykker på knappen ⏻, vises Startskærmen. Vælg Næste for at fortsætte. Skærmbilledet Menusprog vises. Vælg menusproget, du vil anvende, med fjernbetjeningen, og vælg derefter Start. Produktet viser skærmmenuer på det sprog, du vælger, startende med det næste trin i Indstillinger-processen.
2	Brug: Vælg tilstanden Hjemmebrug.	På skærmen Brug skal du vælge tilstanden Hjemmebrug med fjernbetjeningen og derefter vælge Næste. Skærmbilledet Netværksindstillinger vises. ✎ Tilstanden Butiksdemo er til brug i butikker. Hvis du vælger Butiksdemo, er der nogle funktioner, der ikke fungerer, og produktet nulstiller alle funktioner til fabriksindstillingerne efter en vis periode. For flere informationer om Butiksdemo skal du gå til slutningen af dette afsnit.
3	Netværksindstillinger: Konfigurerer netværksindstillingerne ✎ For at konfigurere senere: Vælg Skip. Du kan opsætte netværksforbindelsen senere ved hjælp af skærmmenuen Netværk.	For at konfigurere dine netværksindstillinger skal du vælge Næste med fjernbetjeningen og derefter gå til 3A - Trådløst netværk eller 3B - Kablet netværk på næste side. Hvis du ikke kender dine netværkskonfigurationsinformationer, hvis du vil konfigurere indstillingerne senere, eller hvis du ikke har et netværk, skal du vælge Skip og derefter gå til 6 - Automatisk søgning (1) på side 49. For at konfigurere netværksindstillingerne senere skal du se afsnittene Netværksforbindelse i denne vejledning (side 68 og 71).

3A **Trådløst netværk**

1. Produktet søger efter og viser derefter alle trådløse netværksforbindelser inden for området. Når dette er udført, vises en liste med netværkene. På listen med netværk skal du flytte fremhævningen for at vælge et netværk og derefter vælge Næste. Hvis det valgte netværk kræver en sikkerhedsnøgle, vises skærmbilledet Sikkerhedsnøgle.

   ✎ Hvis du har en WPS(PBC)-kompatibel router, skal du i stedet vælge WPS(PBC) og følge instruktionerne på skærmen. Gå til trin 4, når du er færdig.

2. Indtast din netværkssikkerhedsnøgle eller WPS PIN-kode med fjernbetjeningen.

   ✎ Indtast tal og bogstaver med fjernbetjeningen.

   - Hvis du anvender standardfjernbetjeningen, kan du indtaste tal direkte ved at trykke på taltasterne på fjernbetjeningen
   - For at indtaste et bogstav skal du flytte fremhævningen til bogstaver og derefter vælge det. Du kan indtaste tal på samme måde, hvis du ønsker det.

   ✎ For at vise store bogstaver (eller vise små bogstaver, hvis der vises store bogstaver) skal du vælge Caps eller Shift.

   ✎ For at vise symboler og tegnsætningstegn: Vælg ★. For at vise bogstaver igen: Vælg ★ igen.

3. Når du er færdig: Vælg Næste, hvis du har indtastet en sikkerhedsnøgle eller WPS PIN, hvis du har indtastet en WPS PIN-kode.

4. Produktet kontrollerer den trådløse forbindelse. Hvis tilslutningen er i orden, vises skærmbilledet Du har forbindelse til internettet. Hvis du har problemer med at bruge onlinetjenester, skal du kontakte din internetleverandør.. Vælg Næste, og gå derefter til trin 4 Softwareopgradering.

   ✎ Hvis forbindelsen mislykkes, skal du vælge Tidlig., gentage trin 1 og 2, omhyggeligt genindtaste din sikkerhedsnøgle eller WPS PIN-kode og derefter gentage trin 3 og 4. Hvis den mislykkes igen, skal du vælge Næste på skærmen “Forbindelse mislykkedes”, og derefter gå til 6 -Automatisk søgning (1) på næste side. Konfigurér dit netværk senere via Netværksindstillinger i produktets menu. For flere informationer kan du se afsnittene Netværksforbindelse i denne vejledning (side 68 og 71).

3B **Kablet netværk**

Produktet kontrollerer netværksforbindelsen og viser derefter meddelelsen Du har forbindelse til internettet. Hvis du har problemer med at bruge onlinetjenester, skal du kontakte din internetleverandør.. Vælg Næste. Skærmbilledet Softwareopgradering vises.

Sådan kommer du i gang

4	Softwareopgradering: Opdaterer softwaren til den nyeste version ✎ For at opdatere senere: Vælg Skip.	Når Netværksindstillinger er udført, kontrollerer dit produkt automatisk, om der er en ny softwareversion. Hvis ny software er tilgængelig, downloader og installerer produktet den nye software. Når downloaden er udført, skal du vælge Næste. ✎ Vælg Skip, hvis du vil opgradere senere. For flere informationer kan du se afsnittet Softwareopgradering i denne vejledning (side 90) ✎ Det kan tage noget tid, afhængigt at netværkets status. ✎ Du kan kun opgradere softwaren, hvis dit produkt har en aktiv netværksforbindelse. ✎ Hvis der ikke findes nogen ny opdateringssoftware, vises en meddelelse om, at der ikke er nye opdateringer. Vælg OK.
5	Vælg land. (Afhængigt af landet)	Vælg det relevante land. • Når du har valgt landet i landemenuen, forsætter visse modeller muligvis med en yderligere mulighed for at indstille PIN-koden.
6	Automatisk søgning (1): Vælg, hvor produktets signal kommer fra.	Lad os finde og gemme nogle kanaler på dit tv. Har du brug for at søge efter kanaler? • Ja, det har jeg.: Alle tilgængelige kanaler vil blive fundet og gemt på dit tv. • Nej, det har jeg ikke.: Min digitalbox understøtter alle tilgængelige kanaler, så jeg behøver ikke at søge efter dem.
7	Automatisk søgning (2): Vælg søgemulighederne.	1. Vælg Luft eller Kabel med fjernbetjeningen. Der vises et mærke ved dit valg. Vælg Næste, når du er færdig. 2. Hvis du valgte Luft: Gå til 7 - Automatisk søgning (3). 3. Hvis du valgte Kabel , vises skærmbilledet Søgetilstand. Søger efter alle kanaler med aktive udsendelsesstationer og gemmer dem. ✎ Hvis du vælger Hurtig, kan du manuelt indstille Netværk, Netværks-ID, Frekvens, Modulation og Symbolfrekvens med fjernbetjeningen. Netværk: Vælger indstillingstilstanden Netværks-ID blandt Auto eller Manuel. Netværks-ID: Når Netværk er Manuel, kan du opsætte dit Netværks-ID. Frekvens: Viser kanalens frekvens. (Varierer for hvert land) Modulation: Viser tilgængelige modulationsværdier. Symbolfrekvens: Viser tilgængelige symbolhastigheder. 4. Vælg Næste, når du er færdig.
8	Automatisk søgning (3): Kanallagring	Kanallagringen starter. Afhængigt af dit kabelsystem kan kanallagringen tage op til 45 minutter. For flere informationer kan du se afsnittet Automatisk søgning i denne vejledning. (side 49) ✎ Vælg når som helst Stop for at stoppe lagringsprocessen.

9	Ur: Indstil uret	Vælg Auto eller Manuel, og vælg derefter Næste. **Auto** Hvis du valgte Auto, henter produktet automatisk den korrekte tid fra en digital kanal. Skærmbilledet Tidszone vises. Vælg din Tidszone, og vælg derefter Næste. Skærmbilledet DST (Sommertid) vises. Funktionen DST sætter tiden én time fremad for at justere uret til sommertid. Vælg Til, hvis du vil aktivere justering af sommertid. Vælg Fra for at deaktivere justering af sommertid. Du kan også aktivere funktionen DST via produktets skærmmenu (Menu → System → Tid → Ur → DST). **Manuel** Hvis du valgte Manuel, flyttes du til skærmbilledet Ur. Vælg Dato eller Tid. Du kan indstille aktuel dato og tid med fjernbetjeningen. Når du er færdig med at indstille Dato og Tid, skal du vælge Næste.
10	Indstillinger udført	Gennemse opsætningsdataene, og vælg derefter Luk for at færdiggøre. ✎ De færdige indstillinger vises.

Hvis du vil køre Indstillinger igen...

Menu → System → Indstillinger

Hvis du vil slå tilstanden Butiksdemo Til eller Fra.

For at indstille eller nulstille tilstanden Butiksdemo uden for Indstillinger, skal du trykke på produktets lydstyrkeknap. Når du ser lydstyrken på skærmen, skal du holde på knappen MENU☰ på produktet i 5 sekunder.

Tilslutning til AV-enheder (Blu-ray-afspillere, dvd-afspillere mv.)

Brug af et HDMI-kabel til en HD-tilslutning (op til 1080p, digitale HD-signaler)

For det bedste HD-billedkvalitet anbefaler vi, at du bruger en HDMI-tilslutning.

Bruges med dvd-afspillere, Blu-ray-afspillere, HD-kabelbokse og HD-satellitmodtagere (set-top-boks).

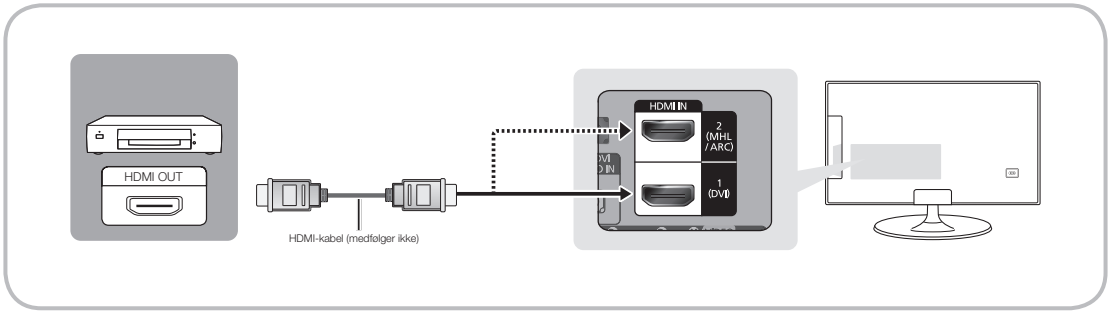

✎ **HDMI IN 1 (DVI)**, **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**

- For den bedste billed- og lydkvalitet bør du slutte digitale enheder til produktet med HDMI-kabler.
- Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.
  - For at slutte produktet til en digital enhed der ikke understøtter HDMI-output: Brug et HDMI til DVI-kabel og lydkabler.
- Hvis du slutter en ekstern enhed, der anvender en ældre HDMI-version, til produktet, fungerer video og lyd måske ikke. Hvis dette sker, skal du spørge producenten af den eksterne enhed vedr. HDMI-versionen, og er den forældet, så bed om en opgradering.
- Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet måske ikke, eller der kan opstå en tilslutningsfejl.
- Vi anbefaler, at du bruger et almindeligt high-speed-HDMI-kabel, eller et HDMI-kabel, der er Ethernet-kompatibelt. Bemærk, at dette produkt ikke understøtter Ethernet-funktionen via HDMI.
- Dette produkt understøtter funktionerne ARC (Audio Return Channel) via et HDMI-kabel. Bemærk, at funktionen ARC kun understøttes af porten **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**.
- ARC-funktionen muliggør, at digital lyd udsendes via porten **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** på produktet. Den kan kun aktiveres, hvis produktet er sluttet til en lydreceiver, der understøtter ARC-funktionen.
- Dette produkt understøtter Mobile High-Definition Link-funktionen (MHL) via et HDMI-MHL-kabel. Bemærk, at funktionen MHL kun understøttes af porten **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**.
- Med funktionen MHL kan du vise den mobile enheds skærm via porten **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** på produktet. Den kan kun aktiveres, hvis produktet er sluttet til en mobil enhed, der understøtter MHL-funktionen.
- Når du anvender MHL-enheder via et MHL-kabel, indstilles Billedstørrelse automatisk til Skærmtilpasning. Men hvis du anvender MHL-enheder via et HDMI-kabel, indstilles Billedstørrelse ikke automatisk til Skærmtilpasning. For at vise en oprindelig størrelse skal du vælge Skærmtilpasning i menuen Billedstørrelse (Menu → Billede → Billedstørrelse).
- Hvis du anvender MHL-enheder via et HDMI-kabel, godkendes produktet som HDMI-inputtet. I denne situation fungerer produktet muligvis anderledes, end når du anvender MHL-enheder via et MHL-kabel.

Tilslutninger

Brug af et komponentkabel (op til 1080p HD-signaler) eller et lyd/videokabel (kun analoge 480i-signaler)

Bruges med dvd-afspillere, Blu-ray-afspillere, kabelbokse, STB-satellitmodtagere, videobåndoptagere.

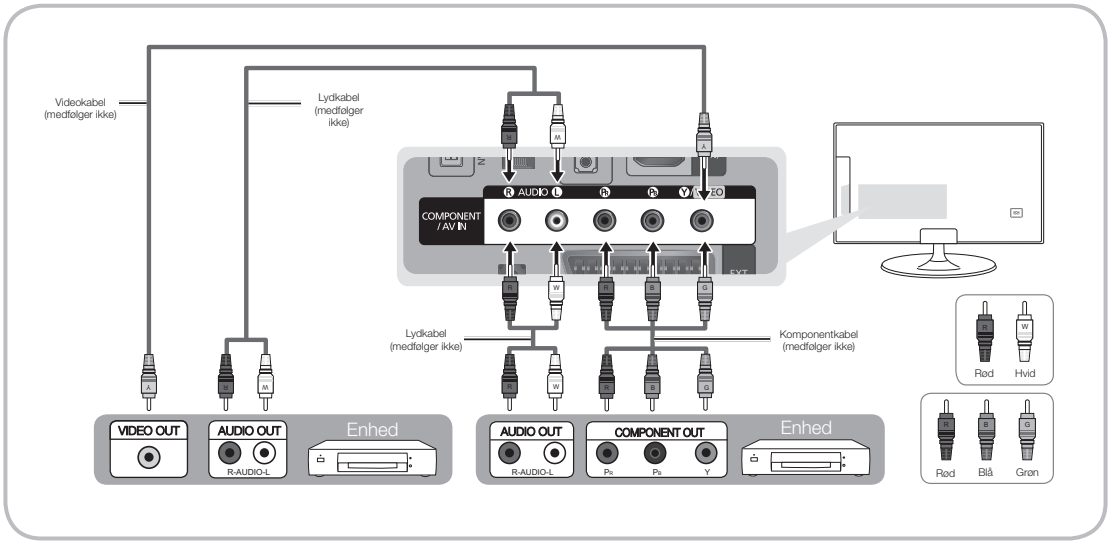

✎ For bedre billedkvalitet anbefaler vi komponenttilslutningen via A/V-tilslutningen.

✎ Når du slutter et videokabel til **COMPONENT / AV IN**, passer farverne på stikket **COMPONENT / AV IN [VIDEO]** (grøn) ikke med videokablet (gul).

Brug af et Scart-kabel

Tilgængelige enheder: Dvd-afspillere, videobåndoptagere

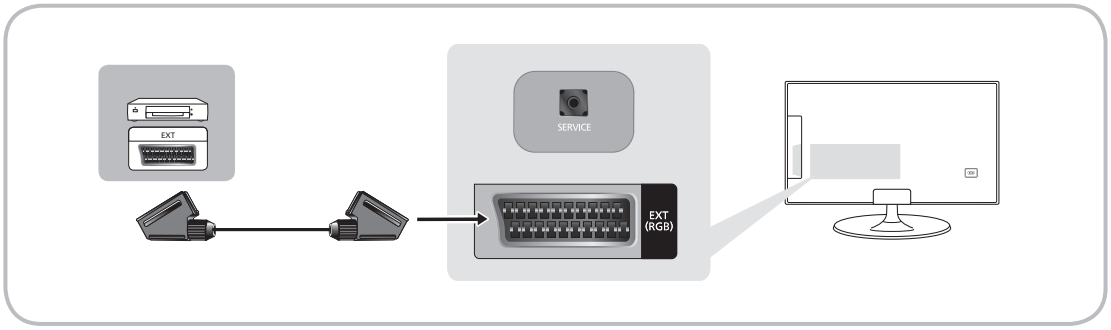

✎ I tilstanden Ekstern understøtter DTV-ud kun MPEG video i standardopløsning (SD) samt lyd.

Tilslutning til lydenheder

Brug af et optisk (digitalt) kabel og en hovedtelefontilslutning

Bruges med digitale lydsystemer, forstærkere og hjemmebiografer.

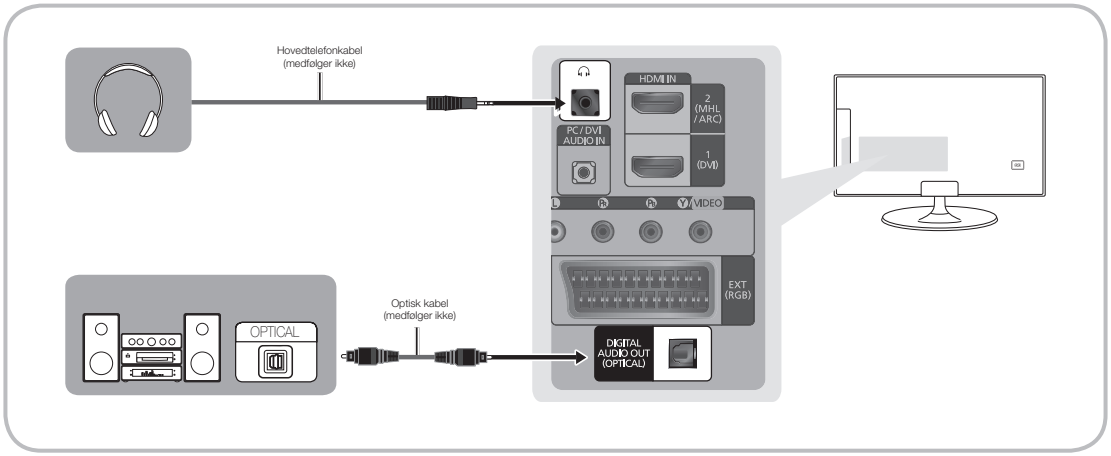

✎ **Hovedtelefoner** 🎧: Du kan slutte hovedtelefonerne til hovedtelefonstikket på produktet. Når hovedtelefonen er tilsluttet, deaktiveres lyden fra de indbyggede højttalere.

- Lydfunktionen kan være begrænset, når du slutter hovedtelefonerne til produktet.
- Lydstyrken på hovedtelefonen og produktet justeres separat.
- Hovedtelefonstikket understøtter kun stik af TRS-typen (Tip-Ring-Sleve) med 3 ledere.

✎ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

- Når du slutter et digitalt lydsystem til **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-stikket, skal du sænke lydstyrken på både produktet og systemet.
- 5.1-kanals lyd er tilgængelig, når du slutter produktet til en ekstern enhed, som understøtter 5.1-kanals lyd.
- Når modtageren (hjemmebiografen) er indstillet til Til, kan du høre lyd via produktets optiske stik. Hvis produktet modtager et DTV-signal, udsender produktet 5.1-kanals lyd til hjemmebiografsystemet. Hvis kilden er en digital komponent, som f.eks. en dvd/Blu-ray-afspiller/kabelboks/STB-satellitmodtager (set-top-boks), og du slutter den til produktet via HDMI, udsendes der kun 2-kanals lyd fra hjemmebiografsystemet. Hvis du vil høre 5.1-kanals lyd, skal du slutte det digitale lydudgangsstik fra din dvd/Blu-ray-afspiller/kabelboks/STB-satellitmodtager direkte til en forstærker eller hjemmebiograf.

Tilslutninger

Tilslutning af kabel til stikket Service

SERVICE-stikket er udelukkende til service.

Tilslutning til en pc

Brug af en HDMI-kabel-, en HDMI til DVI-kabel- eller en D-sub-kabeltilslutning

✎ Dit pc understøtter måske ikke HDMI-tilslutning.

✎ Brug pc'ens højttalere til lyd.

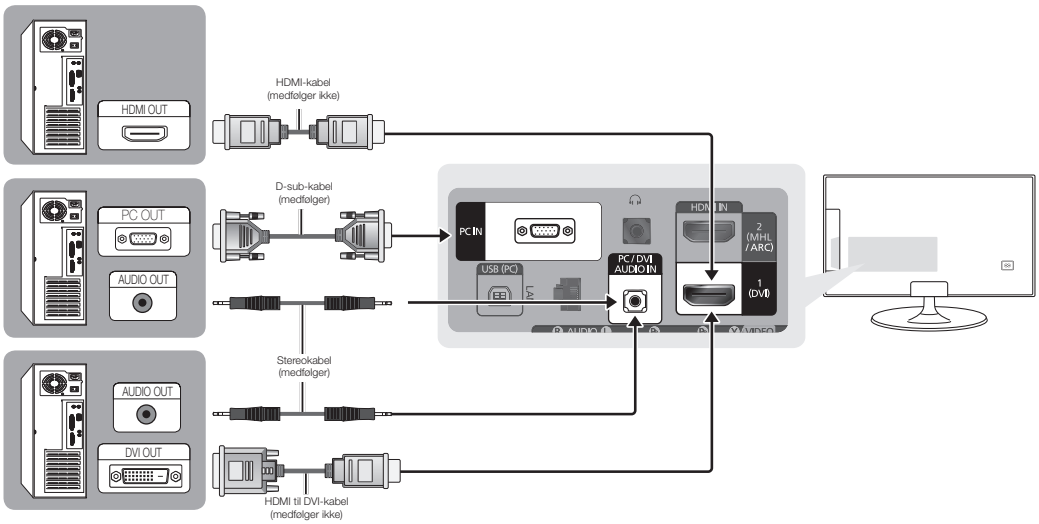

✎ **BEMÆRK**

- For en HDMI til DVI-kabelforbindelse skal du bruge **HDMI IN 1 (DVI)**-stikket.
- For pc'er med DVI-videoudgangsstik kan du bruge et HDMI til DVI-kabel for at slutte DVI-udgangen til **HDMI IN 1 (DVI)**-stikket på produktet. Brug pc'ens højttalere til lyd.

Tilslutninger

Visningstilstande (HDMI/DVI-input)

Den optimale pc-opløsning for dette produkt er 1920 x 1080 @ 60 Hz. Vi anbefaler kraftigt, at du indstiller computerens videoudgang til den optimale opløsning. Du kan også vælge en af de standardopløsninger, der er vist i tabellen herunder, hvorefter produktet automatisk justeres til den opløsning, du vælger. Hvis du indstiller computerens videoudgang til en opløsning, der ikke er vist i tabellen, bliver produktets skærm muligvis sort, og strømindikatoren bliver tændt. For at løse dette problem: Juster opløsningen i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Skærmtilstand			Vandret Frekvens (kHz)	Lodret Frekvens (Hz)	Pixel-clockfrekvens (MHz)	Synk.-polaritet (H/V)
Tilstand	Opløsning					
IBM	720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC	640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA DMT	640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA DMT	640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA DMT	800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC	832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA DMT	1151 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC	1151 x 864	75 Hz	68,681	75,062	100,000	-/+
VESA DMT	1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA DMT	1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA DMT	1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA DMT	1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA DMT	1366 x 768	60 Hz	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA DMT	1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA DMT	1600 x 900RB	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA DMT	1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA DMT	1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+/+

✎ For en HDMI til DVI-kabelforbindelse skal du bruge **HDMI IN 1 (DVI)**-stikket.

✎ Tilstanden Interlace understøttes ikke.

✎ Apparatet fungerer muligvis forkert, hvis du vælger et ikke-standardiseret videoformat.

✎ Tilstandene Separat og Komposit understøttes ikke. SOG (Sync On Green) understøttes ikke.

✎ Der er ingen strømafbryder. Strømforbruget er kun "0", når strømkablet frakobles.

✎ Funktionen DPM (Display Power Management) fungerer ikke, hvis den anvendes sammen med HDMI-porten på dette produkt.

✎ Hvis et HDMI til DVI-kabel er sluttet til porten **HDMI IN 1(DVI)**, fungerer lyden muligvis ikke.

Kilde

→ Kilde

Når du ser produktet, og du vil se en film på din dvd- eller Blu-ray-afspiller eller skifte til din kabelboks eller STB-satellitmodtager, skal du ændre kilden.

Tv / Ekstern / PC / Intel® WiDi / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Komponent

1. Tryk på knappen på fjernbetjeningen. Skærmbilledet Smart Hub vises.
2. Vælg Kilde. Skærmbilledet Kilde vises.
3. Vælg en ønsket ekstern indgangskilde.

✎ Du kan også gå til skærmbilledet Kilde ved at vælge knappen SOURCE på fjernbetjeningen.

✎ Du kan kun vælge eksterne enheder, der er sluttet til produktet. På den viste Kilde-liste er tilsluttede indgange fremhævet.

✎ I Kilde er Ekstern, Intel® WiDi og PC altid aktiveret.

Hvad er Intel® WiDi?

Med WiDi-skærmteknologien kan du trådløst parre produktet med din bærbare computer. Denne teknologi er baseret på den trådløse LAN-N-serie, der er designet til at overføre et højkvalitetssignal på 720p eller 1080p mellem trådløse enheder.

Dette er særlig praktisk, hvis du vil slutte din stationære eller bærbare computer til en stor skærm, som f.eks. et produkt.

- For at anvende WiDi-funktionen skal din bærbare computer overholde kravene herunder.

  (For kompatibilitet med din bærbare computer kan du kontakte producenten af din bærbare computer.)

  ✎ Systemkrav

  - Processor: Intel Core i3-serien
  - Grafik: Intel HD-grafik
  - Trådløs adapter
    - Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030
    - Intel® Centrino® Advanced-N 6200 eller 6230 6205
    - Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
    - Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
    - Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
  - Software: Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) 2, Intel®Wireless Display kræves til installation
  - Operativsystem: Windows 7 32 bit, 64 bit

Tilslutninger

WiDi-tilslutning

1. På skærmbilledet Kilde: Vælg Intel® WiDi.
2. På skrivebordet: Start Intel ® WiDi ( ).

   ✎ Så snart programmet starter, søger det efter tilgængelige adaptere.
3. Vælg den korrekte adapter til programmet, og tryk på "Tilslut".

   ✎ Hvis din ønskede adapter ikke findes, skal du trykke på "Søg efter tilgængelige adaptere".

   ✎ Hvis der er mere end 2 søgeresultater, skal du kontrollere det produkt-ID, du vil oprette forbindelse til.
4. Indtast sikkerhedskoden i WiDi-programmet på din bærbare computer. Bemærk, at sikkerhedskoden kun vises på skærmen ved første kørsel.
5. Der er oprettet en forbindelse til din bærbare computer. Du kan nu anvende WiDi-funktionen til at overføre data trådløst.

Brugsbetingelser

- Frekvens: 2,4 GHz / 5 GHz
- Effektivt område: 0,5 meter ~ 3 meter (maks. 10 meter) - nødvendig for at minimere den elektriske interferens
- Drift: Da WiDi-teknologien anvender en komprimerings-codec til kommunikationsformål, kan du opleve en forsinkelse i overførslen eller et ødelagt billede på skærmen. Det anbefales derfor at anvende en kablet port (HDMI- eller PC-port, hvis sådanne findes) for at garantere en stabil, optimal ydelse.

Tilslutninger

Sådan anvendes Rediger navn

Med Rediger navn kan du knytte et enhedsnavn til en indgangskilde. For at bruge Rediger navn skal du åbne menuen Værktøj, når listen Kilde vises. Følgende valg vises under Rediger navn:

Video / Dvd / Kabel STB / Satellit STB / PVR STB / AV-modtager / Spil / Camcorder / PC / DVI PC / DVI-enheder / Tv / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Vælg et indgangsstik på listen, der vises, og vælg derefter navnet på den enhed, der er sluttet til dette stik. Hvis din Blu-ray-afspiller f.eks. er sluttet til **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**, skal du vælge Blu-ray for dette input.

✎ Hvis du slutter en pc til **HDMI IN 1 (DVI)**-stikket med et HDMI-kabel, skal du knytte PC til HDMI1/DVI i Rediger navn.

✎ Hvis du slutter en pc til **HDMI IN 1 (DVI)**-stikket med et HDMI til DVI-kabel, skal du knytte DVI PC til HDMI1/DVI i Rediger navn.

✎ Hvis du slutter en AV-enhed til **HDMI IN 1 (DVI)**-stikket med et HDMI til DVI-kabel, skal du knytte DVI-enheder til HDMI1/DVI i Rediger navn.

Information

Du kan se detaljerede oplysninger om den valgte eksterne enhed.

Opdater

Hvis de eksterne enheder ikke vises på listen Kilde, skal du åbne menuen Værktøj, derefter vælge Opdater og så søge efter tilsluttede enheder.

✎ Du kan også opdatere listen Kilde ved at vælge A med din fjernbetjening.

Grundlæggende funktioner for skærmen

Korrekt kropsstilling ved brug af produktet

Brug produktet i følgende korrekte kropsstilling.

- Ret ryggen.
- Der skal være en afstand på 45-50 cm mellem øjnene og skærmen, og du skal kigge lidt nedad mod skærmen. Hold øjnene direkte foran skærmen.
- Justér vinklen, så der ikke spejles lys på skærmen.
- Hold underarmene vinkelrette på overarmene og i niveau med håndryggen.
- Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.
- Justér højden på produktet, så du kan holde knæene bøjet i 90 grader eller mere, så hælene rører gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.

Ændring af den forudindstillede billedtilstand

Billede

Menu → Billede → Billede

Billedtilstande anvender forudindstillede justeringer på billedet.

- Standard

  Egnet til et normalt miljø.

- Underholdning

  Gør billedet skarpere. Velegnet til spil.

Samsung MagicAngle

Menu → Billede → Samsung MagicAngle

Med MagicAngle kan du opnå den bedste skærmkvalitet fra næsten enhver placering. Ved at indstille en passende værdi for hver placering kan du vise et billede i høj kvalitet, uanset om du ser på skærmen fra en lav vinkel, en høj vinkel eller fra siden af produktet.

- Samsung MagicAngle

  Vælg Afslappet tilstand, hvis du ser skærmen fra en lav vinkel og Stående tilstand, hvis du ser skærmen fra en høj vinkel.

- Tilstand

  Bestemmer justeringens størrelse. Tal tættere på 10 er bedst til lave betragtningspositioner.

Baggrundslys

Menu → Billede → Baggrundslys

Justerer skærmens lysstyrke ved at justere lysstyrken i de enkelte pixels.

Kontrast

Menu → Billede → Kontrast

Forøger eller formindsker kontrasten mellem mørke og lyse områder på billedet.

Lysstyrke

Menu → Billede → Lysstyrke

Justerer skærmens lysstyrke. Ikke så effektiv som Baggrundslys.

Skarphed

Menu → Billede → Skarphed

Gør objekters kanter skarpe eller matte.

Følg disse trin for at justere billedkvaliteten:

1. Vælg en indstilling, du vil justere. Når du vælger en indstilling, vises en skærm med en skyder.
2. Juster indstillingsværdien med fjernbetjeningen.

✎ Når du ændrer en indstillingsværdi, justeres skærmvisningen tilsvarende.

✎ Du kan justere og gemme indstillinger for hver ekstern enhed, der er sluttet til produktet.

✎ En reduktion af billedets lysstyrke reducerer ligeledes strømforbruget.

Skærmjustering

Menu → Billede → Skærmjustering

Med denne funktion kan du ændre forskellige indstillinger for billedstørrelse og formatforhold.

- Billedstørrelse

  Hvis du har en kabel- eller satellitboksmodtager, har den måske også sine egne skærmindstillinger. Men vi anbefaler kraftigt, at du bruger produktets 16:9-format det meste af tiden.

  16:9: Indstiller billedet til 16:9-bredskærmsformatet.

  4:3: Indstiller billedet til grundformatet (4:3).

  ✎ Du må ikke indstille produktet til 4:3-formatet i længere tid. De kanter, der vises til venstre, højre eller øverst og nederst af skærmen, kan forårsage billedindbrænding, som ikke dækkes af garantien.

Autojustering

Menu → Billede → Autojustering

Justerer automatisk billedets frekvens, placering og finindstiller indstillingerne i tilstanden PC.

✎ Kun tilgængelig, når du slutter din pc til produktet med et D-sub-kabel.

Pc-skærmjustering

Menu → Billede → Skærmjustering → Pc-skærmjustering

✎ Kun tilgængelig i tilstanden PC

- Grov / Fin: Fjerner eller reducerer billedstøj. Hvis støjen ikke går væk ved hjælp af finindstilling alene, skal du bruge funktionen Grov til at justere frekvensen bedst muligt (Grov) og derefter finindstille igen. Når støjen er reduceret, skal du justere billedet igen, så det er rettet ind på midten af skærmen.
- Position: Justerer pc-skærmens placering med fjernbetjeningen, hvis billedet ikke er centreret, eller hvis det ikke fylder produktets skærm.
- Nulstil billede: Nulstiller billedet til standardindstillingerne.

Brug af dit produkt som en computerskærm

Adgang til skærmindstillingerne (baseret på Windows 7)

For at dit produkt kan fungere korrekt som en computerskærm, skal du først angive de korrekte videoindstillinger.

✎ Afhængigt af din Windows-version og dit grafikkort, er proceduren for din pc sikkert en anelse anderledes end den procedure, der vises her.

✎ Men de samme grundlæggende informationer vises i de fleste tilfælde. (Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din computer- eller Samsung-forhandler).

1. Klik på “Kontrolpanel” i menuen Start i Windows.
2. Klik på “Udseende og temaer” i vinduet “Kontrolpanel”. Der vises en dialogboks.
3. Klik på “Skærm”. Der vises en anden dialogboks.
4. Klik på fanen “Indstillinger” i denne viste dialogboks.
   - Indstil den korrekte opløsning (skærmstørrelse) på fanen Indstillinger. Den optimale opløsning for dette produkt er 1920 x 1080.
   - Hvis der i denne dialogboks er mulighed for indstilling af vertikal frekvens, skal du vælge “60” eller “60 Hz”. Ellers klikker du bare på "OK" og lukker dialogboksen.

Avancerede indstillinger

Menu → Billede → Avancerede indstillinger

Med denne funktion kan du konfigurere avancerede billedindstillinger for at skabe dit foretrukne billede.

- Hvidbalance

  Justerer billedets farvetemperatur, så hvide genstande ser hvide ud (i stedet for, som eksempel, en anelse lyserøde eller en anelse gule), og billedets overordnede farver virker naturlige.

  Tilpas - rød / Tilpas - grøn / Tilpas - blå: Justerer mørkheden af hver farve (rød, grøn, blå).

  Tilpas + rød / Tilpas + grøn / Tilpas + blå: Justerer lysstyrken af hver farve (rød, grøn, blå).

  Nulstil: Nulstiller hvidbalancen til standardindstillingerne.

- Gamma

  Justerer farveintensiteten af den primære farve.

  ✎ Kun tilgængelig, når Samsung MagicAngle er indstillet til Fra.

Billedindstillinger

Menu → Billede → Billedindstillinger

Med denne funktion kan du konfigurere yderligere billedindstillinger efter dine ønsker.

- Farvetone

  Kold gør billedet mere blåt (køligere). Varm1 og Varm2 gør billedet mere rødt (varmere).

  ✎ Du kan justere og gemme indstillinger for hver ekstern enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.

- HDMI, sort niveau

  Gør det muligt for dig at vælge skærmdybden ved at vælge et sortniveau.

  ✎ Kun tilgængelig i HDMI-tilstand.

Nulstil billede

Menu → Billede → Nulstil billede

Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.

Lydtilstand

Menu → Lyd → Lydtilstand

Lydtilstande anvender forudindstillede justeringer af lyden.

✎ Hvis Vælg højttaler er indstillet til Ekstern højttaler, er Lydtilstand deaktiveret.

- Standard

  Vælger den normale lydtilstand.

- Musik

  Fremhæver musik i forhold til stemmer.

- Film

  Giver den bedste lyd til film.

- Tydelig stemme

  Fremhæver stemmer over andre lyde.

- Forstærket

  Øger intensiteten af højfrekvent lyd, så personer, som har nedsat hørelse, bedre kan høre lyden.

Lydeffekt

Menu → Lyd → Lydeffekt

✎ Hvis Vælg højttaler er indstillet til Ekstern højttaler, er Lydeffekt deaktiveret.

✎ Kun tilgængelig, når Lydtilstand er indstillet til Standard.

- SRS TruSurround HD

  Med denne funktion får du en ægte virtuel 5.1-kanals surroundsound gennem et par højttalere ved hjælp af HRTF-teknologi (Head Related Transfer Function).

- SRS TruDialog

  Med denne funktion kan du øge en stemmes intensitet hen over baggrundsmusik eller lydeffekter, så dialogen tydeligere kan høres.

- Equalizer

  Equalizer viser en række skydere. Brug pileknapperne til at vælge en skyder, og tilpas skyderens værdi. For en Nulstil af Equalizer, skal du vælge Nulstil. Der vises et pop-up-vindue, hvis du vil nulstille. Vælg Ja. Vælg Luk for at afslutte.

  Balance V/R: Justerer balancen mellem højre og venstre højttaler.

  100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Båndbreddejustering): Justerer loudness for specifikke båndbreddefrekvenser.

  Nulstil: Nulstiller equalizeren til standardindstillingerne.

SPDIF-output

Menu → Lyd → Ekstra indstillinger → SPDIF-output

SPDIF (Sony Philips Digital Interface) leverer digitalt lydoutput, som reducerer støj og forvrængning, til højttalere og forskellige digitale enheder, som f.eks. A/V-modtagere og hjemmebiografer.

- Lydformat

  Du kan vælge formatet Digital Audio-output (SPDIF). Det tilgængelige Digital Audio-output (SPDIF)-format kan variere afhængigt af inputkilden.

- Lydforsinkelse

  Gør det muligt at korrigere forskydninger mellem lydsporet og videoen, når du ser produktet og lytter til digitalt output fra produktet via en ekstern enhed, som f.eks. en AV-modtager. Når du vælger Lydforsinkelse, vises en skærm med en skyder. Juster værdien med fjernbetjeningen (0 ms ~ 250 ms).

Højttalerindstillinger

Menu → Lyd → Højttalerindstillinger

- Vælg højttaler

  Hvis du lytter til lydsporet fra en udsendelse eller en film gennem en ekstern modtager, kan du muligvis høre ekko, der skyldes forskel i dekodningshastigheden mellem produktets højttalere og de højttalere, der er sluttet til din lydmodtager. Hvis dette sker: Indstil produktet til Ekstern højttaler.

  ✎ Når Vælg højttaler er indstillet til Ekstern højttaler, er produktets højttalere slukket. Du kan kun høre lyd gennem de eksterne højttalere. Når Vælg højttaler er indstillet til Tv-højttaler, er både produktets højttalere og de eksterne højttalere aktive Du hører lyden gennem dem begge.

  ✎ Når Vælg højttaler er indstillet til Ekstern højttaler, fungerer lydstyrkeknapperne og Tavs-funktionen ikke, og lydindstillingerne er begrænsede.

  ✎ Hvis der ikke er noget videosignal, er både produktets højttalere og de eksterne højttalere tavse.

- Auto-lydstyrke

  Da hver station udsender på sin egen måde, kan lydstyrken svinge, hver gang du skifter kanal. Med denne funktion kan du automatisk justere lydstyrken på en kanal ved at reducere lydeffekten, når programsignalet er højt, eller øge lydeffekten, når programsignalet er lavt.

  ✎ For at bruge lydstyrkekontrollen på en tilsluttet kildeenhed skal du indstille Auto-lydstyrke til Fra. En ændring af lydstyrkekontrollen på den tilsluttede kildeenhed overføres måske ikke, hvis Auto-lydstyrke er indstillet til Normal eller Nat.

Nulstil lyd

Menu → Lyd → Nulstil lyd

Nulstiller alle lydindstillinger til fabriksstandard.

Grundlæggende funktioner for tv'et

Brug af knappen INFO (Nu & næste vejledning)

Displayet viser den aktuelle kanal og statussen for visse lyd/videoindstillinger.

Nu & næste-vejledningen viser tv-programinformationer dagligt for hver kanal i henhold til udsendelsestidspunktet.

- Rul med ◀, ▶ for at få vist information om det ønskede program, mens du ser den aktuelle kanal.
- Rul med ▲, ▼ for at få vist information om andre kanaler. Hvis du vil flytte til den aktuelt valgte kanal, skal du vælge ↵ med fjernbetjeningen.

Brug af menuen Kanal

Tryk på knappen ⬡ for at vælge den menu, du ønsker at bruge. Hver skærm vises.

Vejledning

⬡ → Vejledning

EPG-informationerne (Elektronisk Program Guide) leveres af tv-stationerne.

Ved hjælp af tv-stationernes programplaner kan du på forhånd angive, hvilke programmer du vil se, således at kanalen automatisk skifter til den valgte programkanal på det angivne tidspunkt. Programinformationerne kan være tomme eller ikke ajourførte, afhængigt af en kanals status.

Brug af Kanalvisning

A (Planl.adm.): Viser Tidsplanstyring.

B (-24 timer): Viser listen over de programmer, der udsendes inden 24 timer.

C (+24 timer): Viser listen over de programmer, der udsendes efter 24 timer.

D (Kanaltilst.): Vælg den type kanaler, du vil have vist i vinduet Kanalvisning.

i Information: Viser detaljerne om det valgte program.

◇ Side: Flytter til næste eller forrige side.

↵ Se / Plan: Når du vælger det aktuelle program, kan du se det valgte program. / Når du vælger et fremtidigt program, kan du reservere det valgte program, du vil se.

Kanal

⬡ → Kanal

Med brug af denne funktion kan du føje kanaler til eller slette kanaler fra de forskellige Kategori-lister på skærmbilledet Kanal, indstille favoritkanaler, vise og åbne senest viste og mest viste kanaler og redigere kanalnavnene på analoge kanaler.

✎ De tilgængelige elementer afhænger af den valgte antennekilde.

- Alle

  Viser alle kanaler.

- Tv

  Viser produktets kanaler.

- Radio

Viser radiokanaler.

- Data/andet

  Viser datakanaler og andre kanaler.

- Analog

  Viser analoge kanaler.

- Favoritter 1 – Favoritter 5

  Viser alle favoritkanaler i op til fem grupper. Hver gruppe har separate kanaler.

  ✎ Produktet viser kun favoritter, hvis du har tilføjet favoritter med Rediger fav..

  ✎ Hvis fremhævningen findes i kategorien Favoritter 1 – Favoritter 5, kan du ændre kategorinavnet ved at vælge B med fjernbetjeningen.

- Senest sete

  Viser de senest viste kanaler.

- Mest sete

  Viser de oftest viste kanaler.

Brug af farve- og funktionsknapperne med Kanal.

- Når fremhævningen er placeret i kategorien, kan du bruge disse muligheder:
  - A Luft / Kabel

    Skifter tilstanden mellem Luft og Kabel .

    ✎ Vises kun, hvis produktet gemte både Luft- og Kabel -kanaler.
  - ↩ Retur

    Går tilbage til den forrige menu.
- Når fremhævningen er placeret i kanallisten, kan du bruge disse muligheder:
  - A Luft / Kabel

    Skifter tilstanden mellem Luft og Kabel .

    ✎ Vises kun, hvis produktet gemte både Luft- og Kabel -kanaler.
  - B Slet

    Sletter valgt(e) kanal(er).
  - *i* Information

    Viser detaljer om den valgte kanal.
  - ⇕ Side

    Ruller kanallisten til næste eller forrige side.
  - Vælg / Fravælg

    Vælger eller fravælger en kanal.
  - Værktøj

    Viser indstillingsmenuen.
  - ↩ Retur

    Går tilbage til den forrige menu.

Grundlæggende funktioner for tv'et

Brug af menuen Værktøjer med Kanal

- Rediger fav.

  Gør det muligt at knytte kanaler, du ser ofte, til en favoritgruppe og fjerne kanaler fra en favoritgruppe. Der er adgang til Rediger fav. fra menuen Værktøjer.

- Lås / Låse op

  Lås en kanal, så kanalen ikke kan vælges og vises.

  ✎ Denne funktion er tilgængelig, når Kanallås er indstillet til Til.

- Omdøb kanal

  (Vises kun, hvis du har valgt en analog kanal.)

  Lader dig give en analog kanal et navn på op til fem tegn. F.eks. Biler, Golf mv. Dette gør det nemmere at finde og vælge kanalen.

- Rediger kanalnummer

  Redigerer kanalnummeret ved at vælge numrene.

  ✎ Denne funktion understøttes måske ikke, afhængigt af regionen.

- Sorterer (kun digitale kanaler)

  Skifter listerækkefølgen efter navn eller nummer.

- Kanalinfo

  Viser oplysninger om kanalsignalet. Elementet kan variere afhængigt af kanalen.

- Søg (når antennen er indstillet til Satellit)

  Kanalsøgningen er startet.

- Slet

  Sletter en kanal for at få vist de kanaler, du ønsker.

- Vælg alle / Fravælg alle

  Vælger alle kanaler på listen. / Fravælger alle kanaler, du har valgt.

Følg disse trin for at slette en kategoriliste på skærmbilledet Kanal:

1. Hvis du vil slette en kanal: Vælg en kategori for kanalen.
2. Vælg en kanal i kategorilisten. Mærket ✓ vises til venstre for kanalen.

✎ Du kan vælge flere kanaler.

✎ Hvis du vælger den valgte kanal igen, forsvinder mærket ✓.

3. Åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.
4. Vælg Slet. Meddelelsen Slet valgte kanaler? vises. Vælg OK.

✎ Du kan slette den valgte kanal straks ved at vælge B med fjernbetjeningen.

✎ Når du sletter en kanal i Senest sete eller kategorien Mest sete, forsvinder kanalen fra kategorilisten. Men kanalen bliver ikke slettet.

Følg disse trin for at indstille kanaler som favoritter:

1. Vælg kategorien Alle.
2. Vælg en kanal i kategorien. Mærket ✓ vises til venstre for kanalen.

✎ Du kan vælge flere kanaler.

✎ Hvis du vælger den valgte kanal igen, forsvinder mærket ✓.

3. Åbn menuen Værktøj med fjernbetjeningen.
4. Vælg Rediger fav.. Skærmbilledet Rediger fav. vises.
5. Vælg A med fjernbetjeningen. Den valgte kanal flyttes til favoritgruppen.

✎ Du kan også vælge en kanal på skærmen Rediger fav..

✎ Du kan føje en favoritkanal til hver enkelt gruppe. For at skifte favoritgruppe skal du vælge D med fjernbetjeningen. Hver gang, du vælger D, ændres favoritgruppen.

6. Vælg OK, når du er færdig. Kanalen gøres til favorit og knyttes til den favoritgruppe, du valgte.

✎ Produktet viser symbolet ★" ved siden af kanalen for at indikere, at det er en favorit.

Brug af farve- og funktionsknapperne med Rediger fav.

- Når fremhævningen er placeret i Alle, kan du se disse muligheder:
  - A Tilføj

    Føjer valgte kanaler til favoritgruppen.
  - D Skift favoritter

    Skifter favoritgruppen. Hver gang, du vælger D med fjernbetjeningen, ændres favoritgruppen.
  - 0~9 Gå til

    Flytter straks fremhævningen til et kanalnummer ved at trykke på talknappen på fjernbetjeningen.
  - ↩ Retur

    Går tilbage til den forrige menu.
- Når fremhævningen er placeret i favoritgruppen, kan du se disse muligheder:
  - A Slet

    Sletter den valgte kanal.
  - B Skift rækkef.

    Skifter listerækkefølgen for favoritgrupper.
  - ↵ Udført

    Afslutter funktionen Skift rækkefølge.
  - C Kopiering

    Kopierer en valgt kanal til andre favoritgrupper.
  - D Skift favoritter

    Skifter favoritgruppen. Hver gang, du vælger D med fjernbetjeningen, ændres en favoritgruppe.
  - 0~9 Gå til

    Flytter straks fremhævningen til et kanalnummer ved at trykke på talknappen på fjernbetjeningen.
  - ↩ Retur

    Går tilbage til den forrige menu.

Følg disse trin for at fjerne en kanal fra listen med favoritter:

1. Vælg favoritgruppens kategori.
2. Vælg en kanal i den valgte favoritgruppe. Mærket ✓ vises til venstre for kanalen.

   ✎ Du kan vælge flere kanaler.

   ✎ Hvis du vælger den valgte kanal igen, forsvinder mærket ✓.
3. Åbn menuen Værktøj med fjernbetjeningen.
4. Vælg Slet. Meddelelsen Vil du slette valgte element(er)? vises.
5. Vælg OK. Meddelelsen Slettede valgt(e) element(er). vises.

✎ Du kan straks slette den valgte kanal fra listen med favoritgrupper ved at vælge B med fjernbetjeningen.

- Omdøb kanal

  (Vises kun, hvis du har valgt en analog kanal.)

  Lader dig give en analog kanal et navn på op til fem tegn. F.eks. Biler, Golf mv. Dette gør det nemmere at finde og vælge en kanal.
- Vælg alle / Fravælg alle

  Vælger alle kanaler på listen. / Fravælger alle kanaler, du har valgt.

Ikoner, der vises på skærmbillederne Kanal

A: En analog kanal

: En favoritkanal.

: En låst kanal.

Grundlæggende funktioner for tv'et

Tidsplanstyring

→ Tidsplanstyring

Med denne funktion kan du indstille produktet til automatisk at vise en kanal på en dag/tid efter dit ønske.

✎ Du skal først indstille aktuel tid med funktionen Tid → Ur i menuen System for at anvende denne funktion.

Følg disse trin for at bruge Planlæg visning:

1. På skærmbilledet Tidsplanstyring: Vælg A med fjernbetjeningen.
2. Indstil Antenne, Kanal, Gentag og Starttidspunkt.
   - Antenne

     Du kan vise en antennekilde. Hvis dit produkt kan modtage digitale udsendelser, kan du ændre kilden fra analog til digital.

     Hvis du vil skifte antennekilden mellem Luft og Kabel , skal du vælge den ønskede antennekilde i menuen Antenne (Kanal → Antenne).
   - Kanal

     Vælg den ønskede kanal.

     ✎ Du kan kun vælge gemte kanaler.
   - Gentag

     Vælg Én gang, Manuel, Lør~Søn, Man~Fre eller Hver dag. Hvis du vælger Manuel, kan du indstille den dag, du ønsker.

     ✎ Mærket ✓ angiver den dag, der er valgt.

     Dato: Du kan indstille en ønsket dato.

     ✎ Dato er kun tilgængelig, når du vælger Én gang i Gentag.
   - Starttidspunkt

     Du kan indstille det starttidspunkt, du ønsker.
3. Vælg OK, når du er færdig. Den valgte kanal er programmeret til visning.

   ✎ På skærmen Tidsplanstyring kan du kontrollere en liste med dine Planlæg visning-registreringer.

Følg disse trin for at slette et element på en liste med planlagt visning:

1. På skærmen Tidsplanstyring: Fremhæv et element, du vil slette.
2. Åbn menuen Værktøj med fjernbetjeningen.
3. Vælg Annuller plan. Meddelelsen Vil du annullere den/de valgte lister? vises.
4. Vælg Ja. Det valgte plan bliver annulleret.

Følg disse trin for at bruge Planlæg optagelse:

(Kun digitale kanaler)

Gør det muligt for dig at lave en reservation af optagelse af et program, der udsendes senere.

Indstil først den aktuelle tid for at anvende denne funktion.

1. Vælg Tidsplanstyring. Skærmen Tidsplanstyring bliver vist.
2. Vælg A med fjernbetjeningen. Et pop-up-vindue vises.
3. Vælg Planlæg optagelse.

   ✎ Vi anbefaler at anvende en USB-harddisk med mindst 5.400 omdr./min. Harddiske af RAID-typen er ikke understøttet.

   ✎ Harddiske større end 3 TB understøttes ikke.

   ✎ Der kan ikke optages på en USB-lagringsenhed, før den har gennemgået en Test af enhedens ydelse.

   ✎ USB-nøgler er ikke kompatible.
4. Indstil Antenne, Kanal, Gentag, Dato, Start / Sluttid.

Kanalliste

Med denne funktion kan du vise kanallisten, programinformationer, favoritkanaler og administrere planer for timervisning.

1. Tryk på knappen CH LIST. Skærmen Kanalliste vises straks.
2. Skift en kanal eller kanallistetilstand.

Brug af farve- og funktionsknapperne med Kanalliste.

✎ Hvis du trykker på knappen INFO*i*, viser produktet detaljer for det valgte program.

- A Antenne

  Skifter tilstanden mellem Luft og Kabel .

  ✎ Vises kun, hvis produktet gemte både Luft- og Kabel -kanaler.

- C Programvisn. / Kanalvisning

  For digitale kanaler skifter visningen mellem Programvisn. og Kanalvisning.

  Når du vælger en digital kanal i Kanalliste, skal du vælge én gang for at vise en liste med programmerne på denne kanal. vælg igen for at vise Kanalvisning igen.

- ◀▶ Kanaltilst. / Kanal

  På skærmbilledet Kanalvisning skiftes mellem listen Favoritter. (hvis du har tilføjet favoritter med skærmbilledet Rediger fav.) / Til, skiftes Programvisn. kanal.

- Se / Information

  Viser den kanal, du valgte. / Viser detaljer om den valgte kanal.

- ▲▼ Side

  Ruller Kanalliste til næste eller forrige side.

Grundlæggende funktioner for tv'et

Ikoner, der vises på skærmbillederne Kanalliste

A: En analog kanal

: Et reserveret program.

: En låst kanal.

Brug af Planlæg visning i Kanalliste (kun digitale kanaler)

Du kan bruge Planlæg visning i Kanalliste til at planlægge et digitalt program til visning. Produktet tændes og viser den digitale kanal, når programmet starter.

1. Tryk på knappen CH LIST. Skærmbilledet Kanalliste vises.
2. Vælg en ønsket digital kanal.
3. Vælg C med fjernbetjeningen. Produktet viser programlisten for den valgte kanal.
4. Vælg et ønsket program på programlisten, og vælg derefter Information med fjernbetjeningen.
5. På skærmbilledet Information: Vælg Planlæg visning. Det valgte program indstilles til Planlæg visning.

   ✎ Hvis du vil annullere Planlæg visning: Følg trinnene 1 til 4, og vælg derefter Annuller plan.

Lagring af kanaler

Antenne

Menu → Kanal → Antenne

Inden dit produkt kan gemme de tilgængelige kanaler, skal du vælge produktets signalkilde, Luft (ved brug af en antenne) eller Kabel . Vælg Luft eller Kabel . Når du har valgt signalkilden, skal du gå til funktionen Automatisk søgning.

✎ Valg af signalkilden med funktionen Antenne bestemmer også den signalkilde, produktet er justeret til. Hvis dit produkt f.eks. modtager signalet fra luften, og du vælger Kabel , ser du kun sne. Du skal vælge Luft for at se et billede.

Land

Menu → Kanal → Land

Vælg dit land, så produktet korrekt kan autojustere tv-kanalerne.

✎ Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din 4-cifrede PIN-kode.

- Digital kanal: Skift land for digitale kanaler.
- Analog kanal: Skift land for analoge kanaler.

Automatisk søgning

Menu → Kanal → Automatisk søgning

Søger automatisk efter en kanal og lagrer den i tv'et.

✎ Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede programnumre. Hvis en kanal er låst med funktionen Kanallås, vises vinduet til indtastning af PIN-koden.

- Automatisk søgning

  Søger automatisk efter kanaler og gemmer dem i tv'ets hukommelse.

- Indst. for kabelsøgning (når antennen er indstillet til Kabel) (Afhængigt af landet)

  Indstiller yderligere søgemuligheder, f.eks. frekvensen og symbolfrekvensen for søgning af kabelnetværk.

- Digital og Analog / Digital / Analog

  Vælg den kanalkilde, der skal lagres. Når du vælger Kabel → Digital og Analog eller Digital: Angiv en værdi til søgning efter kabelkanaler.

- Autom. bestilling (Afhængigt af landet)

  Fundne kanaler bliver automatisk ordnet efter et kriterium, der er fastsat af alle vigtige nationale og lokale tv-stationer.

  ✎ Kun tilgængelig, når antennekilden er indstillet til Luft.

- Andres bestillinger (Afhængigt af landet)

  Hvis du vælger denne menu, finder du andre kanaler ordnet direkte fra private nationale tv-stationer.

  ✎ Kun tilgængelig, når antennekilden er indstillet til Luft.

- Operatørvalg (Afhængigt af landet)

  Vælger en leverandør af kabeltjenester.

- Søgetilstand

  Hvis du valgte Kabel , vises skærmbilledet Søgetilstand.

  Søger efter alle kanaler med aktive tv-stationer og gemmer dem i tv'et.

  ✎ Hvis du vælger Hurtig, kan du manuelt indstille Netværk, Netværks-ID, Frekvens, Modulation og Symbolfrekvens med fjernbetjeningen.

  Netværk

  Vælger indstillingstilstanden Netværks-ID blandt Auto eller Manuel.

  Netværks-ID

  Når Netværk er Manuel, kan du indstille Netværks-ID.

  Frekvens

  Viser kanalens frekvens. (Varierer for hvert land)

  Modulation

  Viser tilgængelige modulationsværdier.

  Symbolfrekvens

  Viser tilgængelige symbolhastigheder.

Grundlæggende funktioner for tv'et

Manuel søgning

Menu → Kanal → Manuel søgning

Søger manuelt efter en kanal og gemmer den i tv'et.

✎ Hvis en kanal er låst med funktionen Kanallås, vises vinduet til indtastning af PIN-koden.

✎ Denne funktion understøttes måske ikke, afhængigt af regionen.

- Digital kanaltuning

  Søger efter en digital kanal.

  1. Vælg Ny.

     ✎ Når du vælger Antenne → Luft

     Kanal, Frekvens, Båndbredde

     ✎ Når du vælger Antenne → Kabel

     Frekvens, Modulation, Symbolfrekvens

  2. Vælg Søg. Når søgningen er færdig, opdateres kanalerne i kanallisten.

- Analog kanaltuning

  Søger efter en analog kanal.

  1. Vælg Ny.
  2. Indstil Program, Farvesystem, Lydsystem, Kanal og Søg.
  3. Vælg Gem. Når søgningen er færdig, opdateres kanalerne i kanallisten.

  Kanaltilstand

  - P (programtilstand)

    Når indstillingen er fuldført, bliver sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P0 til P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste programnummeret i denne tilstand.

  - C (antennekanaltilstand) / S (kabelkanaltilstand)

    Med disse to tilstande kan du vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver tv-station eller kabelkanal.

Guidetype

Menu → Kanal → Guidetype

(Afhængigt af landet)

Du kan vælge en anden type Vejledning.

- Samsung: Anvender den programguide der leveres af Samsung.
- Rovi On Screen: Anvender den programguide, der leveres af Rovi International Solutions.

  ✎ Første indstilling af ROVI EPG-tid kan tage lang tid. Det afhænger af området eller udsendelsesmiljøet.

Overfør kanalliste

Menu → Kanal → Overfør kanalliste

Importerer eller eksporterer kanalkortet. Du skal tilslutte en USB-lagerenhed for at anvende denne funktion.

✎ Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast PIN-koden med fjernbetjeningen.

- Importer fra USB: Importerer kanalliste fra USB.
- Eksporter til USB: Eksporterer kanalliste til USB. Denne funktion er tilgængelig, når USB er tilsluttet.

Finindstilling

Menu → Kanal → Finindstilling

(kun analoge kanaler)

Hvis modtagelsen er god, er det ikke nødvendigt at finindstille kanalen, eftersom dette foretages automatisk under søgningen og lagringen. Hvis signalet er svagt eller forvrænget, kan du finindstille kanalen manuelt. Rul til venstre eller højre indtil billedet er klart.

✎ Vælg kanalen, og vælg derefter Finindstilling.

✎ Finjusterede kanaler, der er gemt, er mærket med en stjerne "*" til højre for kanalnummeret i kanalbanneret.

✎ For at nulstille finindstillingen skal du vælge kanalen, vælge Finindstilling og derefter vælge Nulstil på skærmbilledet Finindstilling.

Støjreduktion af krydstale

Menu → Kanal → Støjreduktion af krydstale

(Afhængigt af landet) (Kun analoge kanaler)

Denne funktion reducerer diagonal billedstøj, der skyldes signalers krydstale (interferens). Hvis dit tv-billede har diagonal støj eller forvrængning, når du ser på det, kan du aktivere denne funktion.

Billede

Menu → Billede → Billede

Billedtilstande anvender forudindstillede justeringer på billedet.

- Dynamisk

  Gør skærmen lysere. Egnet til et meget lyst lokale.

- Standard

  Egnet til et normalt miljø.

- Naturlig

  Egnet til at skåne anstrengte øjne.

- Film

  Gør skærmen mørkere, og gør den mindre blændende. Egnet til at se film i et mørkt lokale.

Samsung MagicAngle

Menu → Billede → Samsung MagicAngle

Med MagicAngle kan du opnå den bedste skærmkvalitet fra næsten enhver placering. Ved at indstille en passende værdi for hver placering kan du vise et billede i høj kvalitet, uanset om du ser på skærmen fra en lav vinkel, en høj vinkel eller fra siden af produktet.

- Samsung MagicAngle

  Vælg Afslappet tilstand, hvis du ser skærmen fra en lav vinkel og Stående tilstand, hvis du ser skærmen fra en høj vinkel.

- Tilstand

  Bestemmer justeringens størrelse. Tal tættere på 10 er bedst til lave betragtningspositioner.

Justering af billedindstillinger

Baggrundslys

Menu → Billede → Baggrundslys

Justerer skærmens lysstyrke ved at justere lysstyrken i de enkelte pixels.

Kontrast

Menu → Billede → Kontrast

Forøger eller formindsker kontrasten mellem mørke og lyse områder på billedet.

Lysstyrke

Menu → Billede → Lysstyrke

Justerer skærmens lysstyrke. Ikke så effektiv som Baggrundslys.

Skarphed

Menu → Billede → Skarphed

Gør objekters kanter skarpe eller matte.

Farve

Menu → Billede → Farve

Justerer farvemætningen. Jo højere farveindstilling, jo mere intens farve. Lave indstillinger fjerner farver, og billedet bliver sort, hvidt og gråt.

Tone (G/R)

Menu → Billede → Tone (G/R)

Justerer mængden af grønt og rødt i billedet. Hvis du forøger mængden af grønt, formindskes mængden af rødt og omvendt.

Følg disse trin for at justere billedkvaliteten:

1. Vælg en indstilling, du vil justere. Når du vælger en indstilling, vises en skærm med en skyder.
2. Juster indstillingsværdien med fjernbetjeningen.

✎ Når du ændrer en indstillingsværdi, justeres skærmvisningen tilsvarende.

✎ Du kan justere og gemme indstillinger for hver ekstern enhed, der er sluttet til produktet.

✎ En reduktion af billedets lysstyrke reducerer ligeledes strømforbruget.

Skærmjustering

Menu → Billede → Skærmjustering

Med denne funktion kan du ændre forskellige indstillinger for billedstørrelse og formatforhold.

- Billedstørrelse

  Du kan måske også indstille skærmstørrelsen i din kabel/satellitboksmodtager. Men vi anbefaler kraftigt, at du bruger 16:9-formatet det meste af tiden.

  Auto - Bred: Justerer automatisk billedstørrelsen til billedformatet 16:9.

  16:9: Justerer billedstørrelsen til 16:9 for dvd'er eller tv-udsendelser i bredformat.

  Zoom (bred): Forstørrer billedstørrelsen mere end 4:3.

  Zoom: Forstørrer 16:9-billeder lodret, så de passer til skærmstørrelsen.

  4:3: Standardindstillingen for en film eller normal tv-udsendelse.

  ✎ Du må ikke se fjernsyn i 4:3-format for længe ad gangen. Kanter, der vises til venstre, højre og på midten af skærmen kan forårsage billedindbrænding, som ikke dækkes af garantien.

  Skærmtilpasning: Viser det komplette billede uden nogen afskæring, når der tilføres HDMI- (720p / 1080i / 1080p), DTV- (1080i, 1080p) eller Komponentsignaler (1080i / 1080p).

  Billedstørrelsen kan variere, når du afspiller indhold fra Videoer i AllShare Play.

- Zoom/position

  Justerer billedzoomen og -positionen. Zoom er kun tilgængelig, hvis Billedstørrelse er indstillet til Zoom. Position er kun tilgængelig, hvis Billedstørrelse er indstillet til Zoom (bred), Zoom eller Skærmtilpasning.

Følg disse trin for at bruge funktionen Zoom, når du har valgt Zoom:

1. Vælg Zoom.
2. På skærmen Zoom/position: Vælg Zoom, og zoom derefter ind eller ud med fjernbetjeningen.
3. Når du er færdig: Vælg Zoom igen, og vælg derefter Luk.
4. For at nulstille billedet: Tryk på Nulstil.

For at bruge funktionen Position når du har valgt Zoom (bred), Zoom eller Skærmtilpasning, skal du følge disse trin:

1. Vælg Position.
2. På skærmen Position: Vælg Position, og flyt derefter billedet til den ønskede position med med fjernbetjeningen.
3. Når du er færdig: Vælg Position igen, og vælg derefter Luk.
4. For at nulstille billedpositionen: Tryk på Nulstil.

Grundlæggende funktioner for tv'et

Mulige billedstørrelser i forhold til indgangskilde:

- ATV, EXT, AV: Auto - Bred, 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3
- DTV (576i/p, 720p): Auto - Bred, 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3
- DTV (1080i, 1080p): Auto - Bred, 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3, Skærmtilpasning
- Komponent (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3
- Komponent (1080i, 1080p): 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3, Skærmtilpasning
- HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Zoom (bred), Zoom, 4:3, Skærmtilpasning

✎ Afhængigt af indgangskilden kan indstillingerne for billedstørrelsen variere.

✎ De tilgængelige elementer afhænger af den valgte tilstand.

✎ HD (High Definition): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)

✎ Du kan justere og gemme indstillingerne for hver ekstern enhed, du har sluttet til en indgang på produktet.

- 4:3-skærmstørrelse

  Kun tilgængelig, når billedstørrelsen er indstillet til Auto - Bred. Du kan bestemme den ønskede billedstørrelse i henhold til 4:3 WSS (Wide Screen Service) eller som den oprindelige størrelse. Alle lande i Europa kræver forskellige billedstørrelser.

  ✎ Ikke tilgængelig i tilstandene Komponent eller HDMI.

Avancerede indstillinger

Menu → Billede → Avancerede indstillinger

Med denne funktion kan du konfigurere avancerede billedindstillinger for at skabe dit foretrukne billede.

✎ Avancerede indstillinger er kun tilgængelig, når Billede er indstillet til tilstanden Standard eller Film.

- Dyn. kontrast

  Justerer skærmens kontrast.

- Sort tone

  Mørkere indstillinger får sort til at se mørkere ud.

- Hudfarve

  Justerer mængden af rødt i hudtoner.

- Kun RGB-tilstand

  Viser farverne Rød, Grøn og Blå, så du kan udføre finjustering af tone og mætning.

- Farverum

  Justerer tilgængeligt farveområde og -omfang (farverummet) til oprettelse af billeder.

  ✎ For at justere Farve, Rød, Grøn, Blå og Nulstil: Indstil Farverum til Brugertilpasset.

- Hvidbalance

  Justerer billedets farvetemperatur, så hvide genstande ser hvide ud (i stedet for, som eksempel, en anelse lyserøde eller en anelse gule), og billedets overordnede farver virker naturlige.

  Tilpas - rød / Tilpas - grøn / Tilpas - blå: Justerer mørkheden af hver farve (rød, grøn, blå).

  Tilpas + rød / Tilpas + grøn / Tilpas + blå: Justerer lysstyrken af hver farve (rød, grøn, blå).

  Nulstil: Nulstiller hvidbalancen til standardindstillingerne.

- 10p Hvidbalance

  Styrer hvidbalancen i 10 punkts intervaller ved at justere den røde, grønne og blå lysstyrke.

  ✎ Tilgængelig, når Billede er indstillet til Film, og når Samsung MagicAngle er indstillet til Fra.

  ✎ Nogle eksterne enheder understøtter muligvis ikke denne funktion.

- Gamma

  Justerer farveintensiteten af den primære farve.

  ✎ Kun tilgængelig, når Samsung MagicAngle er indstillet til Fra.

- Ekspertmønster

  Brug funktionen Ekspertmønster til at kalibrere billedet. Hvis skærmmenuen forsvinder, eller en anden menu end menuen Billede åbnes, gemmer produktet kalibreringen, og skærmbilledet Ekspertmønster vises.

  Fra: Deaktiverer funktionen Ekspertmønster.

  Mønster1: Denne testskærm demonstrerer effekten af skærmindstillingerne med grå og sorte toner.

  Mønster2: Denne testskærm demonstrerer effekten af skærmindstillingerne for farve.

  ✎ Efter at have valgt Mønster1 eller Mønster2 kan du justere alle de avancerede indstillinger for den ønskede effekt.

  ✎ Mens Ekspertmønster kører, udsender produktet ikke lyd.

  ✎ Kun tilgængelig, når Billede er indstillet til Film eller Standard i tilstandene DTV (over 720p), Komponent og HDMI.

- Bevægelseslys

  Reducer strømforbruget ved lysstyrkekontrol tilpasset bevægelse.

  ✎ Kun tilgængelig i tilstanden Standard.

  ✎ Når du ændrer Baggrundslys, Kontrast eller Lysstyrke, indstiller produktet Bevægelseslys til Fra.

Billedindstillinger

Menu → Billede → Billedindstillinger

Med denne funktion kan du konfigurere yderligere billedindstillinger efter dine ønsker.

✎ Når du slutter produktet til en pc, kan du kun ændre Farvetone.

- Farvetone

  Kold gør billeder mere blå (køligere), Varm1 og Varm2 gør billedet mere rødt (varmere).

  ✎ Varm1 og Varm2 er deaktiveret, når Billede er indstillet til Dynamisk.

  ✎ Du kan justere og gemme indstillinger for hver ekstern enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.

- Digitalt støjfilter

  Hvis det tv-signal, dit produkt modtager, er svagt, kan du aktivere funktionen Digitalt støjfilter for at reducere statisk støj og skyggeeffekter, der vises på skærmen.

  Auto visualisering: Ved ændring af analoge kanaler vises signalstyrken.

  ✎ Hvis signalet er svagt, så prøv alle indstillinger, indtil produktet viser det bedste billede.

  ✎ Kun tilgængelig for analoge kanaler.

  ✎ Når linjen er grøn, modtager du det bedst mulige signal.

- MPEG-støjfilter

  Reducerer MPEG-støjen for at give forbedret billedkvalitet.

- HDMI, sort niveau

  Gør det muligt for dig at vælge skærmdybden ved at vælge et sortniveau.

  ✎ Kun tilgængelig i HDMI-tilstand.

- Film

  Indstiller produktet til automatisk at detektere og derefter behandle filmsignaler fra alle kilder og justere billedet for den allerbedste kvalitet.

  ✎ Tilgængelig i Tv, AV, Komponent (480i / 1080i) og HDMI (1080i).

Nulstil billede

Menu → Billede → Nulstil billede

Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.

Lydtilstand

Menu → Lyd → Lydtilstand

Lydtilstande anvender forudindstillede justeringer af lyden.

✎ Hvis Vælg højttaler er indstillet til Ekstern højttaler, er Lydtilstand deaktiveret.

- Standard

  Vælger den normale lydtilstand.

- Musik

  Fremhæver musik i forhold til stemmer.

- Film

  Giver den bedste lyd til film.

- Tydelig stemme

  Fremhæver stemmer over andre lyde.

- Forstærket

  Øger intensiteten af højfrekvent lyd, så personer, som har nedsat hørelse, bedre kan høre lyden.

Lydeffekt

Menu → Lyd → Lydeffekt

✎ Hvis Vælg højttaler er indstillet til Ekstern højttaler, er Lydeffekt deaktiveret.

✎ Kun tilgængelig, når Lydtilstand er indstillet til Standard.

- SRS TruSurround HD

  Med denne funktion får du en ægte virtuel 5.1-kanals surroundsound gennem et par højttalere ved hjælp af HRTF-teknologi (Head Related Transfer Function).

- SRS TruDialog

  Med denne funktion kan du øge en stemmes intensitet hen over baggrundsmusik eller lydeffekter, så dialogen tydeligere kan høres.

- Equalizer

  Equalizer viser en række skydere. Brug pileknapperne til at vælge en skyder, og tilpas skyderens værdi. For en Nulstil af Equalizer, skal du vælge Nulstil. Der vises et pop-up-vindue, hvis du vil nulstille. Vælg Ja. Vælg Luk for at afslutte.

  Balance V/R: Justerer balancen mellem højre og venstre højttaler.

  100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Båndbreddejustering): Justerer loudness for specifikke båndbreddefrekvenser.

  Nulstil: Nulstiller equalizeren til standardindstillingerne.

Uds.lydindstillinger

Menu → Lyd → Uds.lydindstillinger

- Lydsprog

  (Kun digitale kanaler)

  Skifter standardværdien for lydsprog.

  ✎ Det tilgængelige sprog kan variere, afhængigt af udsendelsen.

- Lydformat

  (Kun digitale kanaler)

  Når lyden udsendes fra både hovedhøjttaleren og lydmodtageren, kan der forekomme lydekko pga. forskelle i dekodningshastigheden i hovedhøjttaleren og lydmodtageren. I dette tilfælde skal du bruge produktets højttalerfunktion.

  ✎ Indstillingen Lydformat kan variere, afhængigt af udsendelsen. 5.1-kanals Dolby digitallyd er kun tilgængelig, hvis du slutter til en ekstern højttaler gennem et optisk kabel.

- Lydbeskrivelse

  (Ikke tilgængelig alle steder) (kun digitale kanaler)

  Funktionen håndterer streaming af lydindholdet til lydbeskrivelsen, som sendes sammen med hovedlyden fra senderen.

  ✎ Lydbeskrivelse (Fra / Til): Aktiverer eller deaktiverer lydbeskrivelsesfunktionen.

  ✎ Lydstyrke: Justerer lydstyrken for lydbeskrivelsen.

Ekstra indstillinger

Menu → Lyd → Ekstra indstillinger

- DTV-lydniveau

  (Kun digitale kanaler)

  Med denne funktion kan du reducere et stemmesignals ulighed (som er et af de signaler, der modtages under en digital tv-udsendelse) til det ønskede niveau.

  ✎ I henhold til sendesignalets type kan MPEG / HE-AAC justeres mellem -10 dB og 0 dB.

  ✎ For at øge eller sænke lydstyrken skal du justere mellem området på henholdsvis 0 og -10.

- SPDIF-output

  SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) anvendes til at give digital lyd og reducerer dermed interferensen til højttalerne og forskellige digitale enheder, såsom en dvd-afspiller.

- Lydformat: Du kan vælge formatet Digital Audio (SPDIF).

  ✎ Det tilgængelige Digital Audio-output (SPDIF)-format kan variere afhængigt af inputkilden.

- Lydforsinkelse

  Gør det muligt at korrigere forskydninger mellem lydsporet og videoen, når du ser produktet og lytter til digitalt output fra produktet via en ekstern enhed, som f.eks. en AV-modtager. Når du vælger funktionen Lydforsinkelse, vises en skærm med en skyder. Juster værdien med fjernbetjeningen (0 ms ~ 250 ms).

- Dolby Digital-komp

  Med denne funktion minimeres signalforskellen mellem et Dolby Digital-signal og et stemmesignal (dvs. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  ✎ Vælg Line for at få dynamisk lyd og RF for at nedsætte forskellen mellem høje og bløde lyde om natten.

  Line: Indstil outputniveauet for signaler, der er større eller mindre end -31 dB (reference) til enten -20 dB eller -31 dB.

  RF: Indstiller outputniveauet for signaler, der er større eller mindre end -20 dB (reference), til enten -10 dB eller -20 dB.

Højttalerindstillinger

Menu → Lyd → Højttalerindstillinger

- Vælg højttaler

  Hvis du lytter til lydsporet fra en udsendelse eller en film gennem en ekstern modtager, kan du muligvis høre ekko, der skyldes forskel i dekodningshastigheden mellem produktets højttalere og de højttalere, der er sluttet til din lydmodtager. Hvis dette sker: Indstil produktet til Ekstern højttaler.

  ✎ Når Vælg højttaler er indstillet til Ekstern højttaler, er produktets højttalere slukket. Du kan kun høre lyd gennem de eksterne højttalere. Når Vælg højttaler er indstillet til Tv-højttaler, er både produktets højttalere og de eksterne højttalere aktive Du hører lyden gennem dem begge.

  ✎ Når Vælg højttaler er indstillet til Ekstern højttaler, fungerer lydstyrkeknapperne og Tavs-funktionen ikke, og lydindstillingerne er begrænsede.

  ✎ Hvis der ikke er noget videosignal, er både produktets højttalere og de eksterne højttalere tavse.

- Auto-lydstyrke

  Da hver station udsender på sin egen måde, kan lydstyrken svinge, hver gang du skifter kanal. Med denne funktion kan du automatisk justere lydstyrken på en kanal ved at reducere lydeffekten, når programsignalet er højt, eller øge lydeffekten, når programsignalet er lavt.

  ✎ For at bruge lydstyrkekontrollen på en tilsluttet kildeenhed skal du indstille Auto-lydstyrke til Fra. En ændring af lydstyrkekontrollen på den tilsluttede kildeenhed overføres måske ikke, hvis Auto-lydstyrke er indstillet til Normal eller Nat.

Nulstil lyd

Menu → Lyd → Nulstil lyd

Nulstiller alle lydindstillinger til fabriksstandard.

Netværksfunktioner

Tilslutning til netværket

Den kablede netværksforbindelse

Afhængig af din netværksopsætning, er der tre måder at tilslutte dit produkt til dit kablede netværk. De er vist nedenfor:

– Du kan slutte dit produkt til dit netværk ved at slutte LAN-stikket bag på dit produkt til et eksternt modem med et LAN-kabel.

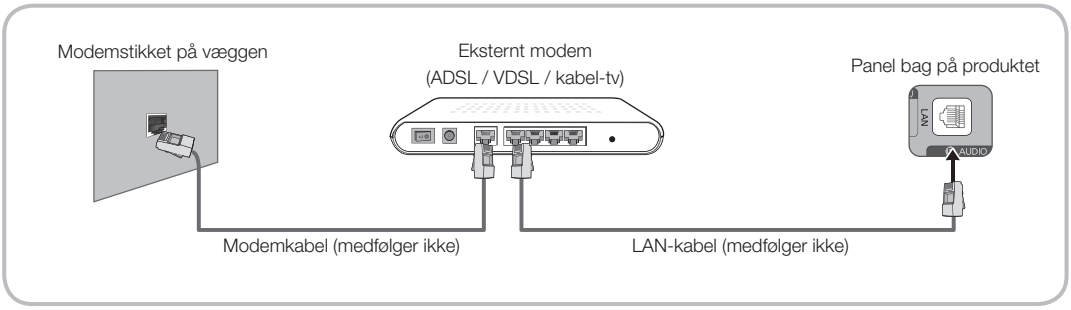

– Du kan slutte dit produkt til dit netværk ved at slutte LAN-stikket bag på dit produkt til en router, der er sluttet til et eksternt modem. Brug LAN-kablet til tilslutningen.

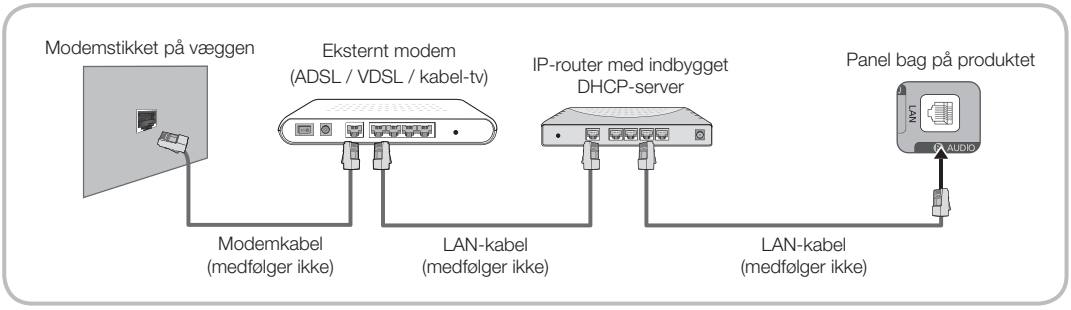

– Afhængigt af, hvorledes dit netværk er konfigureret, kan du muligvis slutte dit produkt til dit netværk ved at slutte LAN-porten bag på dit produkt direkte til et netværksstik i væggen med et LAN-kabel. Bemærk, at vægstikket skal være sluttet til et modem eller en router et andet sted i huset.

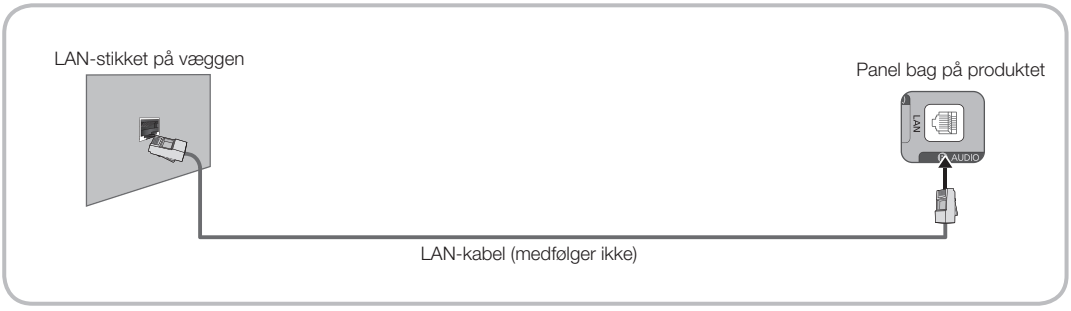

✎ Brug kategori 5- eller 6-kabel (*STP-typen) til denne forbindelse. (*Parsnoet, skærmet)

✎ Understøttes ikke, når netværkshastigheden er under eller lig med 10 Mbps.

Netværksfunktioner

✎ Hvis dit netværk kræver en dynamisk IP-adresse, bør du anvende et ADSL-modem eller en router, der understøtter Dynamic Host Configuration-protokollen (DHCP). Modemmer og routere, der understøtter DHCP, sørger automatisk for de værdier for IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS, som dit produkt skal bruge for at få adgang til internettet. Hvis du ikke har dem, skal du indtaste dem manuelt. De fleste hjemmenetværk anvender en dynamisk IP-adresse.

✎ Nogle netværk kræver en statisk IP-adresse. Hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse, skal du manuelt indtaste værdierne for IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS manuelt, når du indstiller netværksforbindelsen. For at få værdierne for IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS skal du kontakte din internetleverandør. Hvis du har en Windows-computer, kan du også få værdierne med din computer.

✎ Du kan anvende ADSL-modemer, der understøtter DHCP, hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse. Med ADSL-modemer, der understøtter DHCP, kan du også anvende statiske IP-adresser.

Den trådløse netværksforbindelse

Du kan slutte dit produkt til dit netværk gennem en almindelig trådløs router eller et trådløst modem. For at opnå trådløs forbindelse skal du først tilslutte en "Samsung trådløs LAN Adapter" (WIS09ABGNX eller WIS12ABGNX - sælges separat) til en af USB-portene på produktet. Se illustrationen herunder.

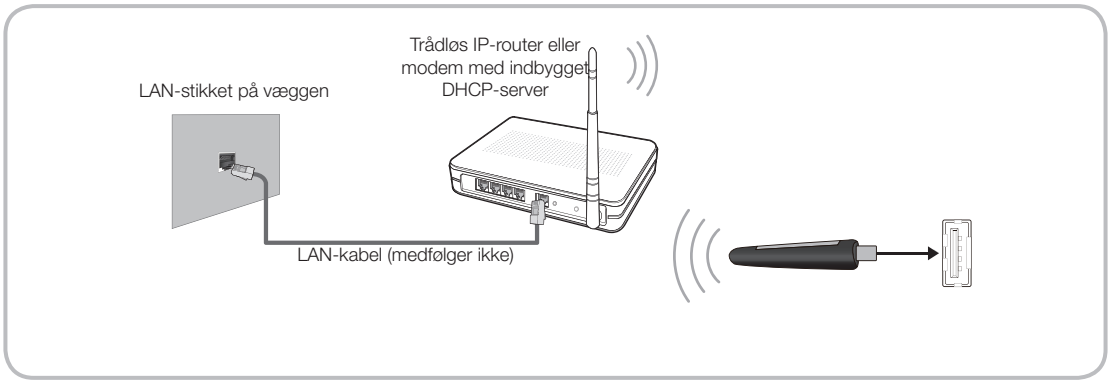

Samsungs trådløse LAN-adapter sælges separat og sælges hos udvalgte forhandlere, e-handels-sites og Samsungparts.com. Samsungs trådløse LAN-adapter understøtter kommunikationsprotokollerne IEEE 802.11A/B/G og N. Samsung anbefaler at bruge IEEE 802.11n. Når du afspiller video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke glat.

De fleste trådløse netværk har et sikkerhedssystem, der kræver, at enheder, der bruger netværket gennem et adgangspunkt eller AP (typisk en trådløs IP-router eller modem), skal overføre en krypteret sikkerhedskode, kaldet en adgangsnøgle.

Netværksfunktioner

Dit produkt understøtter kun følgende trådløse sikkerhedsnøgleprotokoller:

- Godkendelsestilstand: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Krypteringstype: WEP, TKIP, AES

✎ For at bruge et trådløst netværk skal dit produkt være sluttet til en trådløs router (enten en router eller et modem). Hvis den trådløse IP-router understøtter DHCP, kan produktet anvende en DHCP eller en statisk IP-adresse til at oprette forbindelse til den trådløse netværk.

✎ Vælg en kanal, der i øjeblikket ikke er i brug, til den trådløse IP-router. Hvis den kanal, der er indstillet til den trådløse router, i øjeblikket anvendes af en anden enhed tæt på, vil dette medføre støj, og kommunikationen mislykkes.

✎ Hvis du vælger ægte, høj hastighed (Greenfield), tilstanden 802.11n, og krypteringstypen indstilles til WEP eller TKIP i dit adgangspunkt eller i din trådløse router, understøtter Samsung-produkter ikke en forbindelse i overensstemmelse med nye specifikationer for Wi-Fi-certificering.

✎ Hvis din trådløse router understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du tilslutte netværket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Indentification Number). WPS konfigurerer automatisk SSID-et og WPA-nøglen i begge tilstande.

✎ Hvis din router, dit modem eller din enhed ikke er certificeret, kan den/det måske ikke sluttes til produktet.

✎ Tilslutningsmetoder: Du kan indstille den trådløse netværksforbindelse på tre måder:

  - Automatisk opsætning (med funktionen Automatisk netværkssøgning)
  - Manuel opsætning
  - Brug af WPS(PBC)

Netværksindstillinger

Menu → Netværk → Netværksindstillinger

Indstil den kablede eller trådløse netværksforbindelse til at bruge forskellige internettjenester, som f.eks. Smart Hub, AllShare Play og udføre softwareopgraderinger.

Automatisk opsætning, kablet netværk

Du kan konfigurere dit produkts kablede netværksforbindelse automatisk, når du slutter produktet til et netværk, der understøtter DHCP.

✎ Ved tilslutning af LAN-kablet vises pop-up-skærmen til indstilling af det kablede netværk direkte.

Følg disse trin for automatisk at indstille dit produkts kablede netværksforbindelse:

1. Gå til skærmen Netværksindstillinger. (Menu → Netværk → Netværksindstillinger)
2. Vælg Start. Skærmen til test af netværket vises og kontrollerer netværksforbindelsen.
3. Når tilslutningen er kontrolleret, vises meddelelsen Du har forbindelse til internettet. Hvis du har problemer med at bruge onlinetjenester, skal du kontakte din internetleverandør. . Vælg OK.

✎ Hvis forbindelsen mislykkes, skal du kontrollere tilslutningen til LAN-porten.

✎ Hvis den automatiske proces ikke kan finde værdierne til netværkstilslutningen, eller hvis du vil indstille forbindelsen manuelt, skal du gå til næste afsnit "Manuel netværksopsætning".

Netværksfunktioner

Manuel opsætning, kablet netværk

Du kan konfigurere dit produkts kablede netværksforbindelse manuelt, når du slutter produktet til et netværk, der kræver en statisk IP-adresse.

Hentning af værdier til netværkstilslutningen

For at få vist værdierne til netværksindstillingerne på Windows-computere skal du følge disse trin:

1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre på skærmen.
2. Klik på Status i den pop-up-menu, der vises.
3. Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen Support. Værdierne for netværksforbindelsen vises.

Følg disse trin for manuelt at indstille dit produkts kablede netværksforbindelse:

1. Gå til skærmen Netværksindstillinger. (Menu → Netværk → Netværksindstillinger)
2. Vælg Start. Skærmen til netværksforbindelse vises, og godkendelsesprocessen starter.
3. Vælg Stop. Godkendelsesprocessen stopper. Vælg IP-indstil. på skærmen til netværksforbindelse. Skærmbilledet IP-indstil. vises.
4. Vælg IP-tilstand, og indstil derefter IP-tilstand til Manuel.
5. Gå til indtastningsfeltet IP-adresse, og vælg derefter IP-adresse med fjernbetjeningen.
6. Indtast med fjernbetjeningen den første del af din IP-adresse (f.eks. 105) i det første indtastningsfelt. Gå til næste felt, når du er færdig.
7. Indtast den næste del af din IP-adresse. Gå til næste felt, når du er færdig.
8. Gentag indtastningsprocessen for hvert felt i din IP-adresse.

   ✎ Hvis du taster forkert, så indtast tallet igen for at rette det.
9. Når du er færdig: Gå til felterne Subnet Mask.
10. Gentag samme indtastningsproces for Subnet Mask, Gateway og DNS Server.
11. Vælg OK, når du er færdig. Skærmen til test af netværksforbindelse vises, og godkendelsesprocessen starter. Når tilslutningen er kontrolleret, vises meddelelsen Du har forbindelse til internettet. Hvis du har problemer med at bruge onlinetjenester, skal du kontakte din internetleverandør..

Netværksfunktioner

Netværksstatus

Menu → Netværk → Netværksstatus

Kontroller status på det aktuelle netværk og internettet.

Hvis den kablede netværksforbindelse mislykkes...

- **Intet netværkskabel fundet.**

  Kontroller, at netværkskablet er sat i. Hvis det er tilsluttet, så kontroller, at routeren er tændt. Er den det, så sluk den, og tænd den igen.

- **Automatisk IP-indstilling mislykkedes.**

  Prøv følgende for at indstille din IP-adresse automatisk, eller indstil din IP-adresse manuelt ved at vælge PIP-indstill..

  1) Kontroller, at DHCP-server er aktiveret på routeren.

  2) Fjern stikket til routeren, og sæt det i igen.

  3) Kontakt internetleverandøren for flere oplysninger.

- **Kan ikke oprette forbindelse til netværket.**

  Prøv følgende: Kontroller, om IP-adressen er indstillet korrekt i IP-indstil.. Kontakt internetleverandøren for flere oplysninger.

- **Sluttet til dit lokale netværk, men kan ikke oprette forbindelse til internettet.**

  Kontroller DNS-indstillingerne i IP-indstil., eller kontakt din internetleverandør vedr. adgang til internettet.

- **Netværksopsætning udført, men kan ikke oprette forbindelse til internettet.**

  Kontakt din internetleverandør vedr. adgang til internettet.

Netværksindstillinger

Menu → Netværk → Netværksindstillinger

Indstil den kablede eller trådløse netværksforbindelse til at bruge forskellige internettjenester, som f.eks. Smart Hub, AllShare Play og udføre softwareopgraderinger.

Automatisk opsætning, trådløst netværk

De fleste trådløse netværk har et valgfrit sikkerhedssystem, der kræver, at enheder, der bruger netværket, skal overføre en krypteret sikkerhedskode, kaldet en adgangs- eller sikkerhedsnøgle. Sikkerhedsnøglen er baseret på et "adgangsudtryk", typisk et ord eller en række bogstaver og tal med en specificeret længde, som du blev bedt om at indtaste, da du indstillede sikkerheden for dit trådløse netværk.

Hvis du bruger denne metode ved indstilling af netværksforbindelsen og har en sikkerhedsnøgle til dit trådløse netværk, skal du indtaste dit "adgangsudtryk" under den automatiske eller manuelle opsætningsproces.

✎ Afhængigt af din router eller din modem, kan du måske bruge en WPS-PIN-kode i stedet.

Følg disse trin for automatisk at indstille dit produkts trådløse netværksforbindelse:

1. Gå til skærmen Netværksindstillinger. (Menu → Netværk → Netværksindstillinger)
2. Vælg Start. Netværksfunktionen søger efter tilgængelige, trådløse netværk. Når dette er udført, vises en liste med tilgængelige netværk.
3. Vælg på listen med netværk et netværk, du vil oprette forbindelse til, og vælg derefter Næste.

   ✎ Hvis den trådløse router er skjult (usynlig), skal du vælge Tilføj netværk og indtaste korrekt Netværksnavn (SSID) samt sikkerhedsnøgle for at oprette forbindelsen.
4. Hvis pop'up'en Indtast sikkerhedsnøgle vises: Gå til trin 5. Hvis du valgte en trådløs router, der ikke har sikkerhed: Gå til trin 7.
5. Hvis routeren har sikkerhed: Indtast sikkerhedsnøglen (sikkerhedsnøgle eller PIN-kode).

   ✎ Indtast sikkerhedsnøglen (sikkerhedsnøgle eller PIN-kode).

   ✎ Du bør kunne finde dit "adgangsudtryk" på en af de opsætningsskærme, du anvendte, da du indstillede din router eller dit modem.
6. Vælg Næste, når du er færdig. Skærmen til netværksforbindelse vises, og godkendelsesprocessen starter.
7. Når tilslutningen er kontrolleret, vises meddelelsen "Du har forbindelse til internettet. Hvis du har problemer med at bruge onlinetjenester, skal du kontakte din internetleverandør.".

✎ Hvis netværket ikke accepterer sikkerhedsnøglen eller PIN-koden: Vælg Prøv igen eller vælg IP-indstil. for at indtaste indstillingerne manuelt.

✎ Hvis du vil indstille forbindelsen manuelt, skal du vælge IP-indstil.. Gå til næste afsnit "Manuel netværksopsætning".

Netværksfunktioner

Manuel opsætning, trådløst netværk

Du kan konfigurere dit produkts trådløse netværksforbindelse manuelt, når du slutter produktet til et netværk, der kræver en statisk IP-adresse, eller hvis den automatiske tilslutningsproces mislykkes.

Hentning af værdier til netværkstilslutningen

For at få vist værdierne til netværksindstillingerne skal du fra de fleste Windows-computere følge disse trin:

1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre på skærmen.
2. Klik på Status i den pop-up-menu, der vises.
3. Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen Support. Værdierne for netværksforbindelsen vises.

Følg følgende trin for manuelt at indstille dit produkts trådløse netværk:

1. Gå til skærmen Netværksindstillinger. (Menu → Netværk → Netværksindstillinger)
2. Vælg Start. Netværksfunktionen søger efter tilgængelige, trådløse netværk. Når dette er udført, vises en liste med tilgængelige netværk.
3. Vælg på listen med netværk et netværk, du vil oprette forbindelse til, og vælg derefter Næste.

   ✎ Hvis den trådløse router er skjult (usynlig), skal du vælge Tilføj netværk og indtaste korrekt Netværksnavn (SSID) samt sikkerhedsnøgle for at oprette forbindelsen.
4. Hvis pop'up'en Indtast sikkerhedsnøgle vises: Gå til trin 5. Hvis du valgte en trådløs router, der ikke har sikkerhed: Gå til trin 7.
5. Indtast sikkerhedsnøglen (sikkerhedsnøgle eller PIN-kode).

   ✎ Indtast sikkerhedsnøglen ved brug af en tastaturskærm.

   ✎ Du bør kunne finde dit “adgangsudtryk” på en af de opsætningsskærme, du anvendte, da du indstillede din router eller dit modem.
6. Vælg Næste, når du er færdig. Skærmen til netværksforbindelse vises, og godkendelsesprocessen starter.
7. Vælg Stop. Godkendelsesprocessen stopper. Vælg IP-indstil. på skærmen til netværksforbindelse. Skærmbilledet IP-indstil. vises.
8. Vælg IP-tilstand, og indstil derefter IP-tilstand til Manuel.
9. Gå til indtastningsfeltet IP-adresse, og vælg derefter IP-adresse med fjernbetjeningen.
10. Indtast med fjernbetjeningen den første del af din IP-adresse (f.eks. 105) i det første indtastningsfelt. Gå til næste felt, når du er færdig.
11. Indtast den næste del af din IP-adresse. Gå til næste felt, når du er færdig.
12. Gentag indtastningsprocessen for hvert felt i din IP-adresse.

    ✎ Hvis du taster forkert, så indtast tallet igen for at rette det.
13. Når du er færdig: Gå til felterne Subnet Mask.
14. Gentag samme indtastningsproces for Subnet Mask, Gateway og DNS Server.
15. Vælg OK, når du er færdig. Skærmen til netværksforbindelse vises, og godkendelsesprocessen starter. Når tilslutningen er kontrolleret, vises meddelelsen "Du har forbindelse til internettet. Hvis du har problemer med at bruge onlinetjenester, skal du kontakte din internetleverandør.".

Netværksfunktioner

WPS(PBC) Netværksopsætning

Hvis din router har knappen WPS(PBC), kan du nemmere konfigurere produktets trådløse netværksforbindelse med knappen WPS(PBC).

Følg følgende trin for at indstille dit produkts trådløse netværk med WPS(PBC):

1. Gå til skærmen Netværksindstillinger. (Menu → Netværk → Netværksindstillinger)
2. Vælg Start. Netværksfunktionen søger efter tilgængelige, trådløse netværk. Når dette er udført, vises en liste med tilgængelige netværk.
3. Vælg WPS(PBC).
4. Tryk på knappen WPS (PBC) på din router i løbet af 2 minutter. Dit produkt henter automatisk alle nødvendige værdier til netværksindstillingen og slutter til dit netværk.
5. Skærmen til netværksforbindelse vises, og netværksindstillingen er udført.

Netværksfunktioner

Netværksstatus

Menu → Netværk → Netværksstatus

Kontroller status på det aktuelle netværk og internettet.

Hvis den trådløse netværksforbindelse mislykkes

- **Fejl ved tilslutning til trådløst netværk.**

  Ingen trådløs router valgt. Gå til Netværksindstillinger for at vælge din router.

- **Kan ikke oprette forbindelse til trådløs router.**

  Prøv følgende: Kontroller, at routeren er tændt. Er den tændt, så sluk den, og tænd den igen. Kontroller, om du skal indtaste en sikkerhedsnøgle for at bruge routeren.

- **Automatisk IP-indstilling mislykkedes.**

  Prøv følgende for at indstille din IP-adresse automatisk, eller indstil din IP-adresse manuelt ved at vælge 'IP-indstil.'.

  1) Kontroller, at DHCP-server er aktiveret på routeren.

  2) Fjern stikket til routeren, og sæt det i igen.

  3) Kontakt internetleverandøren for flere oplysninger.

- **Kan ikke oprette forbindelse til netværket.**

  Prøv følgende: Kontroller, om IP-adressen er indstillet korrekt i IP-indstil.. Kontakt internetleverandøren for flere oplysninger.

- **Sluttet til dit lokale netværk, men kan ikke oprette forbindelse til internettet.**

  Kontroller DNS-indstillingerne i IP-indstil., eller kontakt din internetleverandør vedr. adgang til internettet.

- **Netværksopsætning udført, men kan ikke oprette forbindelse til internettet.**

  Kontakt din internetleverandør vedr. adgang til internettet.

Wi-Fi Direct

Menu → Netværk → Wi-Fi Direct

Indstil tilslutning af produktet til trådløse mobile enheder. Med denne funktion kan du slutte trådløse mobile enheder direkte til dit produkt uden brug af en router.

✎ For at bruge denne funktion skal din mobile enhed være understøttet af Wi-Fi Direct.

For at slutte din mobile enhed til dit produkt med Wi-Fi Direct skal du følge disse trin:

1. Gå til skærmen Wi-Fi Direct (Netværk → Wi-Fi Direct). Produktet starter med at søge efter enheder og viser derefter enhederne på skærmen Wi-Fi Direct.
2. Aktiver funktionen Wi-Fi Direct på din enhed. Vælg den ønskede Wi-Fi-enhed.
   - Ved PBC: Tryk på knappen WPS(PBC) på din Wi-Fi-enhed i løbet af 2 minutter. Pop-up-vinduet Tilslutter vises efterfulgt af pop-up-vinduet Tilsluttet. Når det lukkes, bør du kunne se enheden vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.
   - PIN: Indtast den viste PIN-kode på din enhed.

✎ Hvis du vil frakoble enheden, skal du vælge den tilsluttede enhed og derefter vælge Frakobl. Pop-up-vinduet Tilslutter vises efterfulgt af pop-up-vinduet Tilsluttet. Når det lukkes, bør du kunne se enheden vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.

✎ Produktet og BD-produkterne har rollen som gruppeejer. Hvis et produkt eller en BD er tilsluttet via Wi-Fi Direct, vises den tilsluttede enhed som en gruppeejer på Wi-Fi Direct-listen. Men – selv i denne situation – kan produktet ikke oprette forbindelse til et andet produkt eller en anden BD gennem Wi-Fi Direct.

Netværksfunktioner

Blød AP

Menu → Netværk → Blød AP

Med denne funktion kan du slutte produktet til dine mobile enheder, hvis din mobile enhed ikke understøtter Wi-Fi Direct.

På skærmen Blød AP kan du foretage indstillinger for tilslutning af Wi-Fi-enheder.

- Blød AP

  Aktiverer eller deaktiverer Blød AP. Når Blød AP er indstillet til Til, kan dine mobile enheder finde produktets netværksnavn i Wi-Fi-tilslutningslisten.

- Sikkerhedsnøgle

  Indtast en Sikkerhedsnøgle med en længde på mindst 8 tegn med fjernbetjeningen. Vælg Udført, når du er færdig.

  – Hvis sikkerhedskoden er på mindre end 8 tegn, er Udført ikke tilgængelig.

  – For at tilslutte en mobil enhed til produktet skal du indtaste sikkerhedskoden i enheden.

  – Hvis netværket ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere sikkerhedsnøglen igen. En forkert sikkerhedsnøgle kan forårsage en fejlfunktion.

Med brug af Wi-Fi Direct eller et blødt AP kan du dele data gennem AllShare-Play.

(Kun for visse mobilenhedsmodeller blandt de mobilenhedsmodeller, der understøtter Wi-Fi Direct eller Blød AP.)

	Wi-Fi Direct	Blød AP
Antal Wi-Fi-enheder der kan tilsluttes	Op til 5	Op til 5
Datadeling	Understøttet gennem (kun for understøttede mobilenhedsmodeller.)	Kun gennem AllShare

Netværksfunktioner

AllShare-indstillinger

Menu → Netværk → AllShare-indstillinger

Vælger om du vil anvende mediefunktionerne på netværket. For detaljerne om indstillingsmuligheder kan du se "AllShare-indstillinger" i afsnittet AllShare Play.

Enhedsnavn

Menu → Netværk → Enhedsnavn

Indtast et navn for dette produkt. Navnet vises på netværksbaserede fjernbetjeninger og enheder, der bruger AllShare Play.

✎ Der vises et tastatur på skærmen. Indtast manuelt et navn til dit produkt med fjernbetjeningen. Hvis du f.eks. vil ændre navnet til Samsung-skærm, skal du vælge hvert tegn med fjernbetjeningen. Vælg Udført, når du er færdig.

Indstilling af tiden

Tid

Menu → System → Tid

✎ Den tid, du indstiller, vises hver gang, du trykker på knappen INFO*i*.

- Ur

  Indstil uret for at anvende forskellige timer-funktioner i produktet.

  ✎ Hvis du fjerner strømkablet, skal du indstille uret igen.

  Urtilstand: Indstil den aktuelle tid manuelt eller automatisk.

  – Auto: Produktet indstiller automatisk den aktuelle tid vha. tiden fra en digital kanal.

    ✎ Der skal være sluttet kabel eller antenne til produktet for at indstille tiden automatisk.

    ✎ Afhængigt af tv-stationen og -signalet indstilles tiden muligvis ikke automatisk korrekt. Hvis dette forekommer, skal du indstille tiden manuelt.

  – Manuel: Indstiller den aktuelle tid manuelt.

  Indstil ur: Indstil Dato og Tid manuelt. Du kan indstille aktuel dato og tid med fjernbetjeningen.

  ✎ Kun tilgængelig, når Urtilstand er indstillet til Manuel.

  Tidszone: Vælg din tidszone.

  ✎ Denne funktion er kun tilgængelig, når Urtilstand er indstillet til Auto.

  GMT: Vælger din tidszone.

  ✎ Når Land er indstillet til Andre, kan du bruge denne funktion.

  DST: Aktiverer eller deaktiverer sommertid (DST).

  ✎ Denne funktion er kun tilgængelig, når Urtilstand er indstillet til Auto.

- Sleep-timer

  Slukker automatisk for produktet efter en forudindstillet tidsperiode. (30, 60, 90, 120, 150 eller 180 minutter).

  ✎ Vælg en tidsperiode med fjernbetjeningen. For at annullere Sleep-timer: Vælg Fra.

Præferencefunktioner

- Til-timer

  Indstil Til-timer, så dit produkt tænder automatisk på et klokkeslæt og en dag efter dit valg. Du kan indstille tre separate Til-timer-konfigurationer. (Til-timer 1, Til-timer 2, Til-timer 3) og vælge den indholdskilde, som produktet viser, når det tændes: en luft- eller kabelkanal, en USB-enhed eller en set-top-boks, der er sluttet til en af produktets indgange (HDMI1, AV osv.).

  ✎ Du skal indstille uret, inden du kan bruge funktionen Til-timer.

  Indstillinger: Vælg Fra, Én gang, Hver dag, Man~Fre, Man~Lør, Lør~Søn eller Manuel. Hvis du vælger Manuel, kan du vælge den dag, hvor du ønsker, at din Til-timer skal tænde for dit produkt.

  ✎ Mærket ✓ angiver dage, du har valgt.

  Tid: Indstil tiden, hvor produktet skal tænde automatisk.

  Lydstyrke: Indstil den ønskede lydstyrke. Tilpas lydstyrken med din fjernbetjening.

  Kilde: Til at vælge det der tændes for, når timerindstillingen aktiveres. Du kan indstille produktet til at tænde for en bestemt kanal eller afspille indhold, som f.eks. video-, foto- eller lydfiler, der findes på en ekstern enhed, der er sluttet til produktet.

  ✎ USB-enheden skal være sluttet til produktet, før du kan vælge USB.

  Antenne (når Kilde er indstillet til Tv): Vælg ATV eller DTV.

  Kanal (når Kilde er indstillet til Tv): Vælg den ønskede kanal.

  Musik / Billede (når Kilde er indstillet til USB): Vælg en mappe på USB-enheden, som indeholder musik- eller billedfiler, du vil afspille, når produktet tændes automatisk.

  ✎ Hvis der ikke er musikfiler på USB-enheden, eller du ikke vælger en mappe, der indeholder musikfiler, virker Timer-funktionen ikke korrekt.

  ✎ Hvis der kun er én billedfil på din USB-enhed, afspilles diasshowet ikke.

  ✎ Hvis mappenavnet er for langt, kan mappen ikke vælges.

  ✎ Alle de USB-enheder, du anvender, har deres egen mappe. Hvis du anvender flere USB-enheder af samme type, skal du sørge for, at de mapper, der er tildelt samme USB-enhed, har forskellige navne.

  ✎ Det anbefales, at du bruger en USB-nøgle og en multikortlæser, når du bruger Til-timer. Funktionen Til-timer fungerer muligvis ikke med USB-enheder, der har indbygget batteri, MP3-afspillere eller bærbare medieafspillere, som er fremstillet af visse producenter, fordi produktet bruger for lang tid på at genkende disse enheder.

  ✎ Hvis du indstiller Til-timer til at afspille en fil, der er gemt på en USB-harddisk, kan det tage op til 40 sekunder eller mere at afspille filen, efter at produktet er tændt.

- Fra-timer

  Indstil Fra-timer, så dit produkt slukker automatisk på et tidspunkt og en dag efter dit valg. Du kan indstille tre separate Fra-timer-konfigurationer. (Fra-timer 1, Fra-timer 2, Fra-timer 3)

  ✎ Du skal indstille uret, inden du kan bruge din Fra-timer.

  Indstillinger: Vælg Fra, Én gang, Hver dag, Man~Fre, Man~Lør, Lør~Søn eller Manuel. Hvis du vælger Manuel, kan du vælge den dag, hvor du ønsker, at din Fra-timer skal slukke for dit produkt.

  ✎ Mærket ✓ angiver dage, du har valgt.

  Tid: Indstil tiden, hvor produktet skal slukke automatisk.

Økoløsning

Menu → System → Økoløsning

- Energibesparelse

  Lader dig justere produktets lysstyrke for at reducere strømforbruget. Hvis du vælger Sluk billede, slukkes skærmen, men lyden forbliver tændt. Tryk på en vilkårlig knap med undtagelse af lydstyrkeknappen for at tænde for skærmen.

- Intet standbysig.

  For at undgå unødvendigt energiforbrug kan du indstille, hvor længe produktet skal forblive tændt, når det ikke modtager et signal.

- Aut. sluk. Fra

  Produktet slukkes automatisk, hvis du ikke trykker på en knap på fjernbetjeningen eller produktets controller i løbet af 4 timer for at undgå overophedning.

Sikkerhed

Menu → System → Sikkerhed

Med denne funktion kan du konfigurere programrelaterede sikkerhedsindstillinger. Hver gang, du går til funktionerne Sikkerhed, vises skærmen til PIN-kode, og du skal indtaste PIN-koden. Skærmen til PIN-kode lukkes, og menuen Sikkerhed vises.

- Kanallås

  Låser kanaler i menuen Kanal for at forhindre, at uautoriserede brugere, f.eks. børn, ser upassende programmer.

  ✎ Kun tilgængelig, når Kilde er indstillet til Tv.

- Programvurd.lås

  (Afhængigt af landet)

  Når den er aktiveret, kan funktionen Programvurd.lås automatisk blokere for programmer, du anser for upassende for dine børn. Du skal indtaste en PIN-kode, inden du kan indstille eller ændre nogen af begrænsningerne ved din Programvurd.lås.

  ✎ Elementerne under Programvurd.lås afhænger af det enkelte land.

  Tv-vurdering: Du kan blokere programmer baseret på deres vurderinger. Med denne funktion kan du bestemme, hvad dine børn må se.

- Skift PIN

  Skærmbilledet Skift PIN vises. Vælg 4 cifre til PIN-koden, og indtast dem i Angiv ny PIN. Indtast de samme 4 cifre igen i Bekræft ny PIN. Når skærmbilledet til bekræftelse vises: Vælg Luk. Produktet har gemt din nye PIN-kode.

Sådan ser du programmer eller film med begrænsninger

Hvis produktet er indstillet på et program eller en film med begrænsninger, blokerer Programvurd.lås det/den. Skærmen bliver sort, og pop-up-meddelelsen vises. Indtast med fjernbetjeningen PIN-koden for at fjerne blokeringen af programmet eller filmen.

Billede i billede (PIP)

PIP

Menu → System → PIP

Du kan på samme tid se et program, hvor signalet er passeret gennem produktets tuner og se video fra en ekstern videokilde.

Hvis du f.eks. har sluttet en kabelboks til Cable In-stikket, kan du anvende PIP til at se programmer fra kabelboksen og en film fra en Blu-ray-afspiller, der er sluttet til HDMI In-stikket.

✎ Når Smart Hub eller Programvurd.lås er aktiveret, kan du ikke bruge PIP.

- PIP

  Aktiverer eller deaktiverer funktionen PIP.

- Kanal

  Vælger kanalen til skærmen med underbilledet.

- Størrelse

  Vælger en størrelse til skærmen med underbilledet.

- Position

  Vælger en position til skærmen med underbilledet.

- Lydvalg

  Du kan vælge at lytte til lyden fra hovedbilledet eller fra underbilledet.

  ✎ Hvis du slukker produktet, mens du bruger tilstanden PIP, nulstilles funktionen PIP til Fra. Når du tænder for produktet, skal du igen tænde for PIP for at bruge tilstanden PIP.

  ✎ Du bemærker muligvis, at billedet på skærmen PIP bliver en anelse unaturligt, når du bruger hovedvinduet til spil eller karaoke.

  ✎ PIP-indstillinger: Billedet fra den eksterne videokilde vil være i hovedbilledet, og billedet fra produktets tuner vil være på PIP-skærmen med underbilledet.

  – Hovedbillede: Komponent, HDMI, PC

  – Underbillede: Tv

Enhedsstyring

Menu → System → Enhedsstyring

Med denne funktion kan du indstille et tastatur eller en mus til brug med produktet. Du kan vise din enhedsliste og justere indstillingerne for tastatur eller mus i denne menu.

✎ Afhængigt af modellen på USB HID-tastaturet og -musen, er de måske ikke kompatible med produktet.

- Tastaturindstill.

  Lader dig anvende et USB-tastatur med dit produkt. Hvis du vil bruge et USB-tastatur, skal du slutte det til USB-porten. Hvis du vil bruge et Bluetooth-tastatur, skal du tilslutte det med Bluetooth-funktionen.

  Vælg tastatur

  Vælg i listen, hvilket tastatur du vil bruge. Du kan kun anvende ét ad gangen, også selv om der er tilsluttet flere tastaturer.

  Tastaturindstil.

  Indstiller standardmulighederne for tastatursproget og -typen.

  – Tastatursprog: Indstiller et sprog for dit tastatur.

  – Tastaturtype: Indstiller, hvilken tastaturtype du vil anvende til tekstindtastning.

  – Skift indtastningssprog: Vælger en tastsekvens til brug ved skift af indtastningssprog.

Præferencefunktioner

- Indstill. for mus

  Lader dig anvende en USB- eller Bluetooth-mus med dit produkt. Hvis du vil bruge en USB-mus, skal du slutte den til USB-porten. Hvis du vil bruge en Bluetooth-mus, skal du tilslutte den med Bluetooth-funktionen. Du kan bruge musen i produktets menu på samme måde, som du bruger en mus på en pc.

  Vælg mus

  Vælg den ønskede mus på din museliste. Du kan kun bruge én mus ad gangen, også selvom der er tilsluttet flere.

  Indstill. for mus

  Indstiller standardmulighederne for museknapperne.

  – Primær knap: Vælg den hovedknap, du vil anvende til at klikke og vælge på skærmen.
  – Markørens størrelse: Indstil størrelsen på musemarkøren på skærmen.
  – Markørhastighed: Vælg musemarkørhastigheden.

  Brug af produktets menu med en mus

  1. Slut en USB- eller en Bluetooth-mus til dit produkt.
  2. Klik på en primær knap, du har valgt. Pop-up-vinduet Gå til vises.
  3. Vælg Smart Hub eller Menu i Gå til.
  4 Brug musen på samme måde, som du bruger en mus på en pc. Eksempel: For at åbne Kanal på skærmbilledet Smart Hub skal du klikke på ikonet Kanal.

  ✎ For at afslutte et felt der ikke lukker: Klik på ↩ Retur.

  ✎ For at afslutte en menu eller en Smart Hub-skærm: Klik på ↩ Retur.

  ✎ For at skjule musemarkøren skal du køre den en anelse ud over den nederste skærmkant.

Sprog

Menu → System → Sprog

- Menusprog

  Indstiller menusproget.

- Sprog på tekst-tv

  Indstiller et ønsket sprog for tekst-tv.

  ✎ Engelsk er standard i tilfælde, hvor det valgte sprog ikke er tilgængeligt i udsendelsen.

- Foretrukket sprog

  Vælg et sprog, som skal være standardsprog, når der vælges en kanal.

Undertekst

(Tekstmeddelelser på skærmen)

Menu → System → Undertekst

Brug denne menu til at indstille tilstanden Undertekst.

- Undertekst

  Aktiverer eller deaktiverer undertekster.

- Undertekst tilstand

  Indstiller tilstanden for undertekster.

- Undertekstsprog

  Indstiller undertekstsproget.

  ✎ Hvis det program, du ser, ikke understøtter funktionen Hørehæmmede, aktiveres Normal automatisk, også hvis du har valgt tilstanden Hørehæmmede.

  ✎ Engelsk er standard i tilfælde, hvor det valgte sprog ikke er tilgængeligt i udsendelsen.

Præferencefunktioner

Digital tekst

(Kun tilgængelig i England)

Hvis programmet udsendes med digital tekst, er denne funktion aktiveret.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): En international standard for datakodningssystemer der anvendes i multimedier og hypermedier. Dette er på et højere niveau

end MPEG-systemet, der omfatter datakædning af hypermedier, som f.eks. stillbilleder, tegntjenester, animationer, grafik- og videofiler samt multimediedata. MHEG er brugerinteraktionsteknologi på udførelsestidspunktet og anvendes ved forskellige områder, herunder VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivt tv), EC (elektronisk handel), teleundervisning, telekonferencer, digital biblioteker og netværksspil.

Autobeskyttelsestid

Hvis skærmen viser et stillbillede i en vis periode, som du definerer, aktiverer produktet pauseskærmen for at forhindre dannelse af indbrændte billeder eller spøgelsesbilleder på skærmen.

Præferencefunktioner

Generelt

Menu → System → Generelt

- Maksimal strømbes.

  Når produktet er sluttet til en pc, spares strøm ved at slukke for produktet, når pc'en ikke anvendes i en angivet periode.

  ✎ Kun tilgængelig, når Kilde er indstillet til PC.

- Spiltilstand

  Hvis du har sluttet en spillekonsol, som f.eks. en PlayStation™ eller Xbox™, til produktet, kan du få en mere realistisk spilleoplevelse, hvis du aktiverer Spiltilstand.

  Forholdsregler og begrænsninger for Spiltilstand

  – Inden du frakobler en spillekonsol og tilslutter en anden ekstern enhed, skal du indstille Spiltilstand til Fra.

  – Hvis du viser produktets menu i Spiltilstand, ryster skærmen en anelse.

  ✎ Spiltilstand er ikke tilgængelig, hvis inputkilden er indstillet til Tv.

  ✎ Indstil kun Spiltilstand til Til, når du har tilsluttet en spillekonsol. Hvis du aktiverer Spiltilstand, inden du har tilsluttet spillekonsollen, vil du måske bemærke reduceret billedkvalitet.

  ✎ Hvis Spiltilstand er indstillet til Til, indstilles Billede automatisk til Standard, og Lydtilstand indstilles til Film.

- BD Wise

  Giver en optimal billedvisning for Samsung dvd-, Blu-ray- og hjemmebiografprodukter, som understøtter BD Wise. Når BD Wise er indstillet til Til, ændres billedtilstanden automatisk til den optimale opløsning.

  ✎ Tilgængelig når du tilslutter Samsung-produkter, der understøtter BD Wise gennem et HDMI-kabel, til produktet.

- Menugennemsigtig.

  Justerer menufeltets gennemsigtighed.

- Lydfeedback

  Dit produkt giver lydfeedback, når du bruger produktet. Lydfeedback er aktiveret som standard. Deaktiver Lydfeedback, eller juster dens lydstyrke.

- Panellås

  Lås eller lås op for alle tasterne på produktets controller på én gang. Når Panellås er aktiveret, fungerer produktets controller ikke.

- Tilslut USB-hub til

  USB-hubben kan sluttes til pc'en med et USB-kabel. USB-hubben kan ikke understøtte produktet, når det et sluttet til en pc.

  ✎ Efter tilslutning af en mus og et tastatur til produktet og indstilling af Tilslut USB-hub til til PC kan du bruge skrivebordet tilsluttet via USB. I denne situation, også selvom du lukker skrivebordet, bevarer Tilslut USB-hub til indstillingen PC. For at ændre indstillingen til Tv skal du ændre indstillingen direkte med fjernbetjeningen.

- Startlogo

  Viser Samsung-logoet, når produktet tændes.

Præferencefunktioner

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → System → Anynet+ (HDMI-CEC)

Gør det muligt at styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter Anynet+, med fjernbetjeningen til dit Samsung-produkt. Se detaljer om opsætningsmuligheder: Se instruktionerne til “Aynet+(HDMI-CEC)”. (side 161)

DivX® Video på kommando

Menu → System → DivX® Video på kommando

Viser den registreringskode, der er godkendt til produktet. Hvis du besøger DivX-webstedet og registrerer dig med den 10-cifrede registreringskode, kan du downloade VOD-registreringsfilen. Når du afspiller den med Media Play, færdiggøres registreringen.

✎ For flere informationer om DivX(R) VOD kan du besøge http://vod.divx.com.

Fælles interface

Menu → System → Fælles interface

- CI-menu: Med denne funktion kan brugeren vælge fra den menu, CAM’et leverer. Vælg CI-menuen baseret på menuen PC Card (Pc-kort).
- Programinfo:Viser oplysninger om det CAM, der er indsat i CI-slotten og på et “CI eller CI+ CARD”, som er indsat i CAM'et. Du kan installere CAM når som helst, uanset om produktet er tændt eller slukket.
  1. Køb CI CAM-modulet hos din nærmeste forhandler eller pr. telefon.
  2. Sæt korrekt et “CI” eller “CI+ CARD” i CAM'et i pilens retning.
  3. Indsæt CAM'et sammen med “CI” eller “CI+ CARD” i CI-slotten i pilens retning, så det justeres parallelt med slotten.
  4. Kontroller, om du kan se et billede på en kodet kanal.

Menuen Support

Selvdiagnose

Menu → Support → Selvdiagnose

- Billedtest

  Bruges til at undersøge billedproblemer. Billedtest viser et billede med høj opløsning, så du kan se efter svagheder eller fejl.

  Ja: Vælg Ja, hvis testbilledet ikke vises, eller hvis der er støj eller forvrængning i testbilledet. Der kan være et problem med produktet. Kontakt Samsungs kundeservice for hjælp.

  Nej: Vælg Nej, hvis testbilledet vises korrekt. Der kan være et problem med dit eksterne udstyr. Kontrollér tilslutningerne. Hvis problemet fortsætter, skal du se i brugervejledningen til den eksterne enhed.

- Lydtest

  Brug den indbyggede melodi for at kontrollere lydproblemer.

  ✎ Hvis du ikke hører lyd fra produktets højttalere, skal du, inden du udfører lydtesten, kontrollere, at Vælg højttaler er indstillet til Tv-højttaler i menuen Lyd og derefter prøve højttalerne igen.

  ✎ Du kan høre melodien under testen, også selvom du har indstillet Vælg højttaler til Ekstern højttaler eller har afbrudt lyden.

  Ja: Vælg Ja, hvis der ikke er lyd i nogen højttaler, eller der kun er lyd i den ene højttaler under lydtesten. Der kan være et problem med produktet. Kontakt Samsungs kundeservice for hjælp.

  Nej: Vælg Nej, hvis du kan høre lyd fra højttalerne. Der kan være et problem med dit eksterne udstyr. Kontrollér tilslutningerne. Hvis problemet fortsætter, skal du se i brugervejledningen til den eksterne enhed.

- Signalinformation

  (Kun digitale kanaler)

  Modtagelseskvaliteten af luftbårne HD-kanaler er ikke perfekte, eller kanalerne er ikke tilgængelige. Signalinformation viser signalstyrken for HD-kanaler, så du kan justere din antenne for at forøge signalstyrken og modtage HD-kanaler.

- Nulstil

  Nulstil med undtagelse af dine netværksindstillinger alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

  Følg disse trin for at nulstille produktet til standardindstillingerne:

  1. Gå til menuen Nulstil. (Support → Selvdiagnose → Nulstil)
  2. Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast den fircifrede PIN-sikkerhedskode med fjernbetjeningen.
  3. Når du har gjort det, forsvinder skærmen til PIN-kode automatisk. Meddelelsen "Alle indstillingerne vender tilbage til fabriksstandarderne." vises.
  4. Vælg Ja. Alle indstillinger nulstilles. Produktet slukkes og tændes igen automatisk. Skærmbilledet Indstillinger vises. Se den trykte vejledning for flere informationer om Indstillinger.

Softwareopgradering

Menu → Support → Softwareopgradering

Med menuen Softwareopgradering kan du opgradere produktets software til den nyeste version.

Aktuel version: Dette er den softwareversion, der allerede er installeret i produktet.

Du kan opgradere til den nyeste version på fem forskellige måder:

Du kan opgradere på fem måder:

- Via USB
- Online
- Via kanal
- Alternativt software
- Ventetilstand Opgradering

De fem metoder er forklaret på følgende sider.

✎ Pas på ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er udført. Produktet slukkes og tændes automatisk efter afslutning af softwareopgraderingen. Når du har opgraderet softwaren, vender de video- og lydindstillinger, du har foretaget, tilbage til deres standardindstillinger. Vi anbefaler, at du noterer dine indstillinger, så du nemt kan gendanne dem efter opgraderingen.

Præferencefunktioner

- Via USB

  Følg disse trin for at opgradere Via USB:

  1. Besøg www.samsung.com.
  2. Download zip-filen med den nyeste USB-softwareopgradering til din computer.
  3. Udpak zip-filen på computeren. Der bør nu være en mappe med samme navn som exe-filen.
  4. Kopiér mappen til et USB-flashdrev.
  5. Tænd for produktet, og sæt derefter USB-flashdrevet i USB-porten på produktet.
  6. I produktets menu: Gå til Support → Softwareopgradering.
  7. Vælg Via USB.

  ✎ Pas på ikke at fjerne USB-drevet, før opgraderingen er udført.

- Online

  Med funktionen Online kan du downloade opgraderingssoftwaren direkte fra internettet til dit produkt og derefter opgradere softwaren i én arbejdsgang. For at bruge Online skal du have konfigureret dit produkt til at oprette forbindelse til dit netværk, og produktet skal have forbindelse til internettet. Se instruktionerne i "Opsætning af netværket".

  Følg disse trin for at opgradere med Online:

  1. Vælg Online. Meddelelsen Opretter forbindelse til server vises.
  2. Hvis der er en download til rådighed, vises pop-up-meddelelsen Download og en proceslinje, og downloaden starter.
  3. Når downloaden er fuldført, vises skærmen Forespørgsel om opgradering med tre muligheder: Opgrader nu, Opgr. senere eller Opgrader ikke.
     - Hvis du vælger Opgrader nu, opgraderer produktet softwaren, slukker og tænder derefter automatisk.
     - Hvis du ikke foretager et valg inden for et minut eller vælger Opgr. senere, gemmer produktet den nye opgraderingssoftware. Du kan opgradere software senere ved at bruge funktionen Alternativt software.
     - Hvis du vælger Opgrader ikke, annullerer produktet opgraderingen.

- Via kanal

  Opgrader softwaren vha. sendesignalet.

  - Hvis denne funktion vælges i perioden for softwareoverførsel, søger funktionen efter tilgængelig software og downloader softwaren.
  - Den tid, der tager at downloade softwaren, bestemmes af signalstatussen.

Præferencefunktioner

- Alternativt software

  Med indstillingen Alternativt software kan du opgradere med en fil, som produktet tidligere har downloadet, men hvor du besluttede ikke at installere med det samme, eller en fil, som produktet downloadede, mens det var i standby (se Ventetilstand Opgradering i næste afsnit).

  Følg disse trin for at opgradere Alternativt software:

  1. Hvis opgraderingssoftwaren er blevet downloadet, kan du se softwareversionsnummeret til højre for Alternativt software.
  2. Vælg Alternativt software.
  3. Produktet viser en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil opgradere. Vælg Ja. Produktet begynder at opgradere.
  4. Når opgraderingen er fuldført, slukkes produktet automatisk og tændes igen.

- Ventetilstand Opgradering

  Du kan indstille funktionen Ventetilstand Opgradering, så produktet downloader ny opgraderingssoftware, når det er i standbytilstand.

  I standbytilstand er produktet slukket, mens dets internetforbindelse er aktiveret. På denne måde kan produktet opgradere softwaren automatisk, når du ikke bruger det. Da produktet er tændt internt, kan skærmen gløde en anelse. Dette fænomen kan fortsætte i mere end 1 time, indtil softwaredownloadningen er udført.

  Følg disse trin for at indstille Ventetilstand Opgradering:

  1. Vælg Ventetilstand Opgradering.
  2. Vælg Fra, 1 time senere, 2 timer senere, 0:00, 2:00, 12:00 eller 14:00.
     - Fra: Hvis du vælger Fra, viser produktet en pop-up-meddelelse, når en ny opgraderingssoftware er tilgængelig.
     - 1 time senere, 2 timer senere, 0:00, 2:00, 12:00 eller 14:00: Produktet downloader automatisk ny opgraderingssoftware, når det er slukket og i standbytilstand.

  ✎ For at bruge funktionen Ventetilstand Opgradering skal dit produkt være sluttet til internettet.

Præferencefunktioner

Kontakt Samsung

Menu → Support → Kontakt Samsung

Se disse informationer, når dit produkt ikke fungerer korrekt, eller hvis du vil opgradere softwaren. Du kan finde information vedrørende vores callcentre, og hvordan du downloader produkter og software.

Fjernadministration

Menu → Support → Fjernadministration

Callcenteret vil tilgå din fjernadministration, og kan tilgå og styre dit Samsung-produkt fjernt fra for at løse et problem. Brug kun Fjernadministration, når du har et problem, og kontakt først vores callcenter, når du har aktiveret Fjernadministration. Du kan finde det gældende nummer til vores callcenter på siden Support under Kontakt support på www.samsung.com.

Smart Hub

Menu → Support → Smart Hub

Med Smart Hub kan du oprette forbindelse til internettet og nyde et udvalg af internet- og multimedieindhold. For flere informationer om hvordan du bruger Smart Hub, kan du se afsnittet Smart Hub i e-Manualen. (side 94)

Avancerede funktioner

Smart Hub

Menu → Support → Smart Hub

Med Smart Hub kan du streame film, videoer og musik fra internettet, få adgang til forskellige betalbare eller gratis programmer og vise dem på dit produkt.

Programindhold omfatter nyheder, sport, vejrudsigter, børsnoteringer, kort, billeder og spil.

✎ Du kan også starte denne funktion ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen.

Bemærk

- Samsung Electronics påtager sig intet ansvar for enhver afbrydelse af Smart Hub-tjenesten, som skyldes serviceudbyderen af en hvilken som helst årsag.
- Programtjenester leveres muligvis kun på engelsk, og det tilgængelige indhold kan variere. Det afhænger af området.
- Besøg den relevante serviceudbyders websted for yderligere oplysninger om en Smart Hub-tjeneste.
- Smart Hub-tjenesten downloader og behandler data via internettet, så du kan nyde internetindholdet på produktets skærm. Hvis internetforbindelsen er ustabil, kan tjenesten være forsinket eller afbrudt. Herudover slukker afspilleren måske automatisk som reaktion på forhold på internettet. Hvis dette sker: Kontroller internetforbindelsen, og prøv igen.
- De tjenester, der udbydes, kan ændres af Smart Hub-serviceudbyderen uden forudgående meddelelse herom.
- Smart Hub-tjenestens indhold kan variere afhængigt af afspillerens firmwareversion.
- Betalbart DivX-indhold med kopibeskyttelse kan kun afspilles med et komposit-, komponent- eller HDMI-kabel.

Avancerede funktioner

Følg disse trin for at starte Smart Hub for første gang:

1. Tryk på knappen .
2. Skærmbilledet Smart Hub vises. I nogle få tilfælde vises skærmbilledet Land straks derefter.
3. Hvis skærmen Land bliver vist, så vælg dit land med fjernbetjeningen.

   ✎ Visse programmer er kun tilgængelige i visse lande.
4. Skærmbilledet Generel ansvarsfraskr. vises. Vælg Accepter.

   ✎ Det kan tage nogle få sekunder, før skærmbillederne vises.
5. Skærmbilledet Fortr.politik vises. Vælg Accepter.

   ✎ Pop-up-vinduet Opdatering vises. Vælg OK.
6. Skærmbilledet Tjenesteopdatering vises, og der installeres flere tjenester og programmer. Skærmbilledet lukkes derefter. De programmer og tjenester, som er blevet downloadet, vises på skærmbilledet Smart Hub. Dette kan tage lidt tid.

   ✎ Smart Hub afsluttes muligvis midlertidigt under installationsprocessen.

   ✎ Der vises muligvis en række skærmbilleder efter installationen. Du kan lukke dem eller lade dem lukke sig selv.
7. For at starte et program skal du vælge et program med fjernbetjeningen.

Avancerede funktioner

Brug af tastaturer

En række Smart Hub-programmer viser et numerisk tastatur eller et QWERTY-tastatur, så du kan indtaste kontonavne, adgangskoder og andre data. I de fleste programmer kan du skifte mellem det numeriske tastatur og QWERTY-tastaturet ved at vælge knappen B.

Brug af Numeric tastatur

Når tastaturet vises, kan du anvende fjernbetjeningen til at indtaste små eller store bogstaver, tal, tegnsætningstegn og symboler.

Du kan indtaste tegn på to måder: I ABC-tilstand og i XT9-tilstand.

Metode 1: Brug af tastaturet af ABC-typen.

1. Forestil dig, du vil indtaste “105Chang”.
2. Vælg TTX/MIX med fjernbetjeningen tre gange for at ændre indtastningstilstanden fra små bogstaver til tal.
3. Vælg 1, 0 og 5 i numerisk rækkefølge.
4. Vælg TTX/MIX med fjernbetjeningen tre gange for at ændre indtastningstilstanden fra tal til store bogstaver.
5. Vælg 2 tre gange med fjernbetjeningen for at indtaste C.
6. Indtast resten af “Chang” med fjernbetjeningen på samme måde. Vælg OK, når du er færdig.

Metode 2: Med tastatur af XT9-typen.

Følg disse trin for at skifte til XT9-tilstand:

A. Når det numeriske tastatur vises: Åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.

B. På menuen Værktøjer: Vælg XT9 Tekstinput.

C. Vælg Til, og vælg derefter OK.

1. Forestil dig, du vil indtaste “105Chang”
2. Vælg TTX/MIX med fjernbetjeningen tre gange for at ændre indtastningstilstanden fra små bogstaver til tal.
3. Vælg 1, 0 og 5 i numerisk rækkefølge.
4. Vælg TTX/MIX med fjernbetjeningen tre gange for at ændre indtastningstilstanden fra tal til store bogstaver.
5. Vælg i rækkefølge: 2, 4, 2, 6, 4. Øverst på skærmen vises et tyndt vindue med en liste med ord, du kan indtaste.

Avancerede funktioner

Brug af QWERTY-tastaturet

Du kan bruge skærmtastaturet i flere Smart Hub-programmer på samme måde som et tastatur.

Brug af farve- og funktionsknapperne med QWERTY-tastaturet

- A Slet alle

  Slet alle indtastede tegn.

- B Numeric / QWERTY

  Skifter tastaturtilstanden mellem Numeric-tilstand og QWERTY-tilstand.

  ✎ Når tastaturet er indstillet til QWERTY-tilstand, kan du indtaste tegn med et USB- eller Bluetooth-tastatur, der er sluttet til produktet.

- C Space

  Du kan indtaste et mellemrumstegn.

- Indstill.

  Viser indstillingsmenuen.

  inputsprog: Vælg et indtastningssprog.

  XT9 Tekstinput: Aktiverer eller deaktiverer XT9-ordfunktionen. Tilgængelig både i numerisk tastatur- og QWERTY-tilstand, når du bruger fjernbetjeningen eller en mus til at vælge og indtaste tegn.

- Enter

  Indtast de valgte tegn.

- Retur

  Går tilbage til den forrige menu.

- Forrige side

  Viser det forrige symbol/ikonsæt.

  ✎ Kun tilgængelig, når tastaturskærmen er i ikontilstand (F).

- Næste side

  Viser det næste symbol/ikonsæt.

  ✎ Kun tilgængelig, når tastaturskærmen er i symbol/ikontilstand (F).

Avancerede funktioner

Oprettelse af en konto

Opret din egen Samsung-konto for at oprette din egen, eksklusive konfiguration af Smart Hub.

✎ Du skal bruge en e-mail-adresse som ID.

✎ Du kan registrere op til 10 brugerkonti.

✎ Du skal ikke bruge en konto for at kunne anvende Smart Hub.

Følg disse trin for at oprette en konto:

1. På skærmbilledet Smart Hub: Vælg A med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Login vises.
2. Vælg Opret konto med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Opret konto vises.
3. Vælg Samsung-konto. Der vises en indtastningsskærm og et tastatur.
4. Brug tastaturet til at indtaste din e-mail-adresse. Dette er dit ID.
5. Vælg OK, når du er færdig. Skærmbilledet Login vises.
6. Vælg Adgangskode. Skærmbilledet Adgangskode og et tastatur vises.
7. Brug tastaturet til at indtaste en adgangskode. Adgangskoden kan være en kombination af bogstaver, tal og symboler.

   ✎ Vælg A med fjernbetjeningen for at vise eller skjule adgangskoden, når du indtaster den.
8. Vælg OK, når du er færdig.
9. Vælg Bekr. adg.kode. Skærmbilledet Adgangskode og et tastatur vises igen.
10. Gentag trin 7 og 8.
11. Vælg Opret konto, når du er færdig. Bekræftelsesvinduet vises.
12. Vælg OK. Vinduet Fortsæt med at registrere tjeneste-ID vises.
13. Vælg OK.

    ✎ Hvis du ikke har en eksisterende udbyderkonto, eller du ikke vil registrere en eksisterende konto på nuværende tidspunkt: Vælg Annuller. Du kan også vælge at lade vinduet lukke selv efter ca. et minut.
14. Vinduet Link til andre konti vises.

    ✎ Hvis du har eksisterende konti med nogen af de udbydere, der er nævnt på listen, kan du knytte udbyderkontoen og adgangskoden til udbyderkontoen med din Samsung-konto. Registreringen gør det nemmere at få adgang til udbyderens website. For registreringsinstruktioner: Gå til trin 2 i Kontoadministration under Indstill. i afsnittet “Konfiguration af Smart Hub med Indstillinger” i denne vejledning. (side 103)

Avancerede funktioner

Tilpasning af startskærmen

- A Login / Logout

  Følg disse trin for at logge på din Samsung-konto:

  1. Når hovedskærmen i Smart Hub vises på dit produkt: Vælg A med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Login vises.
  2. Vælg ▾ ved siden af indtastningsfeltet Samsung-konto. Der vises en drop-down-liste.

     ✎ Hvis du vil indtaste navnet for din Samsung-konto manuelt, skal du vælge indtastningsfeltet Samsung-konto. Der vises et skærmbillede med et tastatur. Indtast dit Samsung-konto manuelt. Gå til trin 4, når du er færdig.
  3. Vælg dit ID på den liste, der vises. Skærmbilledet Login vises igen.
  4. Vælg Adgangskode. Vinduet Adgangskode og et tastatur vises.
  5. Indtast din adgangskode med fjernbetjeningen. Vælg OK, når du er færdig.

  ✎ Hvis du ønsker, at Smart Hub skal indtaste din adgangskode manuelt: Vælg Husk min adgangskode, når du har indtastet din adgangskode. Mærket ✓ vises. Smart Hub indtaster nu din adgangskode automatisk, når du vælger eller indtaster dit ID.

  ✎ Hvis du vil logge automatisk på Smart Hub, når funktionen Smart Hub starter, skal du vælge Slet historik. Mærket ✓ vises.

  ✎ Hvis du har glemt din adgangskode, kan du nulstille adgangskoden til din Samsung-konto. Vælg B med fjernbetjeningen. Der vises en pop-up-meddelelse. Vælg derefter OK. Vejledningen til nulstilling af din adgangskode bliver sendt til din e-mail.

- B Baggrund

  Du kan ændre baggrundsbilledet på startskærmen i Smart Hub.

- C Kontoadministration

  Gør det muligt at registrere dine tjenesteudbyderkonti, slette eller deaktivere din Samsung-konto. For flere informationer om Kontoadministration kan du se "Konfiguration af Smart Hub med Indstillinger" i dette afsnit.

  ✎ Kun tilgængelig, når du er logget på Smart Hub.

Avancerede funktioner

Brug af menuen Værktøj med Smart Hub

✎ Afhængigt af de ikoner og mapper, der vises på skærmen Smart Hub, vises nogle af de funktioner, der er nævnt herunder, måske ikke.

- Login / Logout

  Log ind på eller log ud fra din Samsung-konto.

- Baggrund

  Du kan ændre et baggrundsbillede på startskærmen i Smart Hub.

- Flyt

  Med funktionen Flyt kan du ændre et programs eller en mappes placering på skærmen.

  Følg disse trin for at bruge funktionen Flyt:

  1. Vælg et relevant programikon eller en relevant mappe, og åbn derefter menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.
  2. Vælg Flyt. Der vises et skærmbillede til ændring af placeringen.
  3. Flyt ikonet med fjernbetjeningen. Vælg ikonet, når det er på den ønskede placering. Programikonet flytter til den nye placering.

- Flyt til mappe

  Med funktionen Flyt til mappe kan du flytte et program til en mappe.

  Følg disse trin for at bruge funktionen Flyt til mappe:

  1. Vælg et program, og åbn derefter menuen Værktøj med fjernbetjeningen.
  2. Vælg Flyt til mappe. Vinduet Flyt til mappe åbnes.
  3. Vælg en mappe med fjernbetjeningen. Der vises en meddelelse om, at flytningen er udført. Vælg OK. Meddelelsesvinduet lukkes. Programmet er blevet flyttet til mappen.

  ✎ Hvis du vælger et program i en mappe, kan du bruge Flyt til mappe til at flytte programmet til skærmbilledet Smart Hub.

  Sådan får du adgang til et program i en mappe

  1. Vælg en mappe på skærmbilledet Smart Hub. Mappen åbnes.
  2. Vælg et program, du vil køre. Programtjenesten starter.

- Slet

  Med funktionen Slet kan du slette et program fra Smart Hub.

  Følg disse trin for at bruge funktionen Slet:

  1. Vælg et program, og åbn derefter menuen Værktøj med fjernbetjeningen.
  2. Vælg Slet. Meddelelsen Vil du slette valgte elemente(r)? vises.
  3. Vælg OK. Programmet slettes.

Avancerede funktioner

- Ny mappe

  Med funktionen Ny mappe kan du oprette nye mapper og give dem et navn. Du kan flytte programmer til de mapper, du har oprettet.

  Følg disse trin for at bruge funktionen Ny mappe:

  1. Åbn menuen Værktøj med fjernbetjeningen.
  2. Vælg Ny mappe. Pop-up-vinduet Ny mappe og en tastaturskærm vises.
  3. Brug tastaturet og din fjernbetjening, og indtast et navn til mappen.
  4. Vælg OK, når du er færdig. Skærmen Ny mappe lukkes, og Ny mappe vises på skærmen Smart Hub.

- Omdøb mappe

  Med funktionen Omdøb mappe kan du omdøbe mapper.

  Følg disse trin for at bruge funktionen Omdøb mappe:

  1. Vælg en mappe, og åbn derefter menuen Værktøj med fjernbetjeningen.
  2. Vælg Omdøb mappe. Vinduet Omdøb mappe og en tastaturskærm vises.
  3. Indtast et nyt navn med fjernbetjeningen.
  4. Vælg OK, når du er færdig. Vinduet Omdøb mappe lukkes, og det nye navn vises under mappen.

- Lås

  Med funktionen Lås kan du låse visse programmer i Smart Hub, så de ikke kan åbnes uden at indtaste adgangskoden.

  ✎ Afhængigt af programmet understøttes denne funktion muligvis ikke.

Følg disse trin for at bruge funktionen Lås:

1. Vælg et program, og åbn derefter menuen Værktøj med fjernbetjeningen.
2. Vælg Lås. Vinduet Sikkerhed vises.
3. Indtast din adgangskode.
4. Der vises en bekræftelsesmeddelelse på skærmen. Vælg OK. Meddelelsesskærmen lukkes, og et låsesymbol vises til venstre for programmet.

- Lås op

  ✎ Afhængigt af programmet understøttes denne funktion muligvis ikke.

  Følg disse trin for at bruge funktionen Lås op:

  1. Vælg et låst program, og åbn derefter menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.
  2. Vælg Lås op. Vinduet Sikkerhed vises.
  3. Indtast din adgangskode.
  4. Der vises en bekræftelsesmeddelelse på skærmen. Vælg OK. Meddelelsesskærmen lukkes, og låsesymbolet til venstre for programmet forsvinder.

- Information

  Du kan vise detaljerede informationer om det valgte program.

  ✎ Afhængigt af programmet kan du også låse eller oplåse programmet på skærmbilledet Detaljeret info.

Avancerede funktioner

Konfiguration af Smart Hub med Indstill.

Menuen Indstill. giver dig adgang til funktionerne Kontoadministration, Servicemanager, Nulstil og Om Smart Hub. For at anvende disse tre funktioner skal du være logget ind på din Samsung Smart Hub-konto.

Følg disse trin for at få adgang til menuen Indstill. og derefter vælge et menuelement:

1. Åbn menuen Værktøj med fjernbetjeningen.
2. Vælg Indstill.. Vinduet Indstill. vises.
3. Vælg et menuelement med din fjernbetjening.

- Slet browserdata

  Menuen Slet browserdata indeholder funktioner, hvor du kan registrere dine serviceudbyderkonti og slette eller deaktivere din Samsung-konto.

  Nulstil indst.: Hvis du har eksisterende konti hos nogen af de udbydere, der angives med funktionen Nulstil indst., kan du knytte udbyderkontoen og adgangskoden til udbyderkontoen med din Samsung-konto. Hvis du tilknytter en konto, kan du nemt logge på kontoen gennem Smart Hub uden at skulle indtaste dit kontonavn eller din adgangskode.

  ✎ Inden du registrer din stedkonto, skal det tilhørende program installeres i Smart Hub.

  Følg disse trin for at bruge funktionen Nulstil indst.:

  1. På menuen Slet browserdata: Vælg Nulstil indst.. Vinduet Nulstil indst. vises.
  2. Vælg et program, du vil knytte til din Samsung-konto.
  3. Vælg Registrer i det pop-up-vindue, der vises.
  4. På indtastningsskærmen Link til andre konti: Indtast dit site-ID og din adgangskode med fjernbetjeningen. Vælg OK, når du er færdig.

     ✎ Dette er det ID og den adgangskode, du normalt bruger for at få adgang til din konto i dette program.
  5. Når du har indtastet ID'et og adgangskoden korrekt, vises meddelelsen Registrering gennemført..
  6. Hvis du vil tilføje et andet serviceprogram, skal du gentage trin 2 til 4 for at tilknytte et andet serviceprogram.
  7. Vælg OK, når du er færdig.

  Fjern fra tv-kontoliste: Annullerer alle aktuelt registrerede tjenestekonti, der vises på skærmbilledet Link til andre konti.

  Deaktiver konto: Deaktiverer din Samsung-konto og sletter den og alle dine kontoindstillinger helt fra Smart Hub.

Avancerede funktioner

- Servicemanager

  Auto. Ticker: Du kan indstille Auto. Ticker til at blive vist, når produktet tændes.

  ✎ Programmet Lysavis indeholder praktiske nyheder, vejrudsigter og børsinformationer. Før du kan aktivere Auto. Ticker skal du downloade programmet Lysavis til Smart Hub.

  ✎ Afhængigt af dit land kan programmet Lysavis have forskellige tjenester, eller det er ikke understøttet.

  Indstil. for Push-meddelelse: Når aktiveret, viser en Push-meddelelse en underretningsmeddelelse, når der forekommer en hændelse i et program installeret på Smart Hub. Produktet viser underretningsmeddelelsen, og du kan se detaljer for hændelsen, også selvom du ser produktet.

- Nulstil

  Med funktionen Nulstil initialiseres alle downloadede programmer, alle brugerkonti og indstillinger slettes fra produktet, og alle Smart Hub-indstillinger nulstilles til fabriksindstilingerne. Smart Hub genstarter derefter, som om det startes for første gang.

  Men din konto forbliver på Smart Hub-serveren. For at logge på din konto skal du indtaste dit ID og din adgangskode på skærmbilledet Login.

  Følg disse trin for at bruge funktionen Nulstil:

  1. På menuen Indstill.: Vælg Nulstil. Skærmbilledet Nulstil vises.
  2. Indtast PIN-sikkerhedskoden med fjernbetjeningen.
  3. Efter et øjeblik nulstilles Smart Hub automatisk. Skærmen kan blive sort, hvorefter Smart Hub vises igen. Efter et øjeblik startes geninitialiseringsproceduren.
  4. For at afslutte geninitialiseringen: Gå til trin 2 i afsnittet "Følg disse trin for at starte Smart Hub for første gang" i denne vejledning. (side 95)

- Automatisk valg

  Menuen Automatisk valg indeholder funktioner, der viser informationer om Smart Hub.

  Detaljer: Viser informationer om Smart Hub-version, Hukommelsesbrug, og Unikt ID.

  Vilkår for serviceaftale: Viser Vilkår for serviceaftale.

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Samsung Apps er en butik, hvorfra du kan downloade programmer, der anvendes på Samsung-tv/AV-udstyr. Du kan glæde sig over forskelligt indhold, som f.eks. videoer, musik, billeder, spil, praktiske informationer mv. ved brug af de downloadede programmer.

Nye programmer tilføjes regelmæssigt.

Brug af farve- og funktionsknapperne med Samsung Apps

- A Login / Logout

  Log ind på eller log ud fra din Samsung-konto.

- B Sorter efter pris

  For at skifte mellem Alle, Betalt og Ledig.

- C Sorter

  Til at sortere programmerne efter Anbefalet, Navn, Dato eller Brug.

  ✎ Du kan sortere alle kategorier med undtagelse af Mest populære.

- D Vis tilst

  Hver gang, du vælger D med fjernbetjeningen, skifter Vis tilst mellem grundlæggende tilstand og miniaturetilstand.

- ◄◄ Tidlig.

  Flytter til forrige side.

- ►► Næste

  Flytter til næste side.

- Værktøj

  Viser indstillingsmenuen.

- Retur

  Flytter til forrige menu.

Avancerede funktioner

Brug af Samsung Apps efter kategori

Følgende kategorier er til rådighed:

- Mest populære

  Viser brugerne de mest populære programmer.

- Videoer

  Inkluderer apps, der tilbyder videomedier, som f.eks. film, shows og kortfilm.

- Spil

  Inkluderer forskellige spil-apps, som f.eks. sudoku og skak.

- Sport

  Inkluderer apps, der tilbyder sportsindhold, som f.eks. sportsresultater, billeder og kortfilm.

- Livsstil

  Inkluderer apps, der tilbyder livsstilstjenester, som f.eks. musik, værktøjer til administration af personlige fotos og sociale netværk, som f.eks. Facebook og Twitter.

- Information

  Inkluderer apps, der tilbyder informationer, som f.eks. nyheder, finansielle informationer, børskurser, vejr mv.

- Undervisning

  Inkluderer apps, der tilbyder undervisningsindhold, som f.eks. historiebøger, ordbøger, VOD (Video on Demand) for børn mv.

- Mine Apps

  Mine Apps indeholder informationer om din tilgængelige App-kontantkupon og informationer om de apps, du allerede har købt eller installeret på dit produkt.

  ✎ Du kan købe App Cash, som du kan bruge til at købe programmer gennem tv.samsungapps.com.

  ✎ Overførte prog. viser en liste med de gratis app'er, der er installeret på produktet.

- Hjælp

  Hvis du har spørgsmål om Samsung Apps, skal du se dette afsnit først.

Avancerede funktioner

Følg disse trin for at søge efter et program i Samsung Apps:

1. På skærmbilledet Samsung Apps: Vælg Søg Samsung Apps. Søg og tastaturet vises.
2. Indtast med fjernbetjeningen et nøgleord, du vil søge efter.
3. Vælg OK nederst på tastaturet, når du er færdig.
4. Vent, indtil skærmen med søgeresultatet vises. Når Samsungs Apps viser resultaterne, kan du vælge et ønsket program på skærmen med søgeresultatet.

   ✎ Du kan finde et nøgleord i søgehistorikken, hvis du tidligere har søgt efter dette nøgleord.

   ✎ Hvis du har sluttet et tastatur og/eller en mus til dit produkt, kan du bruge musen til at vælge feltet Søg Samsung Apps og tastaturet til at skrive nøgleordet.

Avancerede funktioner

Søg

→ Søg

(Er eventuelt ikke tilgængelig, afhængigt af dit land.)

Let søgning efter og adgang til indhold fra forskellige kilder (f.eks. Your Video, AllShare Play)

1. På Smart Hub: Vælg Søg øverst på skærmen, eller tryk på knappen Søg på fjernbetjeningen.
2. Hvis du vil skrive et søgeord direkte, skal du vælge indtastningsfeltet Indtast søgeord. Der vises et skærmbillede med et tastatur. Indtast søgeudtrykket med fjernbetjeningen.

   ✎ Hvis du vil søge efter kategori: Vælg en kategori under feltet med fjernbetjeningen.

Brug af funktionen Søg efter kategori

- Your Video

  Gør dine film personlige med en tilpasset video on demand (VOD)-anbefalingstjeneste.

- Mest søgte

  Du kan søge ved at vælge et nøgleord på listen med nøgleord. Listen med nøgleord viser ord, som du ofte bruger i søgninger.

- Bedste prg.

  Du kan søge efter programmer og tjenester i programlisten. Programlisten viser apps, som brugere ofte downloader.

- Søgehistorik

  Du kan finde nøgleordet i søgehistoriklisten, hvis du tidligere har søgt efter nøgleord.

Brug af farve- og funktionsknapperne med Søg

- B Opdater

  Nulstilling af funktionen Søg.

- Værktøj

  Du kan angive generelle parametre for funktionen Søg eller slette søgehistorikken.

- Retur

  Går tilbage til den forrige menu.

Avancerede funktioner

Brug af menuen Værktøj med Søg

- Generelle indst.

  Nøgleordsanbefalinger: Aktiverer eller deaktiverer funktionen Nøgleordsanbefalinger.

  Søgeomfang: Angiver et søgeomfang. Standarden er tilladt, alle programmer.

  Følg disse trin for at tilpasse et ønsket søgeomfang:

  1. På skærmen Søg: Åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.
  2. Vælg Generelle indst..
  3. Vælg et program i dit Søgeomfang. Mærket ✓ forsvinder fra afkrydsningsfeltet.
  4. Tryk på knappen RETURN↩, når du er færdig.

- Søgehistorik

  Du kan slette nøgleordet i søgehistorikken. Og hvis du vælger Slet alle, slettes hele din søgehistorik.

Avancerede funktioner

Your Video

→ Your Video

(Er eventuelt ikke tilgængelig, afhængigt af dit land.)

Med denne tjeneste fra Smart Hub kan du få videoanbefalinger, søge efter film fra flere leverandører og streame eller købe film. For at streame eller købe film skal du have installeret en leverandør-app i Smart Hub. Afhængigt af leverandøren skal du måske også have en leverandørkonto.

Brug af fanen Your Video Søg

1. På skærmbilledet Smart Hub: Vælg Your Video.
2. Hvis det er første gang, du besøger Your Video, vises fortrolighedsoplysningerne. Læs oplysningerne, og vælg derefter Accepter.
3. Når skærmbilledet Your Video vises, indeholder det en liste med anbefalede fil med Anbefalet fremhævet øverst på skærmen. Flyt fremhævningen fra øverst på skærmen til den første film, og rul derefter gennem filmene til højre for at se alle film på listen.
4. For at se flere filmlister: Flyt fremhævningen tilbage til skærmens top. Du kan – foruden Anbefalet – vælge Ny udgivelse, Top 20 film, Top 20 tv-shows og Fra venner.
5. For at vælge en film skal du fremhæve den og derefter trykke på knappen ↵ på fjernbetjeningen. Skærmen med filmens data vises. På dette skærmbillede kan du vise Grundlæggende oplysninger, Instruktør/Medv., Billeder, Priser og Relaterede film.
6. For at se filmen skal du vælge Se. En liste med onlineleverandører, der udlejer eller sælger filmen, vises. Leje betyder normalt, at du kan streame filmen et bestemt antal timer eller dage.

   ✎ For at gå til en leverandørs websted skal den pågældende leverandørs app være installeret i Smart Hub. For at installere apps skal du gå til Samsung Apps på hovedskærmen i Smart Hub.
7. Du kan søge efter en bestemt film. For at søge skal du vælge C med fjernbetjeningen. Skærmbilledet til søgeindtastning og en tastaturskærm vises.
8. Indtast navnet på filmen i søgefeltet. Efterhånden som du indtaster tegn, viser søgefunktionen forslag derunder. Du kan enten fortsætte med at indtaste, eller – hvis din film vises – flytte fremhævningen ned og vælge filmen. Skærmen med filmens data vises (se trin 5 og 6).

   ✎ Hvis du indtaster med et tastatur, kan du enten trykke på Enter, eller du kan flytte fremhævningen ned med ned-pilen.

Avancerede funktioner

Brug af funktionsknapper og farvede knapper på fanen Søg

- A Login / Logout

  Til at logge ind på eller logge ud fra din Smart Hub-konto.

- C Søg

  Til at søge efter film eller videoer (trin 7 og 8).

- Min side

  Viser dine Min video-bogmærker, Kan lide/deler (hvis du har registreret en Facebook- eller en Twitter-konto i Smart Hub), og du kan oprette visse Præferencer.

- Retur

  Går tilbage til den forrige menu.

Brug af funktionsknapper og farvede knapper på siden med en films data

- A Login / Logout

  Til at logge ind på eller logge ud fra din Smart Hub-konto.

- B Bogmærke / Fjern bogm.

  Til at sætte eller fjerne et bogmærke ved en film eller en video. Når du sætter et bogmærke, vises Bogmærke i skærmens venstre side. Film eller videoer med bogmærke vises på Min side.

- C Søg

  Til at søge efter film eller videoer (trin 7 og 8).

- D Hjem

  Til at gå til startskærmen i Min video.

- Min side

  Viser dine Min video-bogmærker, Kan lide/deler (hvis du har registreret en Facebook- eller en Twitter-konto i Smart Hub), og du kan oprette visse Præferencer.

- Retur

  Går tilbage til den forrige side eller menu.

Avancerede funktioner

Brug af fanen Your Video Genre

Når du starter Your Video, viser skærmbilledet Your Video fanen Søg. Du kan også vise fanen Genrer, der sorterer film og videoer efter genre.

1. På fanen Your Video Søg: Flyt fremhævningen til nederst på skærmen, og vælg Genrer. Fanen Genrer vises.
2. På fanen Genrer: Vælg enten Film eller Tv-show i skærmens venstre side
3. Vælg genren (Action/eventyr, Animeret mv.) i skærmens højre side. Your Video viser skærmen med listen Genrefilm eller produktshow med film eller produktshows fra den genre, du valgte.
4. Fremhæv en film eller et produktshow, og vælg det derefter. Skærmen med data om den/det pågældende film eller produktshow vises.

Brug af funktionsknapper og farvede knapper på en listeskærm med Genrefilm eller produktshow

- A Login / Logout

  Til at logge ind på eller logge ud fra din Smart Hub-konto.

- B Genrer

  Til at vise fanen Genrer igen.

- C Søg

  Til at søge efter film eller videoer.

- D Sorter

  Til at sortere film eller videoer efter Bedøm., År eller Titel.

- Min side

  Viser dine Min video-bogmærker, Kan lide/deler (hvis du har registreret en Facebook- eller en Twitter-konto i Smart Hub), og du kan oprette visse Præferencer.

- Retur

  Går tilbage til den forrige side eller menu.

Avancerede funktioner

Brug af Min side

Min side viser dine Min video-bogmærker, Kan lide/deler (hvis du har registreret en Facebook- eller en Twitter-konto i Smart Hub), og du kan oprette visse Præferencer. Når ikonet T Min side vises nederst på et skærmbillede, skal du vælge eller trykke på Værktøjer Min side vises og viser dine bogmærkede film og videoer. Vælg en bogmærket film eller video, gå til dine Kan lide/deler, eller vis eller skift dine Præferencer.

Brug af funktionsknapper og farvede knapper på skærmbilledet Min video

A Login / Logout

Til at logge ind på eller logge ud fra din Smart Hub-konto.

C Søg

Til at søge efter film eller videoer.

D Hjem

Til at gå til startskærmen i Min video.

Retur

Går tilbage til den forrige side eller menu.

Family Story

→ Family Story

Med funktionen Family Story kan du dele billeder, meddelelser og begivenheder med din familie.

- Create Group

  Hvis du starter Family Story første gang blandt dine familiemedlemmer, kan du oprette en gruppe og invitere familiemedlemmer.

- Inviter medlemmer

  Når du har oprettet en gruppe, kan du invitere de familiemedlemmer, som du vil dele dine familiebilleder og begivenheder med.

- Bliv medl. af gruppe

  Hvis du er blevet inviteret til denne tjeneste af et familiemedlem, kan du vælge Bliv medl. af gruppe for at udnytte tjenesten Family Story.

Følg disse trin for at oprette en familiegruppe:

1. På skærmbilledet Smart Hub, Vælg Family Story. Skærmbilledet Family Story vises.
2. Vælg Create Group. Skærmbilledet Create Group vises.
3. Vælg Accepter. Det er nødvendigt, at du accepterer vilkårene inden brug af Family Story.
4. Indtast et Gruppenavn, Dit navn og Dit telefonnummer med fjernbetjeningen.

   ✎ Hvis du vil tilføje et gruppebillede: Vælg et billedfelt. (Der skal sluttes en ekstern enhed, der indeholder billeder, til USB-porten på dit produkt.)

   ✎ * Felter markeret med en stjerne er obligatoriske.

5. Vælg Udført, når du er færdig. Gruppeoprettelsen er udført.

   ✎ Hvis du vil invitere medlemmer til din gruppe, skal du vælge Inviter medlemmer. Hvis du vil gå til din Family Story, skal du vælge Gå til Family Story.

Avancerede funktioner

Følg disse trin for at invitere medlemmer til din Family Story:

1. Fra starten af menuen for Family Story: Åbn menuen Værktøj med fjernbetjeningen, og vælg derefter Gruppemedlemmer. Skærmbilledet Gruppemedlemmer vises.
2. Vælg Inviter medlemmer. Skærmbilledet Inviter medlemmer til din Family Story vises.
3. Vælg Vælg for at indtaste navn.. Skærmtastaturet vises.
4. Indtast medlemmets navn med fjernbetjeningen. Vælg Udført, når du er færdig.
5. Vælg Telefonnummer eller Samsung-konto-id. Tastaturskærmen vises igen.
6. Indtast medlemmets telefonnummer eller Samsung-konto-ID med fjernbetjeningen. Vælg Udført, når du er færdig.
7. Vælg Udført, når du er færdig.

   ✎ Hvis du vil tilføje flere medlemmer: Vælg Tilføj medlem, og gentag trin 3 og 7.
8. Invitationen til det nye medlem er udført.
9. Hvis inviteret med telefonnummer, genereres en 4-cifret kode, og koden skal deles med medlemmet. Hvis inviteret med Samsung-konto, underrettes medlemmet om invitationen med e-mail. Vælg OK for at færdiggøre.

Følg disse trin for at deltage i en gruppe med den modtagede invitationskode:

1. Start Family Story, og accepter vilkårene.
2. Du ser en pop-up-meddelelse, der spørge om invitationtypen. Hvis du blev inviteret med telefonnummer: Vælg Invitationskode. Hvis du blev inviteret med Samsung-konto: Vælg Samsung-konto.
3. Hvis du deltager via en Samsung-konto, vises en liste med invitationer fra din familiegruppe. Vælg Accepter for at deltage. Du kan vælge Afvis, hvis du ikke vil deltage i gruppen, der inviterer.
4. Hvis du deltager med en Invitationskode, skal du først indtaste dit telefonnummer med fjernbetjeningen. Vælg Udført, når du er færdig. Herefter kan du se en liste med invitationer fra dine familiegrupper. Vælg Accepter for at deltage. Du kan vælge Afvis, hvis du ikke vil deltage i gruppen, der inviterer. Indtast den 4-cifrede kode, der er delt med dine familiemedlemmer, og vælg derefter Afvis for at færdiggøre.
5. Vælg OK. Indmeldelse i din familiegruppe er nu udført.

Avancerede funktioner

Oprettelse af et album

Du kan uploade billeder fra en USB-enhed og oprette et billedalbum, som andre gruppemedlemmer kan vise og tilføje til.

Følg disse trin for at oprette et billedalbum:

1. Slut en USB-enhed, der indeholder de billeder, du vil uploade til billedalbummet, til produktet.
2. Log ind på din Smart Hub-konto, og start derefter Family Story.
3. Fremhæv og vælg visningen "opret album" i venstre side af skærmbilledet Family Story, eller vælg B Opret med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Opret vises.
4. Fremhæv og vælg Tilføj på fanen Album. Skærmbilledet til filgennemsyn vises.
5. Fremhæv og vælg USB-enheden. Enheden åbnes og viser enten mapper eller billedfiler.
6. Hvis der vises billedfiler: Fremhæv og vælg hver billedfil, du vil uploade. Der vises et mærke på hver fil.
7. Hvis der vises mapper: Fremhæv og vælg den mappe, der indeholder de billeder, du vil uploade. Vælg herefter hver fil, du vil uploade. Der vises et mærke på hver fil.

   ✎ Du kan fremhæve og vælge knappen Vælg alle i højre side, hvis du vil vælge alle viste billeder.
8. Når du er færdig: Fremhæv og vælg knappen OK i højre side. Skærmen Opret vises igen og viser nogle af eller alle de billeder, du vil uploade.

   ✎ For at slette et billede fra upload-køen: Vælg Værktøjer. På menuen Værktøjer: Vælg Slet fotos. Fremhæv og vælg individuelle billeder, eller vælg Slet alle. Vælg knappen Slet nederst på siden, når du er færdig. Der vises et pop-up-vindue, der spørger, om du vil slette billedet. Vælg Ja.
9. Fremhæv og vælg knappen Udført nederst på skærmen. Billederne uploades, hvorefter skærmbilledet Dagens historie vises. Det indeholder billederne.
10. Vælg Retur. Skærmbilledet Forsidehistorie (Family Story-hovedskærm) vises og indeholder billederne.

    ✎ Skærmbilledet Forsidehistorie kører et kontinuerligt diasshow med de billeder, du uploadede. Det viser også nogle af billederne på en "hylde" under diasshowområdet.

Sletning af et billede

Følg disse trin for at slette et billede:

1. På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg striben med billeder nederst til venstre. Skærmbilledet Dagens historie vises.
2. Fremhæv og vælg det billede, du vil slette.
3. Vælg Værktøjer.
4. På menuen Værktøjer: Vælg Slet. Der vises en meddelelse, som spørger, om du vil slette billedet.
5. Vælg OK. Billedet slettes.

Avancerede funktioner

Redigering af et billede

Med funktionen Rediger kan du føje et notat til et billede eller føje billedet til en hændelse.

Følg disse trin for at redigere et billede:

1. På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg striben med billeder nederst til venstre. Skærmbilledet Dagens historie vises.
2. Fremhæv og vælg det billede, du vil redigere.
3. Vælg Værktøjer.
4. På menuen Værktøjer: Vælg Rediger. Skærmbilledet Rediger vises.
5. For at tilføje et notat: Fremhæv og vælg feltet "indtast notat". Skærmbilledet Indtast notat og tastaturet vises.
6. For at føje billedet til en hændelse: Fremhæv det, og vælg Find begivenhed. Skærmbilledet Hændelsesliste vises. Brug venstre- og højre-pilknapperne til at ændre måneden. Brug op- og ned-pilknapperne til at vælge en hændelse. Tryk på , når du er færdig.
7. Når du har føjet et notat eller føjet billedet til en hændelse: Fremhæv det, og vælg Udført nederst på skærmen.

Oprettelse af et notat

Du kan oprette et notat, som alle gruppemedlemmer kan se.

Følg disse trin for at oprette et notat:

1. Log ind på din Smart Hub-konto, og start derefter Family Story.
2. Fremhæv og vælg ikonet "opret notat" i højre side af skærmbilledet Family Story, eller vælg B Opret med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Opret vises.
3. På fanen Notat: Fremhæv og vælg området "indtast notat". Skærmbilledet Indtast notat og tastaturet vises.
4. Brug fjernbetjeningen til at fremhæve og vælge bogstaver. Har du sluttet et USB- eller Bluetooth-tastatur til produktet, så brug tastaturet til at indtaste bogstaver.
5. Når du er færdig: Vælg OK på skærmtastaturet, og tryk på knappen på fjernbetjeningen. Hvis du bruger et fysisk tastatur: Tryk på Enter-tasten på tastaturet. Skærmbilledet Opret vises igen og viser notatet.

   ✎ For at redigere et notat: Fremhæv og vælg feltet "indtast notat" igen. Skærmbilledet Indtast notat og tastaturet vises igen.
6. Fremhæv og vælg knappen Udført nederst på skærmen. Skærmbilledet Dagens historie vises og viser notatet.
7. Vælg Retur for at gå tilbage til hovedskærmen i Family Story.

Avancerede funktioner

Sletning af et notat

Følg disse trin for at slette et notat:

1. På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg notaterne i skærmens højre side. Skærmbilledet Dagens historie vises.
2. Fremhæv og vælg det notat, du vil slette.
3. Vælg Værktøj.
4. På menuen Værktøj: Vælg Slet. Der vises en meddelelse, som spørger, om du vil slette notatet.
5. Vælg OK. Notatet slettes.

Redigering af et notat

Følg disse trin for at redigere et notat:

1. På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg notaterne i skærmens højre side. Skærmbilledet Dagens historie vises.
2. Fremhæv og vælg det notat, du vil redigere.
3. Vælg Værktøjer.
4. På menuen Værktøjer: Vælg Rediger. Skærmbilledet Rediger vises.
5. Fremhæv og vælg feltet Rediger. Skærmbilledet Notat og tastaturet vises. Rediger notatet, og tryk på , når du er færdig.
6. Skærmbilledet Rediger vises igen. Fremhæv og vælg Udført nederst på skærmen.

Avancerede funktioner

Oprettelse af en hændelse

Du kan oprette en registrering af en hændelse, som f.eks. en fødselsdagsfest eller et bryllup, med billeder, som alle gruppemedlemmer kan se. Du kan også oprette en registrering for en kommende hændelse.

Følg disse trin for at oprette en hændelse:

1. Tilslut en USB-enhed, der indeholder billederne fra den hændelse, du vil uploade til din Family Story.
2. Log ind på din Smart Hub-konto, og start derefter Family Story.
3. Fremhæv og vælg ikonet "opret hændelse" i højre side af skærmbilledet Family Story, eller vælg B Opret med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Opret vises.
4. På fanen Hændelse: Fremhæv og vælg feltet Titel på begivenhed. Skærmbilledet Titel på begivenhed og et tastatur vises.
5. Brug fjernbetjeningen til at fremhæve og vælge bogstaver. Har du sluttet et USB- eller Bluetooth-tastatur til produktet, så brug tastaturet til at indtaste bogstaver.
6. Når du er færdig: Vælg OK på skærmtastaturet, og tryk på knappen ↵ på fjernbetjeningen. Hvis du bruger et fysisk tastatur: Tryk på ENTER på tastaturet.
7. Fremhæv og vælg Udført på skærmbilledet Titel på begivenhed med fjernbetjeningen. Fanen Hændelse vises igen.
8. Brug fjernbetjeningen til at fremhæve og vælge feltet "Indtast beskrivelse". Skærmbilledet Indtast beskrivelse og et tastatur vises.
9. Indtast en beskrivelse for hændelsen på samme måde, som da du indtastede din Titel på begivenhed i trin 5. Når du er færdig: Luk skærmbilledet Indtast beskrivelse på samme måde, som du lukkede skærmbilledet Titel på begivenhed i trin 6 og 7.
10. Fremhæv og vælg feltet Fra. Skærmbilledet Indstil. af tid vises. Brug op- og ned-pilknapperne på fjernbetjeningen til at ændre værdierne i hvert felt. Brug venstre- og højre-pilknapperne til at flytte fra felt til felt. Tryk på ↵, når du er færdig.
11. Fremhæv og vælg feltet Til. Skærmbilledet Indstil. af tid vises. Indstil Til-tiden på samme måde, som du indstillede Fra-tiden i trin 10.
12. For at definere din Begivenhedstype: Fremhæv og vælg knappen Skift. Din Begivenhedstype-liste vises.
13. Brug op- og ned-pilknapperne på fjernbetjeningen til at vælge en begivenhedstype. Når du er færdig, skal du trykke på ↵. Fanen Hændelse vises igen.

14. For tilføje billeder: Fremhæv dem, og vælg knappen Tilføj. Skærmen til filgennemsyn vises.
15. Fremhæv og vælg USB-enheden. Enheden åbnes og viser enten mapper eller billedfiler.
16. Hvis der vises billedfiler: Fremhæv og vælg hver billedfil, du vil uploade. Der vises et mærke på hver fil.
17. Hvis der vises mapper: Fremhæv og vælg den mappe, der indeholder de billeder, du vil uploade. Vælg herefter hver fil, du vil uploade. Der vises et mærke på hver fil.

✎ Du kan fremhæve og vælge knappen Vælg alle i højre side, hvis du vil vælge alle viste billeder.

18. Når du er færdig: Fremhæv og vælg knappen OK i højre side. Fanen Hændelse vises igen og viser nogle af eller alle de billeder, du vil uploade.

    ✎ For at slette et billede fra upload-køen: Vælg Værktøjer. På menuen Værktøjer: Vælg Slet fotos. Fremhæv og vælg individuelle billeder, eller vælg Slet alle. Vælg knappen Slet nederst på siden, når du er færdig. Der vises et pop-up-vindue, der spørger, om du vil slette billedet. Vælg Ja.

19. Når du er færdig med at indtaste alle informationer og vælge billeder: Fremhæv og vælg knappen Udført nederst på fanen Hændelse. Family Story uploader billederne, du valgte, og viser derefter skærmen Dagens historie.
20. Vælg Retur for at gå tilbage til hovedskærmen i Family Story.

Sletning af en hændelse

Følg disse trin for at slette en hændelse:

1. På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg notaterne nederst på skærmen. Skærmbilledet Dagens historie vises.
2. Fremhæv og vælg den hændelse, du vil slette.
3. Vælg Værktøjer.
4. På menuen Værktøjer: Vælg Slet. Der vises en meddelelse, som spørger, om du vil slette hændelsen.
5. Vælg OK. Notatet slettes.

Avancerede funktioner

Redigering af en hændelse

Følg disse trin for at redigere en hændelse:

1. På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg notaterne nederst på skærmen. Skærmbilledet Dagens historie vises.
2. Fremhæv og vælg den hændelse, du vil redigere.
3. Vælg Værktøjer.
4. På menuen Værktøjer: Vælg Rediger. Skærmbilledet Rediger vises.
5. Rediger elementerne i hændelsen på samme måde, som da du først indtastede dem.
6. For at fjerne et billede: Fremhæv billedet, og vælg derefter Værktøjer.
7. På menuen Værktøjer: Vælg Frakobl fotos.
8. Fremhæv og vælg individuelle billeder, eller fremhæv dem, og vælg Vælg alle.
9. Fremhæv og vælg Slet. Der vises en meddelelse, som spørger, om du vil slette billederne. Vælg Ja.
10. Når du er færdig med redigering: Fremhæv og vælg Udført nederst på siden.

Funktioner på hovedskærmbilledet i Forsidehistorie

På skærmbilledet Forsidehistorie kan du starte et diasshow, vise individuelle billeder, vise notater og vise hændelser.

Start af et Diasshow

1. På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg det store diasshowområde. Det er den del af skærmen, der hele tiden viser skiftende billeder. Diasshowet starter. Diasshowkontrollerne vises et øjeblik og forsvinder derefter.
2. For at stoppe eller starte diasshowet og vise kontrollerne igen skal du trykke på på fjernbetjeningen.
3. For at vise individuelle billeder skal du stoppe diasshowet og derefter trykke på venstre eller højre pilknap på fjernbetjeningen.
4. For at ændre diasshowhastigheden: Vælg knappen eller .
5. For at stoppe diasshowet: Vælg Retur.

Avancerede funktioner

Visning af individuelle billeder

1. På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg striben med billeder nederst til højre. Skærmbilledet Dagens historie vises og viser det individuelle billede.
2. Fremhæv og vælg et billede. Det individuelle billede vises.

- For at føje en kommentar til billedet: Fremhæv og vælg knappen Tilføj kommentar, eller vælg B Tilføj kommentar. Skærmbilledet Kommentar og et tastatur vises.
- For at se et diasshow der inkluderer billedet: Fremhæv og vælg billedet. Diasshowet begynder.
- For at se diasshowet sammen med et andet medlem af din gruppe: Vælg C Se sammen nu. Med denne funktion kan du og andre medlemmer af din gruppe se det samme diasshow på jeres egne produkter, selvom I er tusindvis af kilometer fra hinanden.

Visning af individuelle notater

1. På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg notaterne, der vises i skærmens højre side. Skærmbilledet Dagens historie vises og viser de individuelle notater.
2. Fremhæv og vælg et notat. Det individuelle notat vises.

- For at føje en kommentar til notatet: Fremhæv og vælg knappen Tilføj kommentar, eller vælg BTilføj kommentar. Skærmbilledet Kommentar og et tastatur vises.

Visning af individuelle hændelser

1. På skærmbilledet Forsidehistorie: Fremhæv og vælg de hændelser, der vises i skærmens højre side. Skærmbilledet Dagens historie vises og viser de individuelle hændelser.
2. Fremhæv og vælg en hændelse. Den individuelle hændelse vises.

- For at føje en kommentar til hændelsen: Fremhæv og vælg knappen Tilføj kommentar, eller vælg B Tilføj kommentar. Skærmbilledet Kommentar og et tastatur vises.
- For at se et diasshow med billeder gemt i hændelsen: Fremhæv og vælg billederne nederst til venstre på skærmen. Diasshowet begynder.

Avancerede funktioner

Funktioner på menuen Værktøjer

Menuen Værktøjer vises på de fleste skærme i Family Story. Dette afsnit indeholder en oversigt af alle funktionerne i menuen Værktøjer efter skærm.

Værktøjer Menufunktioner på skærmbilledet Forsidehistorie

Gruppemedlemmer: Viser aktuelle gruppemedlemmer og aktuelle mulige medlemmer med invitationer.

Mine grupper: Viser de grupper, du er medlem af. Du kan også gå til dine grupper.

Indstill.: Du kan redigere dine profilinformationer og indstille, om din gruppe tillader nyt indhold, nye medlemmer, nye invitationer og udsende påmindelser om hændelser.

Logout: Logger dig ud af din Family Story og din Smart Hub-konto. Flytter dig tilbage til skærmbilledet Smart Hub.

Opret: Flytter dig til skærmbilledet Opret, hvor du kan oprette et billedalbum, et notat eller en hændelsesregistrering.

Opdateringer: Du får at vide, hvis der er en opdatering til programmet Family Story, og du kan downloade og installere den.

Værktøjer Menufunktioner på skærmbilledet Dagens historie

Filter: Lader dig bestemme, hvad der skal vises på skærmbilledet Dagens historie efter kategori: Alle, Album, Notat, Hændelse.

Se efter medlem: Du kan vise registreringer (album, notater, hændelser) efter medlem.

Resten af funktionerne – Gruppemedlemmer, Mine grupper, Indstill., Logout og Opdateringer – er de samme funktioner som funktionerne på skærmbilledet Forsidehistorie

Andre funktioner på skærmbilledet Dagens historie

Skærmbilledet Dagens historie har også en datofilterfunktion nederst på skærmen.

Hændelsesdato / Dato overført. Du kan sortere elementerne på skærmbilledet Dagens historie efter Hændelsesdato eller Dato overført ved at fremhæve og derefter vælge skyderen Hændelsesdato / Dato overført.

Du kan også hurtigt flytte til en måned, hvor visse ting forekom eller blev uploadet, ved at vælge et fremhævet tal på linjen med månedsnumrene. Du kan også vælge et år og derefter en måned. Når du vælger en måned, viser Family Story de elementer, der blev uploadet eller fandt sted i den pågældende måned

Avancerede funktioner

Fitness

→ Fitness

Med Fitness-programmet, der leveres af Smart Hub, kan du registrere og administrere et fitness- og træningsprogram, du opretter.

✎ For at bruge Fitness skal du være logget ind på Smart Hub.

Læs disse bemærkninger inden træning...

✎ Husk at varme op eller strække ud inden træning.

✎ Stop træningen med det samme, hvis du har ondt eller er svimmel, udmattet eller stakåndet.

Opret din profil

Når du starter Fitness første gang, bør du oprette din egen profil. På skærmbilledet Fitness: Vælg Opret din profil. Der vises en pop-up-meddelelse. Vælg Opret din profil. Skærmbilledet Personal Trainer/Opret profil vises.

1. Tryk på højre pilknap for at gå til næste trin. Pop-up-vinduet Navn vises.
2. Vælg Fødenavn. Skærmbilledet Brugernavn og et tastatur vises. Indtast dit navn. Vælg OK, når du er færdig.
3. Vælg Efternavn. Skærmbilledet Brugernavn og tastaturet vises igen. Indtast dit efternavn. Vælg OK, når du er færdig.
4. Tryk på den højre pilknap på fjernbetjeningen. Pop-up-vinduet Køn vises.
5. Fremhæv og vælg dit køn. Når du vælger dit køn, kan du se en sort prik ved dit valg.
6. Tryk på den højre pilknap på fjernbetjeningen, indtil pop-up-vinduet Dato vises.
7. Indtast din fødselsdag med fjernbetjeningen. Den anvendes til at tilpasse nogle parametre for dig.
8. Tryk på den højre pil-knap på fjernbetjeningen. Pop-up-vinduet Units vises.
9. Vælg dine foretrukne enheder. De valgte enheder anvendes gennem Fitness-app'en. Flyt igen til højre. Pop-up-vinduet Højde vises.
10. Indtast din højde. Den anvendes til at beregne dit BMI (Body Mass Index). Flyt igen til højre. Pop-up-vinduet Vægt vises.
11. Indtast din vægt. Den anvendes til at beregne dit BMI (Body Mass Index). Flyt igen til højre. Programmet beregner dit BMI.
12. Oprettelsen af din profil er udført. Produktet viser informationerne for din profil og dit BMI. For at starte app'en Fitness skal du vælge Start Fitness.

Avancerede funktioner

Brug af Fitness med kategorier

- Træning

  Angiver information om dine træningsmål, aktuelle status og anbefalet indhold.

- Fremskridt

  Angiver informationer om din grundlæggende kropsprofil, træningsfremskridt, præstationer for dine mål mv.

- Rediger

  Med Rediger kan du ændre eller justere dine fitness-mål.

Valg af træningsprogrammer

Fitness viser en række øvelsesvideoer og -programmer, du kan anvende som en hjælp til at nå dine fitnessmål. Hver af disse videoer og programmer skal downloades fra Samsung Apps. Videoer mærket VOD (Video on Demand) er en del af en gruppe med gratis øvelsesvideoer. Vi foreslår, du downloader disse først.

Følg disse trin for at downloade er/en VOD-program eller -video:

1. På skærmbilledet Fitness: Fremhæv og vælg et program. Det vises en meddelelse, der spørger, om du vil gå til Samsung Apps.
2. Vælg Ja. Skærmbilledet Samsung Apps vises.

   ✎ Dette kan tage nogle minutter.
3. Hvis det er første gang, du downloader VOD-programmer eller -videoer, bliver du omstyret for at downloade VOD-video-app'en, hvormed du kan downloade og afspille alle VOD-øvelsesvideoerne.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at downloade VOD-video-app'en.
5. Når video-app'en er blevet downloadet: Tryk flere gange på RETURN for at gå tilbage til skærmbilledet Fitness.
6. Du kan nu vælge og afspille alle VOD-videoerne.

   ✎ Når du afspiller disse videoer, registrerer Fitness den video, du bruger og beregner, baseret på videoen, antallet af kalorier, du har forbrændt

Avancerede funktioner

Kids

→ Kids

Smart Hubs Kids-app'en indeholder en hurtig app-starter og en liste med anbefalede børne- og uddannelsesrelaterede programmer og indhold, som dit barn kan starte nemt og hurtigt. Det indeholder også administrationsværktøjer, hvormed du kan bestemme, hvad dine børn må se i app'en, og hvor længe de må se app'en.

Brug af Kids med kategorier

- Legeplads

  Viser anbefalet indhold og anbefalede programmer. Når du vælger et program eller indhold, kører produktet straks programmet eller indholdet.

  ✎ Du kan føje op til 40 elementer til listen med anbefalinger. Se "Mit valg" i dette afsnit.

  ✎ Du kan redigere indholdslisten. For flere detaljerede informationer kan du se "Mit valg" i dette afsnit.

  ✎ Det meste af indholdet skal downloades fra Samsung Apps. Følg instruktionerne på skærmen for at downloade. Når downloaden er udført: Tryk flere gange på RETURN↩, indtil Kids-app'en vises igen. Start indholdet eller app'en ved at fremhæve og derefter vælge den.

- Mærkebog

  Viser mærkebøgerne med de mærker, dine børn har fået. Og de kan deles med din Family Story.

  Dine børn kan modtage en sticker på disse måder:

  – **Af bruger (forældre)**: Du kan give et mærke ved at bruge funktionen Vis klistermærker i menuen Forældre.

  – **Automatisk**: Kids præsenterer et mærke, når barnet ser indhold.

  Oprettelse af en Mærkebog

  1. Hvis du vil oprette en ny Mærkebog: Vælg Mærkebog øverst på skærmen og derefter Lav ny mærkebog nederst på skærmen. Skærmbilledet Lav ny mærkebog vises.
  2. Indtast mærkebogens navn med fjernbetjeningen. Vælg Næste, når du er færdig.
  3. Vælg en farve til din mærkebog. Vælg Næste, når du er færdig.
  4. Kontroller den oprettede mærkebog. Hvis du vil ændre et navn: Vælg Rediger. Hvis du vil ændre farven: Vælg Tilbage.
  5. Vælg Udført, når du er færdig. Der oprettes en ny mærkebog.

  ✎ Du kan oprette en ny mærkebog. Det maksimale antal bøger er 10.

  ✎ Du kan kontrollere de ankomne mærker ved at fremhæve og vælge Få nye klistermærker. Der vises kun ti mærketyper ad gangen i New Sticker.

Avancerede funktioner

- Se alt

  Viser den børne- eller undervisningsrelaterede programliste eller listen med alt indhold.

  ✎ Når du vælger et program eller indhold, og programmet eller indholdet ikke er installeret på produktet, viser produktet den tilhørende downloadskærm på skærmbilledet Samsung Apps.

  Følg disse trin for at bruge Se alt:

  1. Vælg et tegn på skærmbilledet Se alt. Indholdet for dette tegn vises til højre.
  2. Vælg den ønskede indholdstype.

     Videoer: Viser videoindholdet med det tilhørende tegn.

     Spil: Viser spilindholdet med det tilhørende tegn.

     Historier: Viser e-bogsindholdet med det tilhørende tegn.
  3. Skærmen med detaljerede informationer for det valgte indhold vises. Du kan afspille indholdet, dele indholdet med din Family Story, føje indholdet til Mit valg og give indholdet en bedømmelse.

     ✎ Hvis du allerede har købt det, kan du afspille indholdet. Hvis du ikke har købt det, kan du downloade indholdet i Samsung Apps.

- Forældre

  Du kan redigere din Legeplads, give mærker til dine børn, kontrollere brugstid og indstille en alarm for den tid, indholdet må bruges.

  Mit valg

  Du kan tilføje eller slette indholdet i din Legeplads. Legeplads viser kun det tilføjede indhold.

  Følg disse trin for at tilføje eller slette indhold i din Legeplads:

  1. På skærmbilledet Forældre: Vælg Mit valg. Skærmbilledet Mit valg vises.

     ✎ Mit valg indeholder indhold, du har tilføjet via skærmbilledet Se alt.
  2. Vælg indhold, du vil føje til eller slette fra listen. Der vises en pop-up-meddelelse.
  3. Vælg Ja.
  4. Det valgte indhold tilføjes eller slettes.

  Vis klistermærker

  Har dine børn gjort et godt stykke arbejde i dag, kan du give dem et mærke.

Følg disse trin for at give dine børn en sticker:

1. På skærmbilledet Forældre: Vælg Vis klistermærker. Skærmbilledet Vis klistermærker vises.
2. Vælg en sticker, du vil give. Der vises en pop-up-meddelelse.
3. Vælg Ja.
4. Vælg en mærkebog, du vil sætte mærket i, og vælg derefter Vis.

   ✎ Hvis du vil kontrollere en mærkebog: Vælg Tjek nu. Du kan kontrollere mærkerne i den valgte mærkebog.
5. Mærket anbringes i den mærkebog, du valgte.

Oversigt

Du kan med en graf kontrollere, hvor længe dine børn har brugt app'en. Du kan også kontrollere, hvor længe dine børn har brugt hvert video- eller indholdselement. Skift datoen eller indholdstitlen med fjernbetjeningen.

Indstil alarm

Du kan indstille, hvor længe dine børn må kigge. Når tiden er udløbet, vises alarmvinduet.

Følg disse trin for at indstille dine børns "kiggetid":

1. På skærmbilledet Forældre: Vælg Indstil alarm. Skærmbilledet Indstil alarm vises.
2. Vælg Timer.
3. Vælg tiden. Alarmen er indstillet.

Avancerede funktioner

Web Browser

→ Web Browser

(Er eventuelt ikke tilgængelig, afhængigt af dit land.)

Med denne funktion, der findes i Smart Hub, kan du surfe på internettet med dit produkt.

1. På skærmbilledet Smart Hub: Vælg Web Browser. Skærmbilledet Web Browser vises.
2. Du kan surfe på internettet på samme måde som på en pc.

Brug af farve- og funktionsknapperne med Web Browser

- B Kontrolpanel

  Viser eller skjuler kontrolpanelet øverst på skærmen.

- C Linkbrowsing / Browsing med peger

  Du kan ændre markøren til tilstanden Linkbrowsing eller tilstanden Browsing med peger. I tilstanden Browsing med peger bruger du en markør til at vælge elementer på samme måde, som du anvender en markør på en computer. I tilstanden Linkbrowsing flytter du et blåt rektangel fra link til link på skærmen ved at trykke på retningspilene på fjernbetjeningen. Browsing med peger er bedst, hvis du har sluttet en mus til produktet. Linkbrowsing fungerer kun, hvis du browser med fjernbetjeningen.

  ✎ Når du vælger Browsing med peger, kan du ikke bruge fjernbetjeningen til at vælge elementer i menuen Værktøjer.

  ✎ I tilstanden Browsing med peger kan du bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at flytte markøren.

- D PIP

  Aktiverer eller deaktiverer PIP. Når PIP er aktiveret, kan du bruge produktet, mens du anvender din Web Browser.

- Værktøj

  Viser menuen Værktøj.

  Kontrolpanel: Viser eller skjuler kontrolpanelet øverst på skærmen.

  Linkbrowsing / Browsing med peger: Du kan ændre markøren til Linkbrowsing eller Browsing med peger.

  PIP: Aktiverer eller deaktiverer PIP.

  PIP-indstill.: Du kan vælge, hvor PIP-vinduet skal vises på skærmen, og hvilken lydkilde produktet afspiller: Lyd fra hovedskærmen (browseren) eller lyd fra underskærmen (PIP-vinduet).

  Føj til bogmærke: Føj den aktuelle side til dine Bogmærker.

  Aktiver gribning / Deaktiver gribning: Du kan flytte en aktuel webside i den ønskede retning. For at flytte en webside: Vælg en side, og flyt den i den ønskede retning med fjernbetjeningen.

  ✎ Kun tilgængelig, når markøren er indstillet til Markørtilstand.

- ◀◀ ▶▶ Rul op/ned

  Du kan rulle op og ned på siden.

- Retur

  Luk din Web Browser.

Avancerede funktioner

Brug af kontrolpanelet med Web Browser

Web Browser indeholder en række ikoner på tværs øverst på skærmen, som indeholder nogle praktiske funktioner. Med disse ikoner kan du nemt anvende din Web Browser. Ikonerne er beskrevet nedenfor, og beskrivelsen starter med ikonet helt til venstre på skærmen.

- Tilbage

  Flytter til den forrige webside.

  ✎ Hvis der ikke er nogen forrige webside, virker dette ikon ikke.

- Fremad

  Flytter til den næste webside.

  ✎ Hvis der ikke er nogen næste webside, virker dette ikon ikke.

- Opdater / Stop

  Opdaterer den aktuelle side eller stopper indlæsningen af den aktuelle forbindelse.

- Hjemmeside

  Går til den URL, som du angav som startside.

- Zoom

  Du kan vælge zoomgraderne 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% og Tilpas skærmen.

- Bogmærker

  Viser skærmbilledet Bogmærker. Du kan sætte et bogmærke ved den aktuelle side eller vælge en favoritside til at besøge fra bogmærkelisten. Du kan også sortere efter Dato, Navn eller Besøgt antal gange. For at sortere skal du vælge Sorter. Når du vælger Indtast URL, kan du indtaste en ny URL-adresse direkte med fjernbetjeningen eller musen og sætte et bogmærke med adressen.

  Når du fremhæver et bogmærke, vises knappen Indstilling til højre. I pop-up-vinduet Indstilling kan du redigere den valgte side eller slette den valgte side fra bogmærkelisten.

  Brug af menuen Værktøjer med Bogmærke

  - Slet alle

    Slet alle bogmærkelister.

  - Føj til bogmærke

    Sætter bogmærke ved den aktuelle side.

  - Importer bogmærker

    Du kan importere en bogmærkefil, der er gemt på en anden enhed, som f.eks. en pc.

  - Eksporter bogmærker

    Du kan eksportere en bogmærkefil fra dit produkt til en anden enhed, der er sluttet til dit produkt.

Avancerede funktioner

- Oversigt

  Viser skærmbilledet Oversigt. Du kan i listen Oversigt vælge en webside, du vil besøge. Du kan også sortere efter Dato, Navn eller Besøgt antal gange. For at sortere skal du vælge Sorter. Når du vælger Indtast URL, kan du indtaste en ny URL-adresse direkte med fjernbetjeningen eller musen. Når du fremhæver en side, vises knappen Indstilling til højre. I pop-up-vinduet Indstilling kan du slette den valgte side fra historiklisten eller tilføje den valgte side som et bogmærke.

  ✎ Hvis du vil slette alle registreringer i historiklisterne, skal du åbne menuen Værktøj og derefter vælge Slet alle.

- **URL-felt**

  Viser URL for den aktuelle side. Når du vælger feltet URL, vises pop-up-vinduet URL. Med din fjernbetjening kan du indtaste en ny URL direkte.

- Windows-liste

  Viser en liste eller billeder af åbne vinduer (Windows-liste). Du kan åbne et nyt vindue (med Åbn nyt vindue), vælge og få adgang til et vindue på listen, vælge og lukke et vindue på listen eller lukke alle vinduer. Når du vælger Indtast URL, kan du indtaste en ny URL-adresse direkte med fjernbetjeningen eller musen. Ved at klikke på knappen Tekst/billede øverst til højre på skærmen kan du skifte vindueslisten mellem tekstbeskrivelser af åbne vinduer og billeder af åbne vinduer.

  Brug af menuen Værktøjer med Windows-liste

  - Åbn nyt vindue

    Åbn et nyt webbrowservindue. Den nye webbrowserside viser automatisk din startside.

  - Luk alle vinduer

    Luk alle aktuelt åbnede vinduer, der vises på din Windows-liste. Når alle vinduer er lukket, åbner produktet automatisk et nyt webbrowservindue. Det nye webbrowservindue viser automatisk din startside.

- Søg

  Lader dig gennemsøge internettet. Når du bruger indtastningsfeltet Søg, vises skærmbilledet Søg.

  Følg disse trin for at søge internettet vha. ordinput:

  1. På skærmbilledet Søg: Vælg søgemaskinen.
  2. Vælg Indtast søgeord.. Tastaturskærmen vises.
  3. Indtast med fjernbetjeningen eller musen det ord, du vil anvende som nøgleord. Produktet søger med det nøgleord og den søgemaskine, du har valgt.

- Del

  Del den aktuelle webside med din Family Story.

- Indstill.

  Du kan konfigurere indstillingerne for din Web Browser.

Konfiguration af Web Browser med Indstill.

Flyt markøren til toppen af skærmen, og vælg derefter ikonet Indstill..

- Læseværktøjer

  Viser en letlæselig side ved at forstørre hovedteksten. Læseværktøjer er ikke tilgængelig for alle sider.

- Godkendte sider

  Gør det muligt at begrænse dine børns adgang til upassende websider. Derfor tillader denne funktion kun adgang til de registrerede websider.

  ✎ Hver gang du går til Godkendte sider, vises skærmen til PIN-kode, og du skal indtaste PIN-koden.

  Funktionen Godkendte sider: Aktiverer eller deaktiverer funktionen Godkendte sider.

  Nulstil adgangskode for godkendte sider.: Skifter adgangskoden til Godkendte sider.

  Tilføj akt. sted: Du kan føje den aktuelt viste webside til listen med godkendte steder.

  Administrer godkendte sider: Her kan du indtaste URL'er, der skal føjes til listen med godkendte steder og slette steder fra listen med godkendte steder.

  ✎ Hvis du aktiverer Godkendte sider, og du ikke har føjet steder til listen med godkendte steder, kan du ikke gå til nogen internetsteder.

- Privat browsing til / Privat browsing fra

  Aktiver eller deaktiver tilstanden Privat browser. Når tilstanden Privat browser er aktiveret, gemmer browseren ikke URL'erne på de sider, du besøger. Hvis du vil aktivere tilstanden Privat browser, skal du vælge Ja.

  Hvis funktionen Privat browser kører, vises ikonet “Stop” foran URL'en øverst på skærmen. For at deaktivere tilstanden Privat browser: Vælg den igen, når tilstanden Privat browser er aktiveret.

- PIP-indstill.

  Hermed kan du konfigurere funktionen PIP.

  PIP-placering: Vælg en position til PIP-underbilledet.

  Lyd: Vælg den lydkilde, du vi høre - hoved eller under - når PIP er aktiveret.

Avancerede funktioner

- Indstilling f. webbrowser

  Du kan konfigurere indstillinger for din Web Browser.

  Vælg som startside: Du kan indstille startsiden.

  – Mest besøgte: Indstiller den hyppigst besøgte URL som startside.

  – Aktuel side: Indstiller den aktuelle side som startside.

  – Bogmærker: Indstiller bogmærke-URL'en som startside.

  – Indtast URL: Hermed kan du indtaste URL'en for den side, som du vil bruge som startside. Tastaturfunktionerne fungerer som tastaturet på en mobiltelefon.

  Indst. for pop-op-blok.: Aktiverer eller deaktiverer Pop-op-blok..

  Indst. annonceblok: Du kan angive, om reklamer skal blokeres eller ej, og vælge de URL'er, fra hvilke reklamer skal blokeres.

  – Reklameblokering: Aktiverer eller deaktiverer Reklameblokering.

  – Bloker aktuel side: Føjer den aktuelle side til listen over blokerede steder.

  – Admin. blokerede sider: Du kan tilføje et websted, hvorfra alle reklamer skal blokeres, ved direkte at indtaste URL'en, eller du kan slette et websted fra listen.

  Generelt: Du kan slette dine personlige oplysninger.

  – Slet historik: Sletter oversigten over de websteder, du besøger.

  – Slet browserdata: Sletter oplysninger om adgang til internettet som f.eks. cookies.

  – Nulstil indst.: Nulstiller alle webbrowserindstillinger til standardværdierne.

  – Skjul menu: Aktiverer eller deaktiverer autoskjulning af kontrolpanelet. Hvis du aktiverer, skjules kontrolpanelet øverst og vises kun, når du flytter markøren til toppen af skærmen.

  Kodning: Du kan sætte indstillingerne for kodning af websider til automatisk eller manuel.

  – Automatisk valg: Aktiverer eller deaktiverer automatisk kodning af websider. Browseren vælger automatisk det relevante kodningsformat.

  – Indstill.: Vælg manuelt et kodningsformat på en liste med kodningsformater. Formatet anvendes på alle sider.

  Pointer: Du kan indstille markørhastigheden, når markøren er indstillet til Markørtilstand.

  – Markørhastighed: Vælger en markørhastighed.

  Browseroplysninger: Viser versionsnummer og copyrightinformationer for din Web Browser.

Avancerede funktioner

[Juridisk erklæring]

På grund af de forskellige funktioner i produkter, der omfatter Samsung Smart Hub - Content Service, samt begrænsninger i det tilgængelige indhold, er visse funktioner, programmer og tjenester muligvis ikke tilgængelige på alle enheder og i alle områder.

Nogle funktioner i Smart Hub kræver muligvis yderligere eksterne enheder eller medlemsskabsgebyrer, der sælges separat. Besøg http://www.samsung.com for mere information om specifikke enhedsoplysninger og tilgængeligt indhold. Tjenester og tilgængelighed af indhold via Smart Hub ændres fra tid til anden uden forudgående varsel.

Avancerede funktioner

AllShare Play

→ AllShare Play

Vis og afspil billed-, musik- og filmfiler, der findes på en USB Mass Storage Class-enhed (MSC), på en pc eller på en DLNA-enhed (f.eks. en mobiltelefon), på dit produkt.

✎ For at vise indhold på en USB-enhed skal du slutte enheden til en USB-port på produktet.

✎ Hvis du vil anvende en USB-harddisk, anbefaler vi, at du bruger en USB-harddisk, der har en strømadapter.

✎ For at afspille indhold der findes på din pc eller på en DLNA-kompatibel mobiltelefon, skal du slutte din pc og produktet til dit netværk og downloade og installere netværkssoftwaren AllShare på din pc. Endvidere skal du for at afspille indhold, der findes på en DLNA-kompatibel enhed, have et trådløst netværk.

Tilslutning af en USB-enhed

1. Tænd for dit produkt.
2. Slut en USB-enhed, der indeholder billed-, musik- og/eller filmfiler, til USB-porten på produktet.
3. Når USB-enheden er sluttet til produktet, vises vinduet Tilsluttet enhed. Vælg en kategori, du vil afspille, blandt Videoer, Billeder og Musik.

✎ Produktet viser måske automatisk filerne på USB-enheden, hvis det er den eneste enhed, der er tilsluttet.

Frakobling af en USB-enhed

Metode 1: Med knappen SOURCE .

1. Tryk på knappen SOURCE.
2. Vælg en ønsket USB-enhed, og tryk derefter på knappen TOOLS. Menuen Værktøjer vises.
3. Vælg Sikker fjernelse af USB, og vent, indtil den valgte USB-enhed er frakoblet. Du kan fjerne en USB-enhed fra produktet.

Metode 2: Med startskærmen i AllShare Play.

1. Gå til startskærmen i AllShare Play. (→ AllShare Play)
2. Vælg en vilkårlig kategori med undtagelse af Min liste, og tryk derefter på knappen .
3. Vælg en ønsket USB-enhed, og tryk derefter på knappen TOOLS. Menuen Værktøjer vises.
4. Vælg Sikker fjernelse af USB, og vent, indtil den valgte USB-enhed er frakoblet. Du kan fjerne en USB-enhed fra produktet.

✎ For at fjerne en USB-enhed fra produktet anbefaler vi, at du bruger funktionen Sikker fjernelse af USB.

Avancerede funktioner

Læs disse informationer, inden du bruger AllShare Play med en USB-enhed.

Begrænsninger og forholdsregler

- Før du slutter enheden til produktet, skal du sikkerhedskopiere dine filer for at undgå beskadigede eller mistede data. Samsung er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.
- Slut en USB-harddisk til den dedikerede USB-port (HDD 5 V 1 A).
- Frakobl ikke en USB-enhed, mens den læses af produktet.
- Hvis du tilslutter en USB-enhed med et USB-forlængerkabel, genkender produktet muligvis ikke USB-enheden, eller enheden kan ikke læse filerne på enheden.
- Hvis en USB-enhed, du slutter til produktet, ikke genkendes, hvis listen med filer på enheden er ødelagt, eller en fil på listen ikke kan afspilles, skal du slutte USB-enheden til pc'en, formatere enheden, kopiere filerne tilbage til enheden og forsøge afspilning igen.
- Hvis en fil slettet fra pc'en stadig findes, mens Smart Hub kører, skal du anvende pc'ens funktion til tømning af papirkurven til at slette filen permanent.
- Hvis pc'en ikke kan oprette en fungerende database med filer gemt på en USB-enhed, fordi der ikke er ledig plads på USB-enheden, kan du muligvis ikke vise nye filer, du har tilføjet, heller ikke selvom du har gemt disse filer på USB-enheden.

Understøttede enheder

- Visse typer USB-digitalkameraer og lydenheder er muligvis ikke kompatible med dette produkt.
- AllShare Play understøtter kun USB Mass Storage Class-enheder (MSC). MSC er en Mass Storage Class Bulk-Only Transport-enhed. Eksempler på MSC inkluderer USB-nøgler, flash-kortlæsere og USB-harddiske (USB-HUB'er understøttes ikke). Enheder må kun sluttes direkte til produktets USB-port.
- Harddiske større end 3 TB understøttes ikke.
- Hvis mere end 2 PTP-enheder (Picture Transfer Protocol) er tilsluttet, kan du kun bruge én ad gangen.
- Hvis der er tilsluttet mere end to MSC-enheder, vil nogle af enhederne muligvis ikke blive genkendt.
- Hvis en USB-enhed kræver kraftig strømforsyning (mere end 500 mA eller 5 V), understøttes den muligvis ikke.
- Hvis produktet ikke har haft noget input i den tid, der er indstillet i Autobeskyttelsestid, kører pauseskærmen.
- Den strømbesparende funktion i visse eksterne harddiske bliver muligvis automatisk deaktiveret, når du slutter dem til produktet.

Filsystem og -formater

- USB-funktionen fungerer muligvis ikke korrekt med multimediefiler uden licens.
- MTP (Media Transfer Protocol) er ikke understøttet.
- Filsystemet understøtter FAT16, FAT32 og NTFS.
- AllShare Play understøtter kun det sekventielle JPEG-format. Det progressive JPEG-format understøttes ikke.
- Jo højere billedopløsning, jo længere tid tager det at vise det på skærmen.
- Den maksimalt understøttede JPEG-opløsning er 15.360 x 8.640 pixels.
- Hvis en fil er ødelagt, eller produktet ikke understøtter filtypen, vises meddelelsen Ikke understøttet filformat..
- Hvis filerne sorteres efter Mappevisning, kan produktet vise navnene på op til 1.000 filer i hver mappe.
- Hvis antallet af filer og mapper, der er gemt på en USB-lagerenhed, overstiger ca. 8.000, vises nogle filer og mapper måske ikke, og visse mapper kan måske ikke åbnes.
- Produktet kan ikke afspille MP3-filer med DRM, der er downloadet fra et betalingssted. Digital Rights Management (DRM) er en teknologi, der understøtter oprettelse af indhold, distribution og administration af digitalt indhold på en integreret og omfattende måde, herunder med beskyttelse af indholdsleverandørens rettigheder og interesser, forhindring af ulovlig kopiering af indhold, samt administration af fakturering og afregning.
- Selvom en fil, du vil afspille, er kodet med et understøttet format, vises muligvis en fejlmeddelelse pga. et problem med en subcontainer eller en profil.

Tilslutning til en pc via et netværk

Du kan vise billeder og afspille musik og videoer, der findes på din pc, gennem en netværksforbindelse med AllShare Play.

✎ For flere informationer om at konfigurere dit produkt og slutte det til dit netværk skal du se “Opsætning af netværket” i denne vejledning.

✎ For at vise indhold der findes på din pc, skal dit produkt og din pc være sluttet til dit LAN, og pc-softwaren AllShare Play skal være downloadet og installeret på din pc.

✎ Vi anbefaler, at du placerer både dit produkt og din pc på det samme undernetværk. IP-adresser har fire dele, adskille med punktummer (111.222.333.444). Hvis dit produkt og din pc er på det samme undernet, er de 3 første dele i produktets IP-adresse og pc'ens IP-adresse (111.222.333) de samme, og kun den sidste del (værtsadressen) er forskellig.

Avancerede funktioner

Følgende AllShare Play-funktioner understøttes ikke, når du afspiller medier fra en pc tilsluttet via et netværk.

✎ Funktionerne Baggrundsmusik og Indstilling for baggrundsmusik.

✎ Sortering efter præference i mapperne Billeder, Musik og Videoer.

– Funktionen ◀◀ (REW) og ▶▶ (FF) under afspilning af en film.

✎ DivX DRM er ikke understøttet.

✎ Indstil firewall-programmet i din pc, så pc-softwaren AllShare-afspilning er et tilladt program.

✎ Afhængigt af internetserveren, kan følgende forekomme, når du bruger AllShare Play gennem en netværksforbindelse:

– Sorteringsmetoden kan variere.

– Funktionen Scenesøgning understøttes muligvis ikke.

– Funktionen Genoptag, der genoptager afspilning af en video, understøttes muligvis ikke.

– Funktionen Genoptag understøtter ikke flere brugere. (Den husker kun det sted, hvor den sidste bruger stoppede afspilning af en video.)

– Søgefunktionen fungerer muligvis ikke, afhængigt af indholdsinformationerne.

✎ Du oplever måske hakkeri i filen ved afspilning af en video i AllShare Play via en netværksforbindelse.

Min liste (i AllShare Play)

→ AllShare Play → Min liste

Med denne funktion har du nem og hurtig adgang til indholdet.

- Nyligt spillet

  Viser listen med nyligt afspillede video-, billed- eller musikfiler. Brug denne kategori, hvis der er en fil, du vil afspille igen.

  ✎ Når du afspiller en fil fra listen Nyligt spillet, og USB-enheden ikke er tilsluttet, eller listen ikke blev fundet, vises meddelelsen "Kan ikke finde den fil, du leder efter.".

  ✎ Listen Nyligt spillet kan rumme op til 48 filer. Filerne arrangeres således, at de senest afspillede filer er øverst på listen.

  ✎ Nyligt spillet filer på en mobiltelefon kan muligvis ikke afspilles.

- Nyheder

  Viser netop gemte video-, billed- eller musikfiler på en tilsluttet USB-enhed eller på din pc. Brug denne kategori, hvis der er en nyligt opdateret fil, du vil afspille.

- Afsp.liste

  Viser de afspilningslistefiler, der er gemt på USB-enheden eller på din pc. Vælg afspilningslisten, hvis du vil afspille en afspilningsliste. Den valgte afspilningsliste afspilles straks.

  ✎ Du kan oprette op til 12 afspilningslister.

  ✎ Du kan føje op til 100 filer til en enkelt afspilningsliste.

  ✎ Du kan kun føje én type indhold til den samme afspilningsliste. F.eks. kan du kun føje musikfiler til en afspilningsliste, der indeholder musikfiler.

Avancerede funktioner

Oprettelse af en Afsp.liste

1. På hovedskærmen AllShare Play: Vælg Videoer, Billeder eller Musik i skærmens venstre side.
2. I skærmens højre side: Fremhæv og vælg den enhed, der indeholder de filer, du vil have med i afspilningslisten. AllShare Play viser mapperne og/eller filerne på enheden.
3. Hvis AllShare Play viser mapper, kan du fremhæve og vælge den mappe, der indeholder de ønskede filer. Hvis den kun indeholder filer: Gå til trin 4.
4. Fremhæv en fil, og åbn derefter menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.
5. Fremhæv og vælg Tilføj til afspilningsliste.
6. Fremhæv og vælg en fil, du vil tilføje. Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet.
7. Gentag trin 6 for at vælge flere filer.

   ✎ For at vælge alle filer på listen: Vælg Vælg alle. Marker en fil igen for at fravælge den.
8. Vælg Tilføj, når du er færdig. Skærmbilledet Tilføj til afspilningsliste vises.
9. Vælg Opret ny. Skærmbilledet Opret ny afspilningsliste. vises.
10. Indtast et navn til afspilningslisten med fjernbetjeningen, eller accepter standardnavnet.
11. Vælg Udført, når du er færdig. Den nye afspilningsliste oprettes. Pop-up-vinduet Tilføjet vises.
12. Vælg Afspil for at afspille nu, eller vælg OK for at afspille senere.

Følg disse trin for at føje filer til en afspilningsliste:

1. På hovedskærmen AllShare Play: Vælg Videoer, Billeder eller Musik i skærmens venstre side.

   ✎ Du skal vælge den indholdstype, der allerede er i afspilninglisten. Hvis du f.eks. vil føje filer til en musikafspilningsliste, skal du vælge Musik.

2. I skærmens højre side: Fremhæv og vælg den enhed, der indeholder de filer, du vil have med i afspilningslisten. AllShare Play viser mapperne og/eller filerne på enheden.
3. Hvis AllShare Play viser mapper, kan du fremhæve og vælge den mappe, der indeholder de ønskede filer. Hvis den kun indeholder filer: Gå til trin 4.
4. Fremhæv en fil, og åbn derefter menuen Værktøjer med fjernbetjeningen.
5. Fremhæv og vælg Tilføj til afspilningsliste.
6. Fremhæv og vælg en fil, du vil tilføje. Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet.
7. Gentag trin 6 for at vælge flere filer.

   ✎ For at vælge alle filer på listen: Vælg Vælg alle. Marker en fil igen for at fravælge den.

8. Vælg Tilføj, når du er færdig. Skærmbilledet Tilføj til afspilningsliste vises.
9. Fremhæv og vælg den afspilningsliste, hvor filerne skal tilføjes. Pop-up-vinduet Tilføjet vises.
10. Vælg Afspil for at afspille nu, eller vælg OK for at afspille senere.

Følg disse trin for at slette en eller flere filer på afspilningslisten:

1. På hovedskærmen AllShare Play: Vælg Min liste.
2. I området med afspilningslister nederst på skærmen skal du fremhæve den afspilningsliste, du vil redigere.
3. Åbn menuen Værktøj med fjernbetjeningen, og vælg derefter Red. afspil.l.. Skærmbilledet Red. afspil.l. vises.
4. Vælg en fil, du vil slette. Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet.
5. Gentag trin 5 for at vælge flere filer.

   ✎ For at vælge alle filer på listen: Vælg Vælg alle. Marker en fil igen for at fravælge den.

6. Når du er færdig: Vælg Fjern. Der vises en pop-up-meddelelse.
7. Vælg Ja. Valgt fil/valgte filer er blevet fjernet fra afspilningslisten

Avancerede funktioner

Videoer (i AllShare Play)

→ AllShare Play → Videoer

Du kan afspille videofiler, der er gemt på en USB-enhed og/eller på din pc.

✎ For flere informationer om undertekstformater og codec-formater skal du se "Understøttede undertekst- og AllShare-afspilnings-filformater" i afsnittet Andre informationer.

Afspilning af en video

1. På skærmbilledet AllShare Play: Vælg Videoer.
2. Fremhæv og vælg den enhed, du vil afspille.
3. Hvis AllShare Play viser mapper, skal du fremhæve og vælge den mappe, der indeholder den ønskede fil. Gå derefter til trin 4. Hvis AllShare Play kun viser filer: Gå direkte til trin 4.
4. Fremhæv og vælg den ønskede video på skærmen med fillisten.

✎ Hvis du stopper videoen under afspilningen, kan du afspille den senere fra det sted, hvor du stoppede den.

✎ Filnavnet vises øverst på skærmen sammen med videoens spilletid.

✎ Hvis videotidsinformationerne ikke kendes, vises spilletiden og statuslinjen ikke.

Knapper til styring af Video-afspilning

- ◀◀, ▶▶

  Hver gang, du vælger ◀◀ eller ▶▶ med fjernbetjeningen, ændres afspilningshastigheden således. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

  Springer baglæns eller forlæns fra aktuel position.

- ❚❚

  Holder pause.

  – Til slowmotion: Vælg ▶▶ i pausetilstand. Hver gang, du vælger ▶▶ med fjernbetjeningen, reduceres afspilningshastigheden i denne rækkefølge til ▶ 1/8 / ▶1/4 / ▶1/2. Afspilningshastigheden vises i øverste venstre hjørne.

  – Til trintilstand: Vælg i pausetilstand ❚❚. Hver gang, du vælger ❚❚ med fjernbetjeningen, vises et nyt billede.

  ✎ For at vende tilbage til normal afspilningshastighed: Vælg ▶ med fjernbetjeningen.

  ✎ Produktet afspiller ikke lyd under trintilstand eller slowmotion.

  ✎ Slowmotion- og trintilstand fungerer kun i fremadgående retning.

Avancerede funktioner

Brug af menuen Værktøjer med Videoer

- På skærmen med fillisten kan du anvende følgende muligheder:
  - Vis

    Du kan sortere fillisten med et af fire sorteringskriterier.
  - Valgt afspiln.

    Du kan vælge en eller flere filer til afspilning straks.
  - Send

    Gør det muligt for dig at sende dine videofiler med din Family Story -konto eller til andre enheder.

    ✎ Hvis du vil anvende denne funktion, skal du logge på Smart Hub.
  - Login / Logout

    Du kan logge ind på eller logge ud fra din Samsung-konto.
  - Tilføj til afspilningsliste

    Gør det muligt at oprette afspilningslister. Når du opretter afspilningslister, kan du afspille en række videoer, som du vil se nemt og hurtigt.
  - Gå til afspilningslisten

    Flytter til skærmbilledet Afsp.liste
  - Information

    Viser detaljerede informationer om den valgte fil.
- Under afspilning kan du anvende følgende muligheder på menuen Værktøj:
  - Gå til videoliste

    Stopper videoen og flytter dig til skærmen med fillisten.
  - Afspil fra starten

    Du kan genstarte en videofil fra starten.
  - Scenesøgning

    Du kan bruge funktionen Scenesøgning under afspilning for at vise eller starte en film fra en scene efter dit ønske.

    ✎ Hvis indeksinformationerne i filen er beskadigede, eller filen ikke understøtter indeksering, kan du ikke anvende funktionen Scenesøgning.
  - Titelsøgning

    Du kan søge i videoen med venstre- og højre-pilknapperne eller indtaste et afspilningstidspunkt direkte med fjernbetjeningen.
  - Tidssøgning

    Søg video- eller inputafspilningstiden direkte med fjernbetjeningen.
  - Gentag-tilstand

    Du kan afspille en enkelt filmfil eller alle filerne på skærmbilledet med afspilningslisten igen og igen.
  - Billedstørrelse

    Du kan justere billedstørrelsen efter dit ønske.

– Billede

  Gør det muligt for dig at ændre et Billede.

– Lydtilstand

  Du kan ændre Lydtilstand.

– Lydsprog

  Du kan lytte til videoen på et af de understøttede sprog. Funktionen er kun aktiveret, når du afspiller filer af stream-typen, der understøtter flere lydformater.

– Undertekst

  Gør det muligt at vise med undertekster. Du kan vælge et specifikt sprog, hvis undertekstfilen indeholder flere sprog.

– Undertekstindstil.

  Viser Undertekstindstil.. Du kan vælge undertekstindstillinger, som f.eks. farve og gennemsigtighed.

– Information

  Viser detaljerede informationer om den valgte fil.

✎ De funktioner, der er tilgængelige på menuen Værktøjer, afhænger af egenskaberne for den video, du afspiller. Alle funktioner er ikke nødvendigvis tilgængelige for alle videoer.

Brug af funktionen Vis med videofiler

✎ Når du bruger funktionen AllShare Play med Family Story, Facebook eller Picasa snarere end en USB-enhed, understøttes Vis ikke.

1. For at sortere filer i fillisterne skal du vælge D med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Vis vises.
2. Vælg sorteringskriterium.

- Mappevisning

  Viser mapperne på enheden i alfabetisk rækkefølge. Vælg en mappe for at vise filnavne og miniaturer.

- Titel

  Sorterer og viser filerne i symbol/nummer/alfabetisk/særlig rækkefølge.

- Seneste dato

  Sorterer og viser filer efter den seneste oprettelsesdato.

- Tidligste dato

  Sorterer og viser filer efter den tidligste oprettelsesdato.

Avancerede funktioner

Send dine videofiler

Gør det muligt for dig at sende dine videofiler med Family Story eller sende filer til andre enheder.

✎ For at bruge Send skal du være logget på Smart Hub.

Eksempel: Afsendelse med din Family Story

1. Marker en fil, åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen, og vælg derefter Send.
2. Vælg en videofil, du vil sende. Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet til venstre.
3. Gentag trin 2 for at vælge flere videoer.

   ✎ For at vælge alle filer på listen: Vælg Vælg alle. Marker en fil igen for at fravælge den.
4. Vælg Send, når du er færdig. Skærmbilledet Send vises.
5. Vælg den modtagerenhed, der skal sendes til.
6. Vælg familiegruppen, der skal deles med. Der vises et pop-up-vindue.
7. Indtast en meddelelse, der skal sendes til den familiegruppe, du valgte.

   ✎ Hvis tastaturskærmen QWERTY vises, kan du bruge et tastatur, der er sluttet til produktet, til at skrive meddelelsen.
8. Vælg Send, når du er færdig.

Billeder (i AllShare Play)

→ AllShare Play → Billeder

Visning af et Billede (eller diasshow)

✎ For flere informationer om understøttede billedformater du se "Understøttede undertekst- og AllShare Play-filformater" i afsnittet Andre informationer.

1. På skærmbilledet AllShare Play: Vælg Billeder.
2. I skærmens højre side: Vælg den enhed, der indeholder de billeder, du vil vise.
3. Hvis AllShare Play viser mapper, skal du vælge den mappe, der indeholder de ønskede billeder. Gå derefter til trin
4. Hvis AllShare Play viser billedminiaturer: Gå direkte til trin 4.
5. For at starte et diasshow: Vælg ► med fjernbetjeningen.

   ✎ Tryk på knappen ◄ eller ► for at vise et andet billede manuelt.

   ✎ Under diasshowet vises alle filer på fillisten i rækkefølge, startende med den fil du valgte.

   ✎ Når du viser en billedfil eller et diasshow, kan du tilføje baggrundsmusik, hvis du har musikfiler på samme enhed.

   ✎ Hvis du vælger den forkerte baggrundsmusik, kan du ikke ændre musikken, før baggrundsmusikken er færdigindlæst.

Knapper til styring af billedafspilning

- ◄◄ / ►►

  Hastigheden på diasshowet ændres således (Langsom, Normal, Hurtig). Hastigheden vises øverst til højre på skærmen.

- ◄, ►

  Går til forrige eller næste billede.

- ■

  Vender tilbage til skærmen med fillisten.

- ►

  Starter diasshowet.

- II

  Holder pause i diasshowet.

Avancerede funktioner

Brug af menuen Værktøjer med Billeder

- For at bruge menuen Værktøjer med billeder skal du først fremhæve en billedfil på skærmen med fillisten. Når du har fremhævet et billede på skærmen med fillisten, kan du bruge følgende muligheder på menuen Værktøjer:

– Vis

Du kan sortere fillisten med et af fire sorteringskriterier.

– Valgt afspiln.

Du kan vælge en eller flere filer til afspilning straks.

– Send

Du kan sende dine billeder med din Family Story-konto eller til et billedrelateret program.

✎ For at bruge Send skal du være logget på Smart Hub.

– Login / Logout

Du kan logge ind på eller logge ud fra din Smart Hub-konto.

– Tilføj til afspilningsliste

Gør det muligt at oprette afspilningslister. Når du opretter afspilningslister, kan du nemt og hurtigt vise en række billeder.

– Gå til afspilningslisten

Flytter til skærmbilledet Afsp.liste

– Information

Viser detaljerede informationer om den valgte fil.

- Ved afspilning af en billedfil kan du anvende følgende muligheder:

– Gå til fotoliste

Flytter til skærmen med fillisten.

– Start diasshow / Stop slideshow

Du kan også vælge ► for at starte et diasshow, eller vælge II for at stoppe et diasshow med fjernbetjeningen.

– Diasshowhastighed

Du kan vælge diasshowhastigheden under diasshowet. Du kan også vælge ◄◄ eller ►► med fjernbetjeningen.

– Diasshoweffekt

Du kan indstille forskellige diasshoweffekter.

– Baggrundsmusik til / Baggrundsmusik fra

Du kan tænde og slukke for baggrundsmusikken.

– Indstilling for baggrundsmusik

  Du kan indstille og vælge baggrundsmusik, når du ser en billedfil eller et diasshow.

– Billede

  Du kan ændre Billede.

– Lydtilstand

  Du kan ændre Lydtilstand.

  ✎ Kun tilgængelig, når Baggrundsmusik er aktiveret.

– Zoom

  Du kan zoome ind på billeder tilstanden fuld skærm.

– Roter

  Du kan rotere billeder.

– Information

  Viser detaljerede informationer om den valgte fil.

Brug af funktionen Vis med billedfiler

✎ Når du bruger funktionen AllShare Play med Family Story, Facebook eller Picasa snarere end en USB-enhed, understøttes Vis ikke.

1. For at sortere filer i fillisterne skal du vælge D med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Vis vises.
2. Vælg sorteringskriterium.

- Mappevisning

  Viser mapperne på enheden i alfabetisk rækkefølge. Vælg en mappe for at vise filnavne og miniaturer.

- Titel

  Sorterer og viser filerne i symbol/nummer/alfabetisk/særlig rækkefølge.

- Seneste dato

  Sorterer og viser filer efter den seneste oprettelsesdato.

- Tidligste dato

  Sorterer og viser filer efter den tidligste oprettelsesdato.

- Månedlig

  Sorterer og viser billedfiler efter måned.

Avancerede funktioner

Send dine billeder

Gør det muligt for dig at sende dine billeder med din Family Story-konto eller til andre enheder.

✎ For at bruge Send skal du være logget på Smart Hub.

1. Hvis du f.eks. vil sende med din Family Story.
2. For at sende billedfiler på fillisten: Fremhæv en fil, åbn menuen Værktøjer med fjernbetjeningen, og vælg derefter Send.
3. Vælg en billedfil, du vil sende. Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet til venstre.
4. Gentag trin 3 for at vælge flere numre.

   ✎ For at vælge alle filer på listen: Vælg Vælg alle. Marker en fil igen for at fravælge den.
5. Vælg Send, når du er færdig. Skærmbilledet Send vises.
6. Vælg den modtagerenhed, der skal sendes til.
7. Vælg familiegruppen, der skal deles med. Der vises et pop-up-vindue.
8. Indtast en meddelelse, der skal sendes til den familiegruppe, du valgte.

   ✎ På tastaturskærmen QWERTY, der vises, kan du bruge et tastatur, der er sluttet til produktet, til at skrive meddelelsen.
9. Vælg Send, når du er færdig.

Musik (i AllShare Play)

→ AllShare Play → Musik

Afspilning af Musik

✎ For flere informationer om understøttede musikfilformater du se "Understøttede undertekst- og AllShare Play-filformater" i afsnittet Andre informationer.

1. På skærmen AllShare Play: Tryk på pileknappen for at vælge Musik.
2. Vælg den enhed, der indeholder de filer, du vil afspille.
3. Hvis AllShare Play viser mapper, skal du fremhæve og vælge den mappe, der indeholder den ønskede musikfil. Gå derefter til trin 4. Hvis AllShare kun viser filer: Gå direkte til trin 4.
4. Vælg den ønskede musikfil på fillisten, eller vælg ► med fjernbetjeningen.

   ✎ Vælg ◄◄ med fjernbetjeningen for at gå til en tidligere side. Vælg ►► med fjernbetjeningen for at gå til den næste side.

   ✎ Når musikken spiller, kan du spole hurtigt fremad eller tilbage i musikfilen ved at vælge ◄◄ eller ►► med fjernbetjeningen.

✎ Hvis lyden er unormal under afspilningen af MP3-filer, skal du justere Equalizer i menuen Lyd. (En overmoduleret MP3-fil kan være skyld i lydproblemet.)

Knapper til styring af Musik-afspilning

Under afspilning kan du anvende yderligere funktioner nederst til højre på skærmen.

- Afspil / Pause

  Du kan starte eller holde pause i en musikfil. Du kan også vælge ► eller II med fjernbetjeningen.

- Gentag-tilstand

  Du kan afspille én eller alle viste musikfiler på fillisten igen og igen.

- Bland

  Du kan afspille musikfilerne i rækkefølge eller tilfældigt.

- Lydtilstand

  Du kan ændre Lydtilstand.

Avancerede funktioner

Brug af menuen Værktøjer med Musik

- For at bruge menuen Værktøjer med Musik skal du først fremhæve en musikfil på skærmen med fillisten. Når du har fremhævet en musikfil på skærmen med fillisten, kan du bruge følgende muligheder på menuen Værktøj:
  - Vis

    Du kan sortere fillisten med et af fire sorteringskriterier.
  - Valgt afspiln.

    Du kan vælge en eller flere filer til afspilning straks.
  - Gå til afspilningslisten

    Flytter til skærmbilledet Afsp.liste
  - Information

    Viser detaljerede informationer om den valgte fil.

Brug Valgt afspiln. med musikfiler

1. Fremhæv den ønskede musikfil på fillisten.
2. Åbn menuen Værktøj med fjernbetjeningen, og vælg derefter Valgt afspiln..
3. Vælg det nummer, du vil tilføje. Mærket ✓ vises i afkrydsningsfeltet til venstre.
4. Gentag trin 3 for at vælge flere numre.

   ✎ For at vælge alle filer på listen: Vælg Vælg alle. Marker en fil igen for at fravælge den.
5. Vælg Afspil. Den valgte musikfil afspilles.

Avancerede funktioner

Brug Vis med Musik-filer

✎ Når du bruger funktionen AllShare Play med Family Story, Facebook eller Picasa snarere end en USB-enhed, understøttes Vis ikke.

1. For at sortere filer i fillisterne skal du vælge D med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Vis vises.
2. Vælg et ønsket sorteringskriterium.

- Mappevisning

  Viser mapperne på enheden i alfabetisk rækkefølge. Vælg en mappe for at vise filnavne og miniaturer.

- Titel

  Sorterer og viser filerne i symbol/nummer/alfabetisk/særlig rækkefølge.

- Kunstner

  Sorterer musikfilerne efter kunstner i alfabetisk rækkefølge.

- Album

  Sorterer musikfilerne efter album i alfabetisk rækkefølge.

- Genre

  Sorterer musikfilerne efter genre.

Optaget tv-produkt (i AllShare Play)

→ AllShare Play → Optaget tv

For at anvende optagelses- eller Timeshift-funktionen, skal den tilsluttede USB-enhed være tilgængelig for optagelse. Enhedsformatering anbefales ved brug af USB-harddisk.

✎ Under enhedsformateringen må du ikke frakoble enheden. Hvis du formaterer enheden, slettes alle filer.

✎ Før du formaterer enheden til produktet, skal du sikkerhedskopiere dine filer for at undgå beskadigede eller mistede data. Samsung er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.

Sådan optages en aktuel tv-udsendelse

Gør det muligt at optage et program, der udsendes for tiden.

Indstil først den aktuelle tid for at anvende denne funktion.

1. Når du optager en tv-udsendelse, skal du vælge ● med fjernbetjeningen. Der vises et pop-up-vindue.

   ✎ Vi anbefaler at anvende en USB-harddisk med mindst 5.400 omdr./min. Harddiske af RAID-typen er ikke understøttet.

   ✎ Der kan ikke optages på en USB-lagringsenhed, før den har gennemgået en Test af enhedens ydelse.

   ✎ Filsystemerne for PVR-output (Personal Video Recorder) og Kamera-programmet er forskellige. Du kan derfor ikke gemme begge outputtyper på den samme USB-enhed. For at lave en optagelse med PVR- og Kamera-programmet skal du gemme optagelserne vha. forskellige USB-porte.

2. Vælg Længde for at indstille optagelsestiden, og vælg derefter OK.

Afspilning af Optaget tv-produktprogrammer

1. På skærmbilledet AllShare Play: Vælg Optaget tv.
2. Fremhæv og vælg den enhed, du vil afspille.
3. Vælg den ønskede optagede produktfil på fillisten.

   ✎ Vælg ◀◀ med fjernbetjeningen for at gå til forrige side. Vælg ▶▶ for at gå til næste side.
4. Vælg ►.

- Den valgte fil vises øverst sammen med afspilningstiden.

Avancerede funktioner

Knap til styring af afspilning af Optaget tv

- ◀◀, ▶▶

  Hver gang, du vælger ◀◀ eller ▶▶ med fjernbetjeningen, ændres afspilningshastigheden således. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 / ▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶

  Springer baglæns eller forlæns fra aktuel position.

- Knappen ❚❚

  Holder pause.

  – Til slowmotion: Vælg i pausetilstand ▶▶ med fjernbetjeningen. Hver gang, du vælger ▶▶ med fjernbetjeningen, reduceres afspilningshastigheden i denne rækkefølge til ▶1/8 / ▶1/4 / ▶1/2. Afspilningshastigheden vises i øverste venstre hjørne.

  – Til trintilstand: Vælg i pausetilstand ❚❚ med fjernbetjeningen. Hver gang, du vælger funktionen ❚❚ med fjernbetjeningen, vises et nyt billede.

    ✎ For at vende tilbage til normal afspilningshastighed: Vælg ▶ med fjernbetjeningen.

    ✎ Produktet afspiller ikke lyd under trintilstand eller slowmotion.

    ✎ Slowmotion- og trintilstand fungerer kun i fremadgående retning.

Brug af menuen Værktøjer med Optaget tv

- På skærmen med fillisten kan du anvende følgende muligheder:

  – Afspil aktuelle gruppe

    Afspiller indholdet af de valgte grupper.

  – Vis

    Du kan sortere fillisten med et af fire sorteringskriterier.

  – Valgt afspiln.

    Du kan vælge en eller flere filer til afspilning straks.

  – Slet

    Sletter filen fra listen.

  – Tilføj til afspilningsliste

    Gør det muligt at oprette afspilningslister. Når du opretter afspilningslister, kan du afspille en række videoer, som du vil se nemt og hurtigt.

  – Gå til afspilningslisten

    Flytter til skærmbilledet Afsp.liste

- Lås/lås op

  Til aktivering eller deaktivering af låsen.

- Enhedsadministration

  Enheden kan scanne og formatere.

• Følgende funktioner kun tilgængelige, når der er valgt et element.

- Omdøb

  Ændrer navnet på indholdet.

- Information

  Viser detaljerede informationer om den valgte fil.

• Under afspilning kan du anvende følgende muligheder på menuen Værktøj:

- Gå til optagelsesliste

  Stopper videoen og flytter dig til skærmen med fillisten.

- Afspil fra starten

  Du kan genstarte en videofil fra starten.

- Titelsøgning

  Du kan søge i videoen med venstre- og højre-pilknapperne eller indtaste et afspilningstidspunkt direkte med fjernbetjeningen.

- Tidssøgning

  Søg video- eller inputafspilningstiden direkte med fjernbetjeningen.

- Gentag-tilstand

  Du kan afspille en enkelt filmfil eller alle filerne på skærmbilledet med afspilningslisten igen og igen.

- Billedstørrelse

  Du kan justere billedstørrelsen efter dit ønske.

- Billede

  Du kan ændre Billede.

- Lydtilstand

  Du kan ændre Lydtilstand.

- Information

  Viser detaljerede informationer om den valgte fil.

Avancerede funktioner

Timeshift

Brug af funktionen Timeshift

Hvis du er gået glip af en direkte udsendelse, kan du med denne funktion se den optagede udsendelse.

1. Når du ser en tv-udsendelse, skal du vælge ► med fjernbetjeningen for at starte funktionen Timeshift.
2. Hvis du vil stoppe funktionen Timeshift, skal du vælge ■ med fjernbetjeningen.

   ✎ Tilstanden Timeshift kører i højst 90 minutter.

   ✎ Funktionen Timeshift understøttes ikke for analoge kanaler.

   ✎ Funktionerne Timeshift er deaktiveret for kanaler, der er låst med Kanallås.

Før brug af Timeshift og en optagelsesfunktion...

Optagede videoer er beskyttet med DRM (Digital Rights Management) og kan ikke vises på en pc eller et andet produkt. Bemærk, at filer, der er gemt på produktet, ikke kan bruges, hvis hovedkortet udskiftes.

BEMÆRK

- Vi anbefaler at anvende en USB-harddisk med mindst 5.400 omdr./min. Harddiske af RAID-typen er ikke understøttet.
- Tilgængeligheden af både optagefunktionen og funktionen Timeshift kan variere, afhængigt af billedkvaliteten og den ledige plads på harddisken.
- USB-nøgler er ikke kompatible.
- Når Timeshift anvendes til kanten, bliver pausen muligvis annulleret.
- Når optagelse udføres med både funktionen PVR (Personal Video Recorder) og en enhed, der understøtter funktionen HDMI-CEC, så har optagelse med funktionen PVR prioritet.
- Hvis USB-enheden ikke bestod Test af enhedens ydelse, skal USB-enheden gå gennem Enhedsformatering og Test af enhedens ydelse igen, inden du kan optage med Vejledning eller Kanal.
- Funktionen Timeshift kan kun anvendes med en USB-lagringsenhed, der har gennemgået Test af enhedens ydelse.
- Hvis du forsøger at anvende funktionerne til optagelse eller Timeshift med en enhed, der ikke har gennemgået Test af enhedens ydelse, starter funktionen ikke.
- Hvis nogen funktion, der slukker for produktet (Sleep-timer, Fra-timer mv.), er indstillet til en tid, der i konflikt med optagelsen, slukkes produktet, når optagelsen er færdig.

Avancerede funktioner

- Til funktionen Timeshift kræver USB-enheden 1,5 GB ledig plads.
- Funktionen Planlæg optagelse kræver 100 MB ledig plads på USB-enheden.
- Hvis den ledige plads på USB-enheden falder til mindre end 50 MB, når en Planlæg optagelse er i gang, afsluttes funktionen Planlæg optagelse automatisk.
- Når både funktionen Planlæg optagelse og funktionen Timeshift kører, og den ledige plads på USB-enheden falder til mindre end 500 MB, afsluttes kun funktionen Planlæg optagelse automatisk.
- Funktionen Timeshift fortsætter, også efter skift af digital kanal, og brugere kan se tidligere programmer med de gemte Timeshift-data.
- Hvis produktet går i en tilstand, hvor funktionen Timeshift ikke er understøttet (programudførelse, skift af indgangssignal, skift til analog kanal mv.), gemmes Timeshift-dataene ikke.
- Hvis produktet går i en tilstand, hvor funktionen Timeshift ikke er understøttet (programudførelse, skift af indgangssignal, skift til analog kanal mv.), mens funktionen Timeshift kører, afsluttes den automatisk, uden at der bliver vist en meddelelse herom.
- Hvis en bruger vælger en digital kanal, fortsætter den afbrudte Timeshift-funktion automatisk.

Brug af funktionen DLNA

→ AllShare Play

Du kan afspille medieindhold, herunder videoer, billeder og musik, der er gemt på din mobiltelefon eller andre enheder (f.eks. din pc) ved at styre dem på produktet via netværket.

Besøg “www.samsung.com”, eller kontakt Samsungs kundeservice for at få yderligere oplysninger. Der kræves muligvis installation af ekstra software på mobilenheden. Se brugervejledningen for den relevante enhed for detaljer.

✎ Hvis dit Samsung-produkt sluttes til en ikke-Samsung DLNA-server, kan der forekomme kompatibilitetsproblemer under videoafspilning.

✎ Ved at slutte dit Samsung-produkt til et netværk via AllShare Play kan du anvende Samsungs originale funktioner således:

- Afspilning af forskellige videoformater (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV mv.)
- Videominiaturefunktion
- Bogmærkefunktion (til genoptagelse af videoafspilning)
- Automatisk kapitelinddeling (scenenavigation)
- Administration af digitalt indhold
- Kompatibilitet med forskellige undertekstformater (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Søgning med filnavne
- Og mange andre

✎ For at anvende alle Samsungs originale DLNA-funktioner anbefales det, at du bruger AllShare Play-softwaren, der fulgte med dit produkt.

AllShare-indstillinger

Menu → Netværk → AllShare-indstillinger

Viser en liste med mobiltelefoner eller tilsluttede enheder, der er indstillet til at bruge AllShare-indstillinger med dette produkt.

✎ Funktionen AllShare-indstillinger kan anvendes med andre mobile enheder, der understøtter DLNA DMC.

- Tilladt / Afvist: Tillader / blokerer enhederne.
- Slet: Sletter enhederne fra listen.

  ✎ Denne funktion sletter kun navnet på enheden fra listen. Hvis den slettede enhed tændes eller forsøges tilsluttet produktet, vises den muligvis på listen igen.

Følg disse trin for at afspille medieindholdet på enhederne tilsluttet med funktionen DLNA:

1. Vælg på skærmbilledet AllShare Play den indholdstype, du vil afspille: Videoer, Billeder, Musik.
2. Vælg DLNA i højre side af skærmen. Produktet viser listen med enheder tilsluttet med funktionen DLNA.
3. Vælg en enhed. AllShare Play viser tilgængelige filer eller mapper på enheden.
4. Vælg en fil på fillisten. Den valgte fil afspilles.

Afspilning af medieindhold gemt på DLNA-enheder

1. Tilslut mobiltelefonen eller en anden enhed, der understøtter funktionen AllShare Play.
2. Afspil medieindhold fra enheden. Et pop-up-vindue vises nederst på produktet.
3. Vælg Tillad for at acceptere den tilsluttede enhed. Medieindholdet på enheden kan nu afspilles på produktet.

   ✎ Du kan finde de tilladte enheder under AllShare-indstillinger.

✎ Der vises et alarmvindue, der fortæller dig, at medieindholdet (videoer, billeder, musik), der er sendt fra en mobiltelefon, bliver vist på produktet. Indholdet afspilles automatisk 3 sekunder efter, at alarmvinduet vises.

– Hvis du lukker alarmvinduet med fjernbetjeningen, når alarmvinduet vises, afspilles medieindholdet ikke.

✎ Første gang en enhed tilgår dit produkt gennem mediefunktionen, vises et pop-up-vindue med en advarsel. Vælg Tillad. Dette giver telefonen fri adgang til produktet og bruger funktionen Medie til at afspille indholdet.

✎ For at afbryde overførsel af medieindhold fra en mobiltelefon: Indstil enheden til Afvist i AllShare-indstillinger.

✎ Indholdet afspilles muligvis ikke på produktet. Det afhænger af indholdets opløsning og format.

✎ Nogle knapper fungerer muligvis ikke, afhængigt af medieindholdets type.

✎ Med den mobile enhed kan du styre det medie, der afspilles. Se brugervejledningen for den relevante enhed for detaljer

Avancerede funktioner

Brug af funktionen MHL

Du kan glæde dig over video-, billed- og musikfiler på dit produkt, når det sluttes til en mobil enhed, der understøtter funktionen MHL (Mobile High-Definition Link).

✎ For at bruge funktionen MHL skal du bruge en MHL-certificeret mobil enhed. Du kan undersøge, om din mobile enhed er MHL-certificeret på enhedsproducentens websted. For at finde en liste med MHL-certificerede enheder skal besøge det officielle MHL-websted (http://www.mhlconsortium.org).

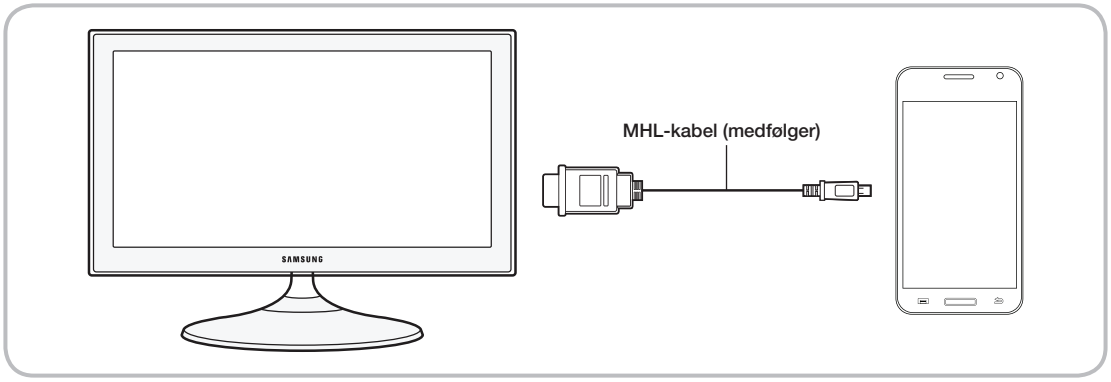

Følg disse trin for at bruge funktionen MHL:

1. Med et dedikeret MHL-kabel: Slut USB-porten på den mobile enhed til **HDMI IN 2 (MHL /ARC)**-porten på produktet.

   ✎ Du kan også tilslutte HDTV-adapteren.

2. Vælg Kilde med fjernbetjeningen. Skærmbilledet Kilde vises.
3. Vælg HDMI2.
4. Afspil filen.

✎ For at bruge funktionen MHL skal du opgradere softwaren til den nyeste version.

✎ Når du bruger et MHL-kabel, er det kun HDMI IN 2 (MHL /ARC)-porten på produktet, der understøtter funktionen MHL.

✎ Dette produkt er officielt MHL-certificeret. Hvis du oplever problemer ved brug af funktionen MHL, skal du kontakte producenten af den mobile enhed.

✎ Visse mobile enheder (produkter) understøtter muligvis ikke funktionen, afhængigt af enhedens ydelse eller funktion.

✎ Da produktets skærm er bredere end skærmen på den mobile enhed, virker den visuelle kvalitet måske forringet.

✎ Når du bruger et dedikeret MHL-kabel, kan du oplade den tilsluttede mobile enhed, også selvom produktet er i standby.

✎ Produktets fjernbetjening understøtter følgende knapper:

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (Menunavigation)

◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ↵ (vælg)

▶ (afspil), ❚❚ (pause), ■ (stop)

↩ (Flyt til forrige menu)

✎ For detaljerede informationer om MHL-funktionen kan du se kapitlet "Problemløsning" (Andre informationer → Problemløsning→ MHL-tilslutning) i denne vejledning (side 164).

Avancerede funktioner

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → System → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ er en funktion, hvormed du kan styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter Anynet+, med fjernbetjeningen til dit Samsung-tv. Anynet+ systemet kan kun anvendes med Samsung-enheder, der er udstyret med Anynet+ funktionen. For at se om din Samsung-enhed har denne funktion, skal du kontrollere, om der findes et Anynet+ logo på den.

✎ Du kan kun styre Anynet+ enheder ved hjælp af tv'ets fjernbetjening – ikke med knapperne på produktet.

✎ Produktets fjernbetjening fungerer muligvis ikke under visse omstændigheder. Er det tilfældet, skal du vælge Anynet+ enheden igen.

✎ Anynet+ funktionerne fungerer muligvis ikke med andre producenters produkter.

✎ For instruktioner om hvorledes du tilslutter eksterne Anynet+ enheder, skal du se brugervejledningen til enheden. Du skal tilslutte en Anynet+ enhed med et HDMI-kabel. Visse HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+ funktioner.

✎ Anynet+ fungerer, når AV-enheden, der understøtter Anynet+, er i standby eller er tændt.

✎ Anynet+ understøtter op til i alt 12 enheder. Bemærk, at du kan tilslutte op til 3 enheder af den samme type.

✎ Men du kan kun tilslutte én Anynet+ hjemmebiograf. For at tilslutte en Anynet+ hjemmebiograf skal du slutte hjemmebiografen til produktet med et HDMI-kabel: Derefter:

- For kun at høre lyd fra hjemmebiografens front-, højre og venstre højttalere samt subwoofer skal du forbinde et digitalt, optisk kabel mellem porten **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** på dit produkt og den digitale lydindgang på hjemmebiografen.
- For at høre 5.1-kanals lyd: Slut HDMI-kabler til din Anynet+ dvd-afspiller, satellitboks mv. Tilslut herefter porten **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** på din dvd-afspiller, satellitboks mv. (f.eks. Anynet + enhed 1 eller 2) direkte til hjemmebiografen, ikke til produktet.

Avancerede funktioner

Anynet+ (HDMI-CEC) Menu

Menuen Anynet+ ændres, afhængigt af typen og statussen på de Anynet+ enheder, der er sluttet til produktet.

- Se tv

  Skift fra tilstanden Anynet+ til produktudsendelsestilstand.

- Enhedsliste

  Viser Anynet+ enhedslisten.

- (enhedsnavn) Menu

  Viser den tilsluttede enheds menuer. Eksempel: Hvis der er tilsluttet en dvd-afspiller, vises dvd-afspillerens diskmenu.

- (enhedsnavn) Værktøj

  Viser menuen Værktøj på den tilsluttede enhed. Hvis en dvd-afspiller f.eks. er tilsluttet, vises menuen Værktøj fra dvd-afspilleren.

  ✎ Afhængigt af enheden er denne menu muligvis ikke tilgængelig.

- (enhedsnavn) Titelmenu

  Viser titelmenuen på den disk, der er i den tilsluttede enhed. Eksempel: Hvis der er tilsluttet en dvd-afspiller, vises titelmenuen for den film, der findes i dvd-afspilleren.

  ✎ Afhængigt af enheden er denne menu muligvis ikke tilgængelig.

- Modtager

  Lyden udsendes gennem modtageren.

Indstilling af Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  For at bruge funktionen Anynet+, skal Anynet+ (HDMI-CEC) være indstillet til Til.

  ✎ Når funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) er deaktiveret, er alle Anynet+ relaterede muligheder deaktiveret.

- Automatisk slukning

  Indstil en Anynet+ enhed, så den slukker automatisk, når der er slukkes for produktet.

  ✎ Hvis Automatisk slukning er indstillet til Ja, slukkes aktiverede eksterne enheder, når produktet slukkes.

  ✎ Er muligvis ikke aktiveret, afhængigt af enheden.

- Modtager

  Du kan høre lyden via en modtager (f.eks. en hjemmebiograf) i stedet for produktets højttaler.

Avancerede funktioner

Skift mellem Anynet+ enheder

1. Åbn menuen Værktøj med fjernbetjeningen, og vælg derefter Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Vælg Enhedsliste. Skærmbilledet Enhedsliste vises.

   ✎ Hvis du ikke kan finde den ønskede enhed, skal du vælge Opdater for at opdatere listen.
3. Vælg en enhed, og vent derefter, indtil skiftet til den valgte enhed er udført.

   ✎ Menuen Enhedsliste vises kun, når du indstiller Anynet+ (HDMI-CEC) til Til i menuen System.

   ✎ Skift til den valgte enhed kan tage op til 2 minutter. Du kan ikke annullere skiftehandlingen, når omskiftningen er i gang.

   ✎ Hvis du har valgt en Anynet+ enhed med funktionen Kilde, kan du ikke bruge funktionen Anynet+. Sørg for at skifte til en Anynet+ enhed ved hjælp af funktionen Enhedsliste.

Lytning via en Modtager

Du kan høre lyden via en modtager (f.eks. en hjemmebiograf) i stedet for produktets højttaler. For at lytte til lyden gennem en modtager: Gå til skærmen Modtager (System → Anynet+ (HDMI-CEC) → Modtager). Vælg derefter Modtager, og indstil til Til.

✎ Hvis din modtager kun understøtter lyd, vises den måske ikke i enhedslisten.

✎ Modtageren fungerer, når du korrekt har tilsluttet det optiske indgangsstik på modtageren til porten **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** på produktet.

✎ Når modtageren (dvs. hjemmebiografen) er indstillet til Til, kan du høre lyd via produktets optiske stik. Når produktet viser et DTV-signal (luft), udsender produktet 5.1-kanals lyd til modtageren. Når kilden er en digital komponent, som f.eks. en dvd-afspiller, og den er sluttet til produktet via HDMI, udsendes der kun 2-kanals lyd fra modtageren.

Brug af funktionen ARC

Du kan lytte til lyd fra produktet gennem en modtager tilsluttet med et HDMI-kabel uden behov for et separat optisk kabel. For at lytte til lyden gennem en modtager med funktionen ARC: Gå til skærmen Modtager (System → Anynet+ (HDMI-CEC) → Modtager). Vælg derefter Modtager, og indstil til Til.

✎ For at anvende funktionen ARC skal en modtager, der understøtter funktionerne HDMI-CEC og ARC, sluttes til **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**-porten.

✎ For at deaktivere funktionen ARC skal du indstille Modtager til Fra. Selvom produktet overfører ARC-signalet kontinuerligt, bliver modtageren blokeret fra at modtage signalet.

Andre informationer

Problemløsning

Hvis det virker, som om produktet har et problem, så gennemgå først listen med mulige problemer og løsninger. Hvis ingen af problemløsningstippene hjælper, så besøg www.samsung.com.

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Flimmer og sløring	Hvis dit Samsung-produkt har sporadisk flimmer eller slør, skal du muligvis deaktivere nogle af dets energibesparende funktioner, som f.eks. funktionen Energibesparelse. Følg trinnene herunder med fjernbetjeningen for at aktivere eller deaktivere disse funktioner. • Energibesparelse: Menu → System → Økoløsning → Energibesparelse
Komponenttilslutninger / Skærmfarve	Hvis du mener, at farverne på skærmen på dit Samsung-produkt ikke er korrekte eller sort/hvid, så udfør først en Selvdiagnose på produktet for at sikre, at det ikke er et problem med enheden. • Selvdiagnose: Menu → Support → Selvdiagnose → Billedtest Hvis problemet ikke er til stede, når du kører billedtesten, så kontroller, at: • Alle dine forbindelser er i orden. Hvis du f.eks. anvender AV In-stikket på produktet, så sørg for, at du anvender AV Out-stikket på videokilden. • Du har sluttet dine enheder til de korrekte stik. Hvis du f.eks. anvender komponentstikkene, mærket Pb, Pr og Y, ved tilslutning af dit produkt og din videokilde, så kontroller, at du har sluttet det blå Pb-stik på videokilden til det blå Pb-stik på produktet og det røde Pr-stik på kilden til det røde Pr-stik på produktet.
Skærmens lysstyrke	Hvis du mener, at farverne på dit Samsung-produkt er korrekte, men en anelse for mørke eller lyse, så prøv at justere følgende indstillinger under muligheden Billede i hovedmenuen. • Baggrundslys, Kontrast, Lysstyrke, Skarphed, Farve, Tone (G/R) osv. Gå til "Billede" på brugermenuen, og prøv derefter at justere de muligheder, der er nævnt herover.
Uønsket slukning	Hvis dit Samsung-produkt synes at slukke selv, kan der være et problem med enten Timer-indstillinger eller din økovenlige Intet standbysig.-funktion. Sørg først for, at Sleep-timer ikke er indstillet ved en fejl. Sleep-timeren slukker automatisk for produktet, når en bestemt tidsperiode er forløbet. • Sleep-timer: Menu → System → Tid → Sleep-timer Hvis Sleep-timeren ikke er aktiveret, har du måske aktiveret funktionen Intet standbysig. eller Aut. sluk. Fra. • Intet standbysig.: Menu → System → Økoløsning → Intet standbysig. • Aut. sluk. Fra: Menu → System → Økoløsning → Aut. sluk. Fra

Andre informationer

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Problemer med tænding	Inden du tænder for produktet, skal du finde den røde indikator til højre eller nederst på dit produkt. Tryk på Tænd/sluk-knappen på produktet eller fjernbetjeningen, hvorefter indikatoren blinker ca. 5 gange, inden produktet tændes. Hvis du mener, at der er problemer med at tænde for dit Samsung-produkt, er der en række ting, du kan undersøge, inden du ringer til serviceafdelingen. • Hvis du bruger produktet som en computerskærm, og standbyindikatoren kun blinker et par sekunder, når du trykker på Tænd/sluk-knappen, er din pc i dvaletilstand. Tryk på en tast på tastaturet, eller bevæg musen for at vække pc'en. Prøv derefter at tænde for produktet. Hvis du er sikker på, at strømkablet, fjernbetjeningen og pc'en fungerer korrekt, har du måske et kabelproblem. Hvis du har en kabel- eller satellitboks, synes dit produkt muligvis at være slukket, fordi kabel- eller satellitboksen ikke udsender et signal. For at afprøve signaloutputtet fra din kabel- eller satellitboks kan du trykke på Guide- eller Info-knappen på kabel- eller satellitboksens fjernbetjening. Hvis skærmen viser Guide- eller Info-data, er boksen skyld i problemet.
Kan ikke finde en kanal	Kør Indstillinger igen (gå til Menu → System → Indstillinger), eller kør Automatisk søgning. (Gå til Menu → Kanal → Automatisk søgning).

Andre informationer

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Pc-tilslutning	
Meddelelsen Understøttes ikke vises.	Indstil din pc's udgangsopløsning, så den passer med en opløsning, som produktet understøtter.
“PC” vises altid på kildelisten, også selvom der ikke er tilsluttet en pc.	Det er normalt. “PC” vises altid på kildelisten, uanset om en pc er tilsluttet eller ej.
Videoen er OK, men der er ingen lyd.	Hvis du bruger en HDMI-forbindelse, skal du kontrollere lydudgangsindstillingen på din pc.
Billede	Start med at udføre en Billedtest og se, om dit produkt viser testbilledet korrekt (gå til Menu → Support → Selvdiagnose → Billedtest). Hvis testbilledet vises korrekt, kan den ringe billedkvalitet skyldes kilden eller signalet.
Produktets billede er ikke så flot, som det var i butikken.	Butiksskærme er alle indstillet til digitale HD-kanaler (High Definition). Hvis du har en analog kabel/set-top-boks, skal du opgradere til en digital set-top-boks. Brug HDMI- eller komponentkabler for at levere HD-billedkvalitet (High Definition). ✎ Mange HD-kanaler har indhold, der er opskaleret fra SD (standardopløsning). Led efter en kanal, der udsender ægte HD-indhold. • Kabel/satellitabonnenter: Prøv HD-kanaler fra kanaloversigten. • Luft/kabelantennetilslutning: Prøv HD-kanaler, når du har kørt en Automatisk søgning. Juster kabel/satellitboksens videoudgangsopløsning til 1080i eller 720p.
Billedet er forvrænget: makroblokke, små blokke, prikker, pixelering	Komprimeringen af videoindhold kan skabe billedforvrængning, specielt ved billeder med hurtige bevægelser, som f.eks. sport og actionfilm. En svag eller dårlig signalkvalitet kan medføre billedforvrængning. Dette er ikke et problem ved produktet. Mobiltelefoner, der anvendes tæt på produktet (op til ca. 1 m), kan medføre støj på billedet ved analoge og digitale kanaler.
Farven er forkert eller mangler.	Hvis du anvender en komponentforbindelse, skal du sørge for, at komponentkablerne er tilsluttet de korrekte stik. Forkerte eller løse forbindelser kan medføre farveproblemer eller en sort skærm.
Farverne er ringe, eller billedet er ikke lyst nok.	Juster mulighederne i Billede i produktmenuen (gå til tilstanden Billede / Farve / Lysstyrke / Skarphed) Juster muligheden Energibesparelse i produktmenuen (gå til Menu → System → Økoløsning → Energibesparelse) Prøv at nulstille billedet for at vise standardbilledinstillingerne (gå til Menu → Billede → Nulstil billede).

Andre informationer

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Der er en prikket linje langs skærmens kant.	Hvis Billedstørrelse er indstillet til Skærmtilpasning: Skift det til 16:9. Skift opløsningen på kabel/satellitboksen.
Billedet er i sort-hvid.	Hvis du bruger en AV-komponentindgang, skal du tilslutte videokablet (gult) til det grønne komponentstik på produktet.
Når du skifter kanal, fryser billedet, eller det forvrænges eller forsinkes.	Hvis produktet er sluttet til en kabelboks: Prøv at nulstille boksen. (Frakobl og gentilslut derefter strømkablet, og vent, indtil kabelboksen genstarter. Det kan tage op til 20 minutter.) Indstil kabelboksens opløsning til 1080i eller 720p.
Lyd	Start med at udføre en Lydtest og hør, om produktets lyd fungerer korrekt. (Gå til Menu → Support → Selvdiagnose → Lydtest). Hvis lyden er i orden, kan lydproblemet skyldes kilden eller signalet.
Der er ingen lyd, eller lyden er for lav ved den maksimale lydstyrke.	Kontrollér lydstyrken på den enhed (kabelboks/satellitboks, dvd, Blu-ray osv.), der er sluttet til dit produkt.
Billedet er godt, men der er ingen lyd.	Indstil muligheden Vælg højttaler til Tv-højttaler i menuen Lyd. Hvis du bruger en ekstern enhed, skal du kontrollere indstillingen for enhedens lydudgang. (Eksempel: Du skal måske ændre lydindstillingen på din kabelboks til HDMI, hvis den er sluttet til dit produkt med et HDMI-kabel.) Hvis du anvender et DVI-til-HDMI-kabel, skal du anvende et separat lydkabel. Hvis dit produkt har et stik til hovedtelefon, skal du sikre dig, at der ikke er sluttet noget til stikket. Genstart den tilsluttede enhed ved at frakoble og derefter gentilslutte enhedens strømkabel.
Højttalerne udsender en uacceptabel lyd.	Kontrollér kabeltilslutningerne. Sørg for, at videokablerne ikke er sluttet til en lydindgang. Kontroller signalinformationerne for antenne- eller kabelforbindelser. En lav signalstyrke kan medføre lydforvrængning. Udfør funktionen Lydtest. (Menu → Support → Selvdiagnose → Lydtest)
Antennetilslutning (kabel/antenne)	
Produktet modtager ikke alle kanaler.	Sørg for, at koaksialkablet er tilsluttet korrekt. Prøv Indstillinger for at føje tilgængelige kanaler til kanallisten. Gå til Menu → System → Indstillinger, og vent, indtil alle tilgængelige kanaler er lagret. Kontrollér, at antennen vender rigtigt.
Billedet er forvrænget: makroblokke, små blokke, prikker, pixelering.	Komprimeringen af videoindhold kan skabe billedforvrængning, specielt ved billeder med hurtige bevægelser, som f.eks. sport og actionfilm. Et svagt signal kan forårsage billedforvrængning. Dette er ikke en fejl ved produktet.

Andre informationer

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Netværksforbindelse	
Fejl ved tilslutning til trådløst netværk.	Sørg for, at produktet er sluttet til en trådløs IP-router.
Softwareopgradering via netværket mislykkes.	Kør Netværksstatus i menuen Netværk for at kontrollere forbindelsen. Hvis du har den nyeste softwareversion, fortsætter softwareopgraderingen ikke.
Andet	
Rullende lilla/grønne vandrette streger og summende støj fra produktets højttalere ved tilslutning med komponentkabel.	Fjern venstre og højre lydtilslutninger fra set-top-boksen. Hvis den summende lyd stopper, betyder det, at set-top-boksen har problemer med jordforbindelsen. Udskift komponentvideokablerne med en HDMI-forbindelse.
Billedet kan ikke vises på fuld skærm.	HD-kanaler har sorte bånd på hver side af skærmen, når de viser opskaleret SD-indhold (4:3). Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, når du ser film, der har et formatforhold, der er anderledes end dit produkt. Juster muligheden for billedstørrelse på din eksterne enhed eller dit produkt til fuld skærm.
Meddelelsen Understøttes ikke vises.	Kontrollér den understøttede opløsning på produktet, og juster den eksterne enheds udgangsopløsning tilsvarende. Se indstillinger for opløsningen i denne vejledning.
Der kommer en plasticlugt fra produktet.	Denne lugt er almindelig og forsvinder med tiden.
Produktets Signalinformation er ikke tilgængelig i menuen Selvdiagnose.	Denne funktion er kun tilgængelig for digitale kanaler, som produktet modtager fra en antenne/koaksialtilslutning.
Produktet hælder til den ene side.	Fjern soklen fra produktet, og montér den igen.
Kanalmenuen er gråtonet (ikke tilgængelig).	Menuen Kanal er kun tilgængelig, når du vælger produktkilden.
Dine indstillinger forsvinder efter 30 minutter, eller hver gang der slukkes for produktet.	Hvis produktet er i tilstanden Butiksdemo, nulstilles lyd- og billedindstillinger hvert 30. minut. Skift indstillingerne fra tilstanden Butiksdemo til tilstanden Hjemmebrug ved at bruge proceduren for Indstillinger. Vælg Tv i Kilde med fjernbetjeningen, og gå til Menu → System → Indstillinger.

Andre informationer

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Der er periodisk tab af lyd eller video.	Kontroller kabeltilslutningerne, og gentilslut. Tab af lyd eller billede kan være forårsaget af meget stive eller tykke kabler. Sørg for, at kablerne er tilstrækkeligt fleksible til langtidsbrug. Hvis produktet monteres på væggen, anbefaler vi brug af kabler med 90 graders-stik.
Du kan se små partikler, hvis du ser nærmere på kanten af den ramme, der omgiver produktets skærm.	Dette er en del af produktets design, og det er ikke en fejl.
Menuen PIP er ikke tilgængelig.	PIP-funktionaliteten er kun tilgængelig, når du bruger en HDMI- eller komponentindgangskilde.
POP (produktets interne bannerreklame) vises på skærmen.	Vælg Hjemmebrug under tilstanden Indstillinger. For detaljer skal du se funktionen Indstillinger. ✎ Se disse problemløsninger på video på www.samsung.com ✎ Nogle funktioner og billeder, der er vist i denne vejledning, gælder kun for bestemte modeller. ✎ For at holde dit produkt i optimal stand bør du opgradere det med det nyeste firmware fra websitet (samsung.com → Support → Downloads).
Produktet vil ikke tænde.	Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til både stikkontakten og produktet. Kontroller, at der er strøm i stikkontakten. Prøv at trykke på knappen ⏻ på produktet for at sikre, at problemet ikke er fjernbetjeningen. Se “Fjernbetjeningen fungerer ikke” nedenfor, hvis produktet tændes.
Der er intet billede/ingen video.	Kontroller kabeltilslutningerne. Fjern og gentilslut alle kabler, der er sluttet til produktet og eksterne enheder. Indstil videoudgangene på dine eksterne enheder (kabel/satellitboks, dvd, Blu-ray mv.), så de passer med produktets indgangsstik. Hvis en ekstern enheds udgang f.eks. er HDMI, skal den tilsluttes en HDMI-indgang på produktet. Sørg for, at der er tændt for de tilsluttede enheder. Sørg for at vælge den korrekte indgangskilde Genstart den tilsluttede enhed ved at frakoble og derefter gentilslutte enhedens strømkabel.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.	Udskift fjernbetjeningens batterier. Sørg for, at batterierne installeres med polerne (+/–) i den rigtige retning. Rens sensorens sendervindue på fjernbetjeningen. Forsøg at rette fjernbetjeningen direkte mod produktet med en afstand på 1,5 ~ 2 m.
Fjernbetjeningen til kabel/ set-top-boksen tænder eller slukker ikke for produktet eller justerer ikke lydstyrken.	Programmér fjernbetjeningen til kabel/satellitmodtageren til at kunne styre produktet. Se i brugervejledningen til kabel/set-top-boksen for koden til Samsung-produktet.

Andre informationer

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Intel® WiDi-tilslutning	
Kan ikke etablere en WiDi-forbindelse.	Det anbefales at anvende den bærbare inden for en radius på 3 meter fra produktet. Du kan opleve en forbindelsesfejl eller en forvrænget skærm i en miljø med flere routere, f.eks. på et kontor. Da WiDi anvendes til at håndtere streaming i realtid, kan du opleve et forvrænget signal, hvis der er elektrisk interferens. Kontroller, om der er elektrisk interferens omkring produktet, og flyt produktet så langt væk som muligt fra et sådant sted, f.eks. ved en radiosender, en mikrobølgeovn eller andre miljøer, der skaber elektromagnetisme.)
WiDi vises ikke på listen Kilde, når der tændes for det første gang.	Det tager ca. 20 sekunder at godkende den trådløse forbindelse for det eksterne/interne WiFi-modul. Vent et øjeblik. Hvis problemet fortsætter, skyldes dette et defekt trådløst modul eller forkert kabling af kablerne mellem modulerne.
Skærmen forvrænges med regelmæssige intervaller.	Produktet kan blive påvirket af omgivende radiosignaler. Anbring ikke genstande, der kan skabe elektrisk interferens, mellem produktet og den bærbare/stationære computer. – Hvis produktet er for tæt på den bærbare computer, kan WiDi-ydelsen blive forringet. Det anbefales at bevare den anbefalede afstand mellem dem. – En mikrobølgeovn og en støvsuger kan skabe elektrisk interferens med et WiDi-signal. Lad derfor være med at bruge sådanne enheder, når du bruger WiFi-funktionen. – En radiosender, en mikrobølgeovn eller andre enheder, der skaber elektromagnetisme, kan medføre en forvrænget skærm. Hold produktet så langt borte fra sådanne enheder som muligt.
Kan jeg opdatere softwaredriveren i WiDi-tilstand?	Hvis du opdaterer eller sletter driveren til trådløs/grafik, mens du bruger WiDi til trådløst at oprette forbindelse mellem produktet og den bærbare computer, bliver WiDi-adapteren frakoblet, og det medfører en systemfejl. Fjern WiDi-forbindelsen, inden du opdaterer softwaredriveren.
Hvis adapteren frakobles, udsender programmet ingen lyd.	Afslut programmet, og juster manuelt lydstyrken på den bærbare computer.
Hvis du ændrer de WiDi-baserede, trådløse LAN-indstillinger, kan du opleve et midlertidigt forvrænget signal eller en afbrudt adapter.	Skift ikke de trådløse LAN-indstillinger, når du er i WiDi-tilstand.

Andre informationer

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Hvis produktet er for langt fra den bærbare computer, bliver produktets afspilningsydelse forringet tilsvarende.	Det anbefales at bevare den ideelle afstand mellem dem.
Hvordan kan jeg tilgå den udvidede videofunktion i WiDi-tilstand?	Hvis produktet understøtter 1080p HD-video, men den bærbare computer ikke gør, kan du stadig afspille 1080p HD-video på produktet. Følg trinnene herunder for at udnytte den udvidede videofunktion i (1080p HD) i WiDi-tilstand: **1.** Brug kombinationen Windows-tasten + P-tasten på tastaturet til at vælge Udvid. Dette ændrer tilstanden til Udvidet skrivebord. **2.** Skift skærmopløsningen til 1920x1080 for den udvidede skrivebordstilstand. **3.** Flyt videoafspilleren til den udvidede skrivebordsskærm. **4.** Maksimer videoafspillerskærmen, inden du afspiller 1080p-videokilden.
I WiDi-tilstand virker det som om, musemarkøren bevæger sig langsomt.	Da WiDi har en forsinkelse på 0,3 sekund i signalbehandlingen, kan du opleve en langsommere reaktion fra tastaturet og musen. I en tilstand, der kræver en hurtigere reaktion, som f.eks. et pc-spil, skal du bruge en kablet forbindelse, som f.eks. PC/HDMI-tilstand, snarere end WiDi.
Jeg vil ændre størrelsen på WiDi-skærmen.	I WiDi-tilstand understøttes kun videokildens originale størrelse.
Hvordan får jeg fat i WiDi-softwaredriveren?	Kontakt producenten af din bærbare computer. Softwaredriveren, der er downloadet fra Intel ®-hjemmesiden, fungerer muligvis ikke korrekt. For flere informationer om specifikationerne, de nyeste softwaredrivere og andre relaterede værktøjer: Kontakt producenten af din bærbare computer.
Når jeg ændrer skærmopløsningen, oplever jeg midlertidigt forstyrrelser på skærmen.	Hvis du ændrer skærmopløsningen i WiDi-tilstand, kan du opleve midlertidige forstyrrelser på skærmen.
Jeg kan ikke ændre størrelsen på videoskærmen på produktet med WiDi-programmet på min bærbare computer.	Menuen til ændring af størrelse i WiDi-programmet er kun aktiveret med en separat, ekstern WiDi-adapter. Produktet er ikke kompatibelt med adapteren.
Jeg har søgt efter tilgængelige WiDi-adaptere på min bærbare, men jeg kan ikke oprette en forbindelse.	WiDi kan nemt blive påvirket af det trådløse kommunikationsmiljø. Det der derfor, du fra tid til anden kan opleve en forbindelsesfejl. Vent et øjeblik, og prøv igen.
Videoer i Full HD (1920 X 1080) vises slørede tegn.	WiDi viser i sin natur videoen med en nedsat opløsning. For at forbedre skarpheden kan du kontakte producenten af din bærbare computer for den nyeste softwaredriver.

Andre informationer

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
MHL-tilslutning	
Hvordan ændrer jeg størrelsen på MHL?	Produktet understøtter kun Skærmtilpasning, når du bruger MHL-funktionen.
MHL-opladning virker langsom.	Skærmen understøtter 500 mA til opladning (MHL 1.1). Hvis den mobile enhed er tændt, tager en komplet opladning af produktet længere tid pga. batteriforbruget. Det anbefales derfor at slukke for den mobile enhed for hurtigere opladning.
Der er et hvidt område ved skærmens kant.	Skærmen viser 100% af skærmen, men da nogle mobile enheder overfører et nedskaleret billede, kan der være et hvidt område på skærmen. Dette er ikke et skærmproblem, men et problem, der skyldes det nedskalerede billede fra den mobile enhed. (Dette problem forekommer med HTC-enheder).
Under afspilning af en videofil virker knapperne ►, ■, ◄◄, ►► på fjernbetjeningen ikke på mobile enheder.	Nogle mobile enheder understøtter ikke fjernbetjeningsfunktionen. Hvis skærmen ikke kan styre den mobile enhed, er dette ikke et skærmproblem. Nogle programmer og spil understøtter heller ikke fjernbetjeningsfunktionen, og dette er heller ikke et skærmproblem.
Anynet+ (HDMI-CEC)	
Anynet+ fungerer ikke.	Kontroller, om enheden er en Anynet+ enhed. Anynet+ systemet understøtter kun Anynet+ enheder. Du kan kun tilslutte én modtager (hjemmebiograf). Kontroller, om Anynet+ enhedens strømkabel er tilsluttet korrekt. Kontroller Anynet+ enhedens video/lyd/HDMI-kabeltilslutninger. Kontroller, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til Til i Anynet+ opsætningsmenuen. Kontroller, om produktets fjernbetjening er i produkttilstand. Kontroller, om fjernbetjeningen er kompatibel med Anynet+. Anynet+ virker ikke i visse situationer. (Søgning efter kanaler, betjening af Smart Hub eller Indstillinger osv.). Hvis du har fjernet og derefter tilsluttet HDMI-kablet, skal du huske at søge efter enheder igen eller slukke og tænde for produktet igen.
Jeg vil starte Anynet+.	Kontroller, om Anynet+ enheden er sluttet korrekt til produktet, og kontroller, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til Til. (System → Anynet+ (HDMI-CEC)) Åbn menuen Værktøj med fjernbetjeningen, og vælg derefter Anynet+ (HDMI-CEC). Vælg derefter den ønskede menu.
Jeg vil afslutte Anynet+.	Vælg Se tv i menuen Anynet+. Gå til skærmbilledet Kilde med fjernbetjeningen, og vælg en ikke-Anynet+ enhed.
Meddelelsen Tilslutter til Anynet+-enhed vises på skærmen.	Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningstilstand. Brug afspilningslisten, når produktet er færdig med Anynet+ konfigurationen eller er færdig med at skifte til Anynet+.

Andre informationer

Spørgsmål	Løsninger og forklaringer
Anynet+ enheden afspiller ikke.	Du kan ikke bruge afspillefunktionen, når Indstillinger er i gang.
Den tilsluttede enhed vises ikke.	Kontroller, om enheden understøtter Anynet+ funktioner. Kontroller, om HDMI-kablet er tilsluttet korrekt. Kontroller, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til Til. (System → Anynet+ (HDMI-CEC)) Søg efter Anynet+ enheder igen. Anynet+ kræver en HDMI-tilslutning. Sørg for, at enheden er sluttet til dit produkt med et HDMI-kabel. Visse HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+ funktioner. Hvis forbindelsen afbrydes, fordi der har været en strømafbrydelse, eller HDMI-kablet er blevet frakoblet, skal du gentage scanningen efter enheder.
Produktets lyd udsendes ikke gennem modtageren.	Tilslut det optiske kabel mellem produktet og modtageren. Funktionen ARC muliggør digital udsendelse af lyd på **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**-stikket og kan kun anvendes, når produktet er sluttet til en lydmodtager, der understøtter funktionen ARC.
AllShare Play	
Denne fil kan måske ikke afspilles korrekt.	Denne meddelelse kan vises pga. indholdets høje bithastighed. Indholdet afspilles generelt, men der kan opstå visse problemer med afspilningen.
Smart Hub	
Noget programindhold er kun på engelsk. Hvordan ændrer jeg sproget?	Programindholdssproget kan være anderledes end sproget på programbrugergrænsefladen. Muligheden for at ændre sproget afhænger af tjenesteleverandøren.
Visse programtjenester fungerer ikke.	Undersøg det med tjenesteleverandøren. Se hjælpesiden for dit program for tjenesteleverandørinformationer.
Når der opstår en netværksfejl, er menuen til indstillinger den eneste, jeg kan bruge.	Hvis netværksforbindelsen ikke fungerer, er din tjeneste muligvis begrænset, da alle funktioner med undtagelse af menuen til indstillinger kræver, at der oprettes forbindelse til internettet. ✎ Se disse problemløsninger på video på www.samsung.com

✎ Nogle funktioner og billeder, der er vist i denne vejledning, gælder kun for bestemte modeller.

✎ For at holde dit produkt i optimal stand bør du opgradere det med det nyeste firmware fra websitet (samsung.com → Support → Downloads).

Andre informationer

Web Browser

1. For at åbne Web Browser skal du vælge Web Browser i Smart Hub. Web Browser vises muligvis anderledes med en pc.
2. Din Web Browser er ikke kompatibel med Java-applikationer.
3. Jeg forsøgte at downloade en fil, men filen kunne ikke gemmes, og der blev vist en fejlmeddelelse.
4. Adgang kan være blokeret til nogle websteder eller til webbrowsere, der drives af visse virksomheder.
5. Afspilning af Flash-video kan være begrænset.
6. E-handel til onlinekøb af produkter er ikke understøttet.
7. Rulning af en side, der kun tillader, at en del af siden (og ikke hele siden) kan rulles, kan medføre ødelagte tegn.
8. ActiveX understøttes ikke.
9. Der er nogle muligheder, som der ikke er adgang til i tilstanden Linkbrowsing. (For adgang til sådanne muligheder: Skift til tilstanden Browsing med peger.)
10. Noget tekst synes ødelagt, fordi antallet af understøttede skrifter er begrænset.
11. Svaret på en kommando på fjernbetjeningen eller på skærmvisningen kan være forsinket midlertidigt, hvis en webside stadig indlæses.
12. Indlæsningen af en webside kan være forsinket eller stoppe ved visse operativsystemer.
13. Kopi og Sæt ind understøttes ikke.
14. Når du skriver e-mails eller sender meddelelser, er visse funktioner (som f.eks. ændring af størrelse eller farver) ikke understøttet.
15. Antallet af bogmærker og logger, der kan gemmes, er begrænset.
16. Det maksimale antal vinduer, der kan åbnes på samme tid, kan variere. Det afhænger af browserforholdene eller produktmodellen.
17. Webbrowserhastigheden afhænger af netværksforholdene.
18. PIP deaktiveres automatisk, hvis der afspilles en video i browseren. Videoer kan måske ikke fortsætte afspilning efter PIP-afbrydelse, og det er måske nødvendigt at opdatere siden.
19. Webbrowseren kan kun afspille MP3-lydfiler.
20. Funktionen til import eller eksport af bogmærker er kun kompatibel med bogmærkefiler i et bestemt format. (Kompatibelt format: Netscape-bogmærkefil- 1.)
21. Når du importerer eller eksporterer bogmærket, inkluderes mappetræet ikke.
22. Hvis du importerer bogmærkefilen fra en computer til et produkt, gemmes bogmærkefilen i mappen “Samsung SmartTV Bookmark”.
23. Hvis tiden ikke er indstillet i menuen (System → Tid → Ur), gemmes historikinformationer måske ikke.
24. Historik vedr. besøgte websteder gemmes i kronologisk rækkefølge, og den ældste besøgte side fjernes først.
25. Noget video- eller lydindhold afspilles måske ikke under Flash-afspilning. Det afhænger af den understøttede video/lyd-codec.

Understøttede undertekst- og AllShare-Play-filformater

Undertekst

Ekstern

- MPEG-4 tidsbaseret tekst (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub eller .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Intern

- **Xsub**

  Container: AVI
- **SubStation Alpha**

  Container: MKV
- **Avanceret SubStation Alpha**

  Container: MKV
- **SubRip**

  Container: MKV
- **MPEG-4 tidsbaseret tekst**

  Container: MP4

Understøttede billedopløsninger

Filtype	Type	Opløsning
*.jpg	JPG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Andre informationer

Understøttede musikfilformater

Filtype	Type	Codec	Kommentarer
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Søgefunktionen (spring) understøttes ikke. Understøtter op til 2 kanaler
*.ogg	OGG	Vorbis	Understøtter op til 2 kanaler
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro understøtter op til 5.1 kanaler. Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.

Video-codec

Filtype	Container	Video-codec	Opløsning	Billedhastighed (bill./sek.)	Bithastighed (Mbps)	Lyd-codec
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.webm *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS WebM	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core Vorbis
		MPEG4 SP / ASP				
		H.264 BP / MP / HP				
		Motion JPEG	640 x 480		8	
		Windows Media Video v.9	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP8				
		VP6	640 x 480		4	

Andre informationer

Andre begrænsninger

✎ Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller i containeren.

✎ Lyd eller video fungerer måske ikke, hvis indholdet har en standardbithastighed/billedhastighed over de kompatible billeder/sek., der er nævnt i tabellen herover.

✎ Hvis der er fejl i indekstabellen, understøttes funktionen Søg (Spring) ikke.

✎ Når du afspiller video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke glat.

✎ Det kan tage længere tid at åbne menuen, hvis videoens bithastighed er større end 10 Mbps.

✎ Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med afspilleren.

Videodekoder

- Understøtter op til H.264, Level 4.1
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 og AVCHD understøttes ikke.
- For alle video-codecs, undtagen MVC, VP8, VP6:
  - Under 1280 x 720: maks. 60 billeder
  - Over 1280 x 720: maks. 30 billeder
  - GMC understøttes ikke.
- Understøtter kun SVAF top/bund og sidevis.
- Understøtter kun BD MVC-spec.

Lyddekoder

- WMA 9, 10 Pro understøtter op til 5.1 kanaler og M2-profil (med undtagelse af LBR-tilstand for M0).
- Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.
- Hvis Vorbis kun befinder sig i Webm-container, understøttes op til 2 kanaler.

Andre informationer

Tekst-tv-funktion for analog kanal

Indekssiden på tekst-tv-tjenesten indeholder oplysninger om, hvordan tjenesten bruges. Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal kunne vises korrekt. Ellers kan informationer mangle, eller nogle sider vises muligvis ikke.

✎ Du kan skifte tekst-tv-sider ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

❶ (Tekst-tv til/bland/fra): Aktiverer tekst-tv-tilstanden for den aktuelle kanal. Tryk to gange på knappen for at overlappe tekst-tv-tilstanden med det aktuelle tv-billede. Tryk på den en gang til for at afslutte tekst-tv.

❷ (gem): Gemmer tekst-tv-siderne.

❸ (størrelse): Viser tekst-tv i dobbelt størrelse i skærmens øverste halvdel. For at flytte teksten til skærmens nederste halvdel: Tryk på den igen. Tryk på den en gang til for normal visning.

❹ (hold): Holder visningen af den aktuelle side, hvis der er flere sekundære sider, der vises automatisk. Tryk på den igen for at fortryde.

❺ Farveknapper (rød, grøn, gul, blå): Hvis en sendestation anvender FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede og de kan vælges ved at trykke på den tilsvarende farveknap på fjernbetjeningen. Tryk på den farve, der svarer til det ønskede emne. Der vises en ny farvekodet side. Elementer kan vælges på samme måde. Tryk på den tilsvarende farveknap for at få vist den forrige eller næste side.

❻ (tilstand): Vælger tekst-tv-tilstanden (LIST/FLOF). Hvis du trykker i LIST-tilstand, skifter tilstanden til List-lagringstilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-tv-siden med knappen 8 (Gem).

❼ (underside): Viser den tilgængelige underside.

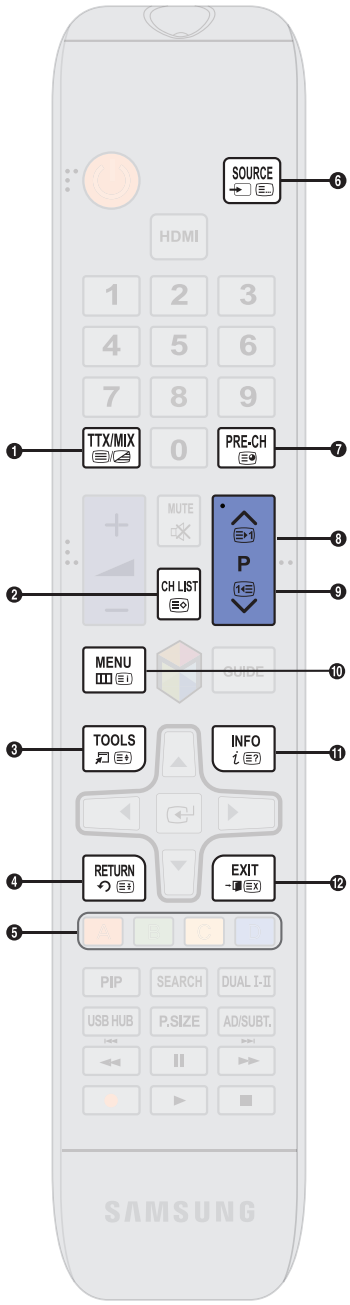

❽ (side op): Viser den næste tekst-tv-side.

❾ (side ned): Viser den forrige tekst-tv-side.

❿ 6 (indeks): Viser indekssiden (indhold) når som helst, når du ser tekst-tv.

⓫ 5 (afslør): Viser skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.

⓬ (annuller): Indskrænker tekst-tv-visningen til at overlappe den aktuelle udsendelse.

Typisk tekst-tv-side

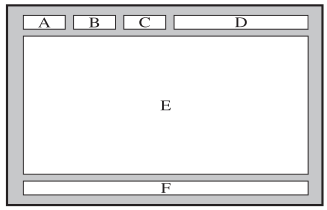

Område	Indhold
A	Valgt sidenummer.
B	Tv-stationens navn.
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
D	Dato og tid.
E	Tekst.
F	Statusinformationer. FASTEXT-information.

Andre informationer

Kensington-tyverisikring

En Kensington-lås er en enhed, der bruges til fysisk at fastlåse produktet, når det anvendes et offentligt sted

Du vikler Kensington-låsens kabel omkring en stor, fastmonteret genstand og monterer herefter låsen i Kensington-slotten bag på produktet.

Låsens udseende og låsemetoden kan være forskellig fra tegningen herunder. Det afhænger af producenten. Se vejledningen, der følger med Kensington-låsen, for at få flere oplysninger om korrekt brug. Kensington-tyverisikringen leveres ikke af Samsung.

✎ Find et "🔒"-ikon bag på produktet. Kensington-låsen er ved siden af ikonet "🔒".

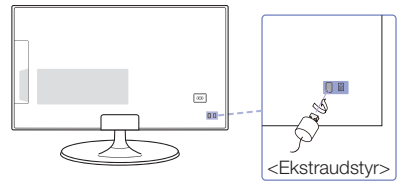

Du kan låse produktet på følgende måde:

1. Fold Kensington-låsekablet rundt om en stor, stationær genstand, som f.eks. et bord eller en stol.
2. Før enden af kablet med låsen fastgjort gennem den ende af Kensington-låsekablet, der har en løkke.
3. Sæt låseenheden i Kensington-slotten på produktet.
4. Lås låsen.

✎ Ovenstående er generelle instruktioner. Du kan finde nøjagtige instruktioner i den brugervejledning, der følger med låseenheden.

✎ Låsen sælges separat.

✎ Kensington-slottens placering kan variere, afhængigt af produktmodellen.

Andre informationer

Tilslutning til en COMMON INTERFACE-slot (slotten til produktets visningskort)

Brug af "CI eller CI+ CARD"

Hvis du vil se betalingskanaler, skal et “CI eller CI+ CARD” være isat.

- Hvis du ikke isætter et “CI eller CI+ CARD”, viser nogle kanaler meddelelsen “Kodet signal”.
- Clearinginformationerne omfatter et telefonnummer, “CI eller CI+ CARD” Host-ID og andre informationer og vises i ca. 2-3 minutter. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du kontakte din serviceleverandør.
- Når konfigurationen af kanalinformationen er færdig, vises meddelelsen “Opdatering færdig”, som indikerer, at kanallisten nu er opdateret.

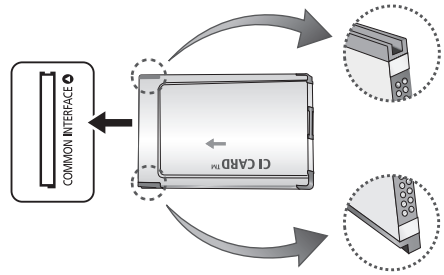

✎ **BEMÆRK**

- Du skal anskaffe et “CI eller CI+ CARD” fra en lokal serviceleverandør.
- Fjern dit “CI eller CI+ CARD” forsigtigt ved at trække det ud med fingrene, for hvis du taber dit “CI eller CI+ CARD”, kan det blive beskadiget.
- Indsæt dit “CI eller CI+ CARD” i den retning, der er markeret på kortet.
- Placeringen af COMMON INTERFACE-slotten kan variere afhængigt af modellen.
- “CI eller CI+ CARD” understøttes ikke i visse lande og områder. Kontakt din autoriserede forhandler.
- Hvis du oplever problemer, skal du kontakte din serviceleverandør.
- Isæt et “CI or CI+ CARD”, der understøtter de aktuelle antenneindstillinger. Skærmen forvrænges eller vises ikke.

Andre informationer

Samling af kablerne

Brug kabelholderen til at skjule kablerne bag soklen.

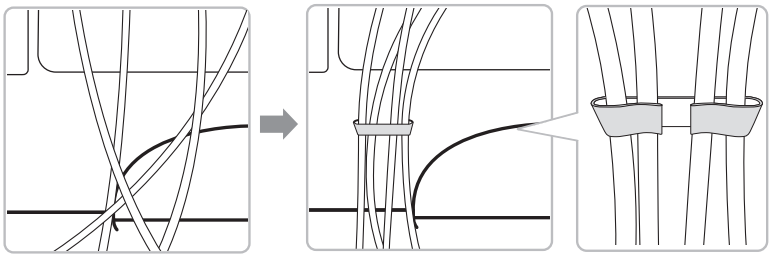

✎ Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

Opbevaring og vedligeholdelse

Hvis der sad et mærke på produktets skærm, kan der sidde noget snavs tilbage, når du fjerner mærket. Fjern snavset, inden du bruger produktet.

Produktets yderside og panel kan blive ridset under rengøring. For at undgå ridser: Sørg for at aftørre ydersiden og skærmen forsigtigt med den medfølgende klud eller en blød klud.

Sprøjt ikke vand direkte på produktet. Enhver væske, der kommer ind i produktet, kan medføre fejl, brand eller elektrisk stød.

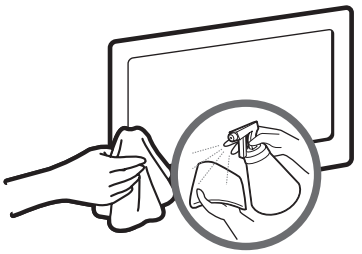

Rengør produktet med en blød klud fugtet med en lille smule vand. Brug ikke brændbare væsker (f.eks. benzen, fortynder) eller rengøringsmiddel.

Andre informationer

Licens

TheatreSound HD, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheatreSound HD technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Licensbemærkninger vedr. Open Source

I tilfælde af at du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.

Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier.)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet. For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Andre informationer

Specifikationer

Miljømæssige overvejelser	I drift	Temperatur: 10°C~ 40°C Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende	
	Opbevaring	Temperatur: -20°C ~ 45°C Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende	
Hældning		-1° (±1°) ~ 20° (±1°)	
Tv-system		Analog: B/G, D/K, L, I (afhængigt af dit landevalg) Digital: DVB-T2/DVB-C	
Farve/videosystem		Analog: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digital: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0	
Lydsystem		BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC	
HDMI IN		Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Lyd: 2 kanals lineær PCM 32/44,1/48 kHz, 16/20/24 bit.	
Modelnavn		T23B550	T27B550
Skærmstørrelse (diagonal)		23 tommer (58 cm)	27 tommer (68 cm)
Skærmopløsning		1920x1080 @ 60Hz	1920x1080 @ 60Hz
Lyd (Udgang)		5 W x 2	5 W x 2
Dimensioner (B x H x D)	Med sokkel	553,0 x 410,0 x 195,0 mm	650,0 x 467,0 x 252,0 mm
	Hovedenhed	553,0 x 336,0 x 49,5 mm	650,0 x 394,0 x 53,0 mm
Vægt	Med sokkel	4,1 kg	5,9 kg
	Hovedenhed	3,8 kg	5,4 kg

✎ Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

✎ For informationer om strømforsyningen og mere om energiforbrug henvises der til mærkaten, der er påklæbet produktet.

✎ Nogle modeller kan ikke købes i visse områder.

✎ Der er ingen strømafbryder. Strømforbruget er kun "0", når strømkablet frakobles.

✎ Funktionen DPM (Display Power Management) fungerer ikke, hvis den anvendes med porten **HDMI IN 1 (DVI)** på dette produkt.

Andre informationer

indeks

Ø

Økoløsning 80

A

AllShare Play 135
Alternativt software 92
Antenne 49
Anynet+ (HDMI-CEC) 88
Aut. sluk. Fra 80
Auto-lydstyrke 39, 64
Automatisk opsætning, kablet netværk 68
Automatisk opsætning, trådløst netværk 71
Automatisk søgning 49
Avancerede indstillinger 36, 57

B

Baggrund 100
Baggrundslys 33, 54
BD Wise 87
Bevægelseslys 58
Billede 32, 53
Billeder (i AllShare Play) 146
Billedindstillinger 36, 59
Billedstørrelse 36
Billedtest 89
Blød AP 76
Brug af det numeriske tastatur 96
Brug af funktionen ARC 163
Brug af menuen Værktøj med billeder 147
Brug af menuen Værktøj med musik 151
Brug af menuen Værktøj med videoer 143
Brug af Planlæg visning i kanallisten 48
Brug af QWERTY-tastaturet 97

D

Den kablede netværksforbindelse 65
Den trådløse netværksforbindelse 66
Digitalt støjfilter 59
DivX® Video på kommando 88
Dyn. kontrast 57

E

Energibesparelse 80
Enhedsnavn 77
Enhedsstyring 83
Equalizer 38, 61

F

Family Story 114
Farve 54
Farverum 57
Farvetone 59
Film 59
Finindstilling 52
Fitness 124
Fjernadministration 93
Flyt 100
Flyt til mappe 100
Forældre 127
Foretrukket sprog 85
Fra-timer 79

G

Gamma 57
Generelt 87

H

HDMI, sort niveau 59
Højttalerindstillinger 39, 64
Hudfarve 57
Hvidbalance 57

I

Indstill. for mus 84
Indstilling af Anynet+ (HDMI-CEC) 162
Intet standbysig. 80

K

Kanal 40
Kanalliste 47
Kensington-tyverisikring 179
Kids 126
Konfiguration af Smart Hub med Indstillinger 103
Kontakt Samsung 93
Kontoadministration 99
Kontrast 33, 54
Kun RGB-tilstand 57

L

Lås 101
Låse op 102
Legeplads 126
Licens 182
Login / Logout 100
Lydeffekt 38, 61
Lydfeedback 87
Lydformat 38, 62
Lydforsinkelse 38, 63
Lydtest 89
Lydtilstand 37, 60
Lysstyrke 33, 54

Andre informationer

M

Mærkebog 126
Manuel opsætning, kablet netværk 69
Manuel opsætning, trådløst netværk 72
Menugennemsigtig. 87
Menusprog 20
Min liste (i AllShare Play) 139
MPEG-støjfilter 59
Musik (i AllShare Play) 150

N

Nulstil billede 36, 59
Nulstil lyd 39, 64
Ny mappe 101

O

Omdøb mappe 101
Online 91
Opret din profil 124
Oprettelse af afspilningslisten 140
Oprettelse af en konto 98

P

Panellås 87
PIP 82
Problemløsning 164
Programvurd.lås 81

S

Sådan bruges Planlæg visning 46
Sådan deltages i en gruppe 115
Sådan inviteres medlemmer 115
Sådan nulstiller du dit produkt 90
Sådan oprettes en familiegruppe 114
Sådan slettes en kanal 43
Sådan søges efter et program i Samsung Apps 107
Sådan startes Smart Hub første gang 95
Samsung Apps 105
Samsung MagicAngle 32
Se alt 127
Selvdiagnose 89
Servicemanager 104
Signalinformation 89
Sikkerhed 81
Skærmjustering 34, 55
Skarphed 33, 54
Skift PIN 81
Sleep-timer 78
Slet 100
Smart Hub 94
Softwareopdatering 90
Søg 108
Sort tone 57
SPDIF-output 38
Spiltilstand 87
SRS TruDialog 38, 61
SRS TruSurround HD 38, 61
Startlogo 87

T

Tastaturindstil. 83
Tid 78
Tidsplanstyring 15, 46
Til-timer 79
Tone (G/R) 54
Tv-vurdering 81

U

Uds.lydindstillinger 62
Underholdning 32
Understøttede billedopløsninger 175
Understøttede musikfilformater 176
Understøttede undertekst- og AllShare-Play-filformater 175

V

Vælg højttaler 39, 64
Ventetilstand Opgradering 92
Via USB 91
Video-codec 176
Videoer (i AllShare Play) 142
Vis klistermærker 127

W

Web Browser 129
Wi-Fi Direct 75
WPS(PBC) netværksopsætning 73

Y

Your Video 110

Numre

10p Hvidbalance 57

Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Samsungs produkter, bedes du kontakte Samsung kundeservice.

Land	Kundcenter ☎	Webbsida
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG(7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.